
Manuel utilisateur

Guide de paramétrage général

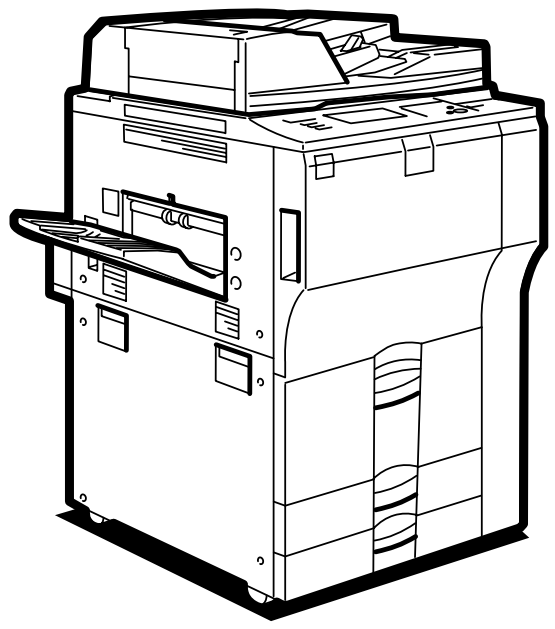

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser cette machine. Conservez-le à portée de main pour vous y reporter ultérieurement. Pour garantir une utilisation sûre et correcte, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant utilisation (reportez-vous à la section « A propos de cet appareil »).

Introduction

Ce manuel contient des instructions détaillées sur le fonctionnement et l'utilisation de cette machine. Pour votre sécurité et pour une utilisation optimale de cette machine, lisez attentivement ce manuel avant de vous en servir. Conservez-le à portée de main pour pouvoir le consulter rapidement.

Important

Le contenu de ce manuel peut faire l'objet de modifications sans préavis. En aucun cas, la société ne sera tenue responsable de dommages directs, indirects, particuliers, secondaires ou consécutifs à la manipulation ou à l'utilisation de l'appareil.

Remarques :

Certaines illustrations de ce manuel peuvent présenter de légères différences avec votre appareil.

Il est possible que certaines options ne soient pas disponibles dans certains pays. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur local.

Selon le pays dans lequel vous vous trouvez, il est possible que certaines unités soient en option. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur local.

Attention :

Recourir à toute procédure en termes de commandes, réglages ou performances autre que celles décrites dans ce manuel peut vous exposer à des radiations dangereuses.

Remarques :

Les noms des différents modèles d'appareil ne figurent pas dans les pages suivantes. Vous devez donc vérifier le type de votre appareil avant de lire ce manuel.

- Type 1 : 60 copies/minute (A4▯, $8^{1}/_{2}$" × 11"▯)
- Type 2 : 70 copies/minute (A4▯, $8^{1}/_{2}$" × 11"▯)
- Type 3 : 80 copies/minute (A4▯, $8^{1}/_{2}$" × 11"▯)

Il est possible que certains modèles ne soient pas disponibles dans certains pays. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur local.

Dans ce manuel, deux notations sont utilisées pour les dimensions. Pour cet appareil, adoptez les unités métriques.

Manuels de cet appareil

Reportez-vous aux manuels appropriés à chaque utilisation de cet appareil.

Important

- ❒ Le format disponible peut être différent d'un manuel à l'autre.
- ❒ Les versions imprimée et électronique d'un manuel présentent un contenu identique.
- ❒ Si vous souhaitez obtenir ces manuels en fichiers PDF, vous devez installer Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader.
- ❒ Selon le pays où vous résidez, certains manuels peuvent également être disponibles au format html. Pour visualiser ces manuels, un navigateur Web doit être installé.

❖ **À propos de cet appareil**

Lisez attentivement les consignes de sécurité de ce manuel avant d'utiliser cet appareil.
Vous trouverez dans ce manuel une introduction aux fonctions de cet appareil. Vous y trouverez également des explications sur le panneau de commande, les procédures préalables à l'utilisation, la saisie de texte et l'installation des CD-Rom fournis.

❖ **Dépannage**

Il s'agit d'un guide permettant de résoudre la majorité des problèmes courants et qui explique comment remplacer le papier, le toner, les agrafes et les autres consommables.

❖ **Informations Copieur/Serveur de documents**

Ce manuel vous explique les fonctions et l'utilisation du copieur et du serveur de documents. Vous y trouverez également des explications concernant le placement des originaux.

❖ **Informations Télécopieur**

Explique les fonctions et l'utilisation du Télécopieur.

❖ **Informations Imprimante**

Ce manuel vous explique les fonctions et l'utilisation de l'imprimante.

❖ **Informations Scanner**

Ce manuel vous explique les fonctions et l'utilisation du scanner.

❖ **Manuel réseau**

Ce manuel vous explique comment configurer et utiliser cet appareil dans un environnement réseau et comment utiliser le logiciel fourni.
Tous les modèles y sont décrits ; il est donc probable que certains paramètres et/ou fonctions ne soient pas disponibles sur votre appareil. De plus, il est possible que certaines images, illustrations et informations concernant les systèmes d'exploitation pris en charge ne correspondent pas tout à fait à celles de votre appareil.

❖ Guide de paramétrage général

Cette section décrit la procédure de paramétrage des Outils utilisateur et les procédures de Carnet d'adresses, telles que l'enregistrement des numéros de fax, adresses e-mail et codes utilisateur. Vous y trouverez également des explications concernant les raccordements de l'appareil.

❖ Manuel de sécurité

Ce manuel est destiné aux administrateurs de l'appareil. Il explique les fonctions de sécurité que vous pouvez utiliser pour empêcher l'utilisation non-autorisée de l'appareil, la modification de données ou la divulgation d'informations. Pour une sécurité améliorée, nous vous recommandons de définir les paramètres suivants avant toute chose :

- Installez le Certificat de périphérique.
- Activez le cryptage SSL (Secure Sockets Layer).
- Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur à l'aide de Web Image Monitor.

Pour plus d'informations, consultez le Manuel sécurité.
Veillez à lire ce manuel lors de la définition des fonctions de sécurité améliorée, ou de l'authentification utilisateur et administrateur.

❖ Supplément PostScript 3

Explique comment installer et utiliser le PostScript 3.

❖ Supplément UNIX

Pour obtenir un "Supplément UNIX", veuillez visiter notre site Web ou consulter un revendeur agréé.

❖ Autres manuels

- Manuels de DeskTopBinder Lite
  - Manuel d'installation de DeskTopBinder Lite
  - Manuel de présentation de DeskTopBinder
  - Manuel de Auto Document Link

Remarque

❒ Les manuels fournis concernent uniquement les appareils spécifiés.

❒ Il est possible que certains paramètres et/ou fonctions décrits dans le « Supplément PostScript3 » et dans le « Supplément UNIX » ne soient pas disponibles sur cet appareil.

❒ Une appellation générique est utilisée pour désigner les logiciels suivants :

Nom du produit	Appellation générique
DeskTopBinder Lite et DeskTopBinder Professional [*1]	DeskTopBinder
ScanRouter EX Professional [*1] et ScanRouter EX Enterprise [*1]	Logiciel de distribution ScanRouter

*1 En option

TABLE DES MATIÈRES

3. Fonctions Copieur/Serveur de documents

4. Paramètres fax

5. Paramètres imprimante

6. Paramètres scanner

7. Enregistrement d'adresses et d'utilisateurs pour les fonctions de télécopie/scanner

8. Autres outils utilisateur

9. Annexe

Conventions utilisées dans ce manuel

Symboles

Ce manuel utilise les symboles suivants :

⚠ ***AVERTISSEMENT :***

Ce symbole indique des consignes de sécurité importantes.

Le non respect de ces consignes peut provoquer des blessures graves, voire mortelles. Veuillez donc lire attentivement les informations indiquées à la section « Consignes de sécurité » de À propos de cet appareil.

⚠ ***ATTENTION :***

Ce symbole indique des consignes de sécurité importantes.

Le non respect de ces consignes peut causer des blessures superficielles ou des dégâts matériels. Veuillez donc lire attentivement les informations indiquées à la section « Consignes de sécurité » de À propos de cet appareil.

Important

Ce symbole signifie que vous devez suivre les indications données lors de l'utilisation de l'appareil, notamment lorsque des incidents papier ou des pertes de données se produisent, ou bien encore si vous endommagez les originaux. Veuillez donc lire attentivement ces indications.

Remarque

Ce symbole indique que des explications supplémentaires sur les fonctions de l'appareil, ainsi que des instructions pour résoudre les erreurs de l'utilisateur vous sont données.

Référence

Ce symbole se trouve généralement à la fin d'une section. Il vous renvoie à d'autres informations importantes dans le document.

[ ]

Ce signe indique les touches qui apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil.

【 】

Ce signe indique les touches du panneau de commande de l'appareil.

Écran LCD

Indique l'état de l'appareil, les messages d'erreur et les menus des fonctions.

Les éléments de fonctions affichés servent de touches de sélection. Vous pouvez sélectionner un élément en appuyant légèrement dessus.


Lorsque vous sélectionnez un élément de l'écran LCD, celui-ci s'affiche en surbrillance de la façon suivante : OFF. Les touches apparaissant ainsi O K ne peuvent pas être utilisées.

Important

❒ Une force ou un impact de plus de 30 N (environ 3 kgf) risque d'endommager le panneau d'affichage.

Pour afficher l'écran ci-dessous, appuyez sur la touche **【Compteur/Outils utilisateur】** pour afficher le menu Outils utilisateur, puis appuyez sur **[Paramètres système]**.

Cette section vous explique comment utiliser le panneau de commande de l'appareil ; l'exemple utilisé est l'écran du menu Paramètres système.

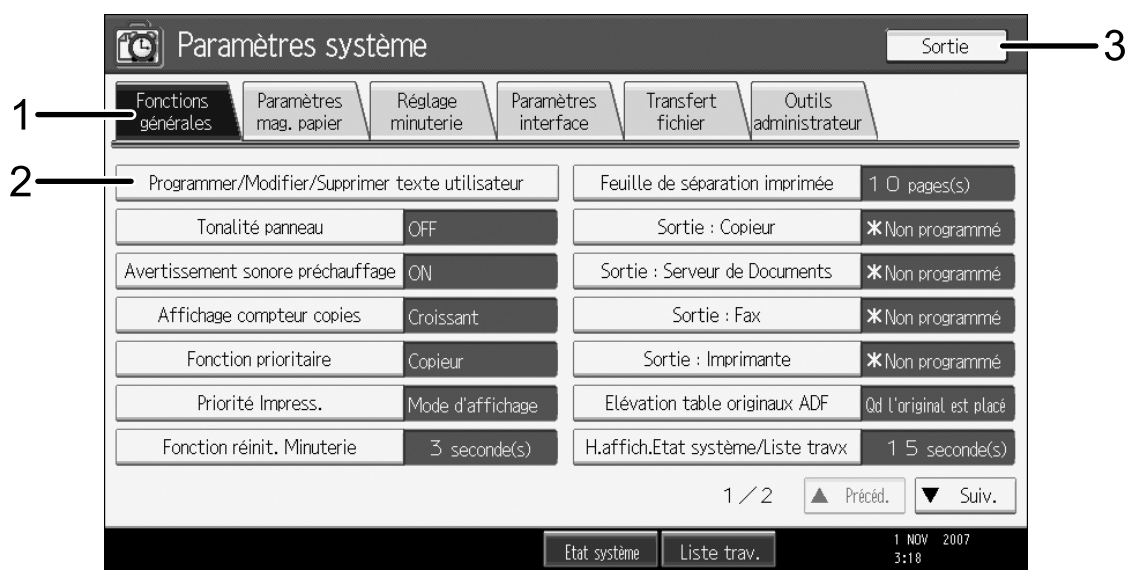

FR BEY001S

1. Chaque onglet affiché correspond à un paramètre différent. Pour accéder au paramètre de votre choix, appuyez sur l'onglet correspondant.

2. Une liste de paramètres s'affiche. Pour accéder au paramètre de votre choix, sélectionnez l'entrée correspondante dans la liste.

3. Appuyez sur cette touche pour fermer le menu Outils utilisateur.

Accès aux Outils utilisateur

Cette section explique comment accéder au menu Outils utilisateur.

Les Outils utilisateurs permettent de modifier ou de configurer des paramètres par défaut.

Remarque

❒ La définition des paramètres système est différente de la configuration normale. Quittez toujours les Outils utilisateurs lorsque vous avez terminé.

❒ Toute modification effectuée à l'aide des outils utilisateurs reste d'application même si l'appareil est mis hors tension via l'interrupteur principal ou l'interrupteur de fonctionnement ou que vous appuyez sur les touches **【Economie d'énergie】** ou **【Effacer modes】**.

Référence

P.4 "Quitter Outils utilisateur"


Modification des paramètres par défaut

Cette section décrit comment modifier les paramètres des Outils utilisateur.

Important

❒ Si l'authentification de l'administrateur est spécifiée, contactez votre administrateur.

1 Appuyez sur la touche 【Compteur/Outils utilisateur】.

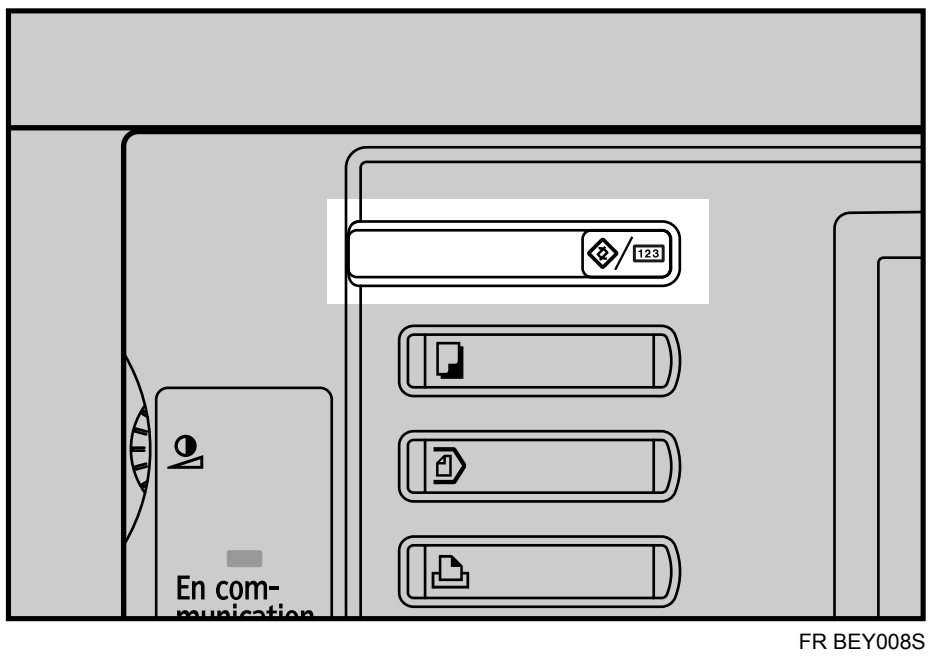

2 Sélectionnez le menu.

Pour modifier les Paramètres systèmes, appuyez sur **[Paramètres système]**.

Pour modifier les fonctions Copieur/Serveur de documents, appuyez sur **[Paramètres copieur/ serveur de documents]**.

Pour modifier les fonctions de télécopie, appuyez sur **[Paramètres fax]**.

Pour modifier les fonctions d'impression, appuyez sur **[Paramètres imprimante]**.

Pour modifier les fonctions Scanner, appuyez sur **[Paramètres scanner]**.

Pour changer de langue d'affichage, appuyez sur **[Français]** ou **[English]**.

Pour savoir qui contacter en cas de réparation et où commander les consommables, appuyez sur **[Requête]**.

Pour consulter le compteur, appuyez sur **[Compteur]**.

3 **Sélectionnez l'onglet correspondant.**

4 **Modifiez les paramètres en suivant les instructions à l'écran, puis appuyez sur [OK].**

Remarque

❒ Pour annuler les modifications apportées aux paramètres et revenir à l'affichage initial, appuyez sur la touche 【Outils Util./Cpt】.

Référence

P.39 "Paramètres système"

P.89 "Fonctions Copieur/Serveur de documents"

P.125 "Paramètres fax"

P.191 "Paramètres imprimante"


P.207 "Paramètres scanner"

P.287 "Autres outils utilisateur"

Quitter Outils utilisateur

Cette section vous explique comment sortir du menu Outils utilisateur.

1 **Appuyez sur la touche 【Compteur/Outils utilisateur】.**

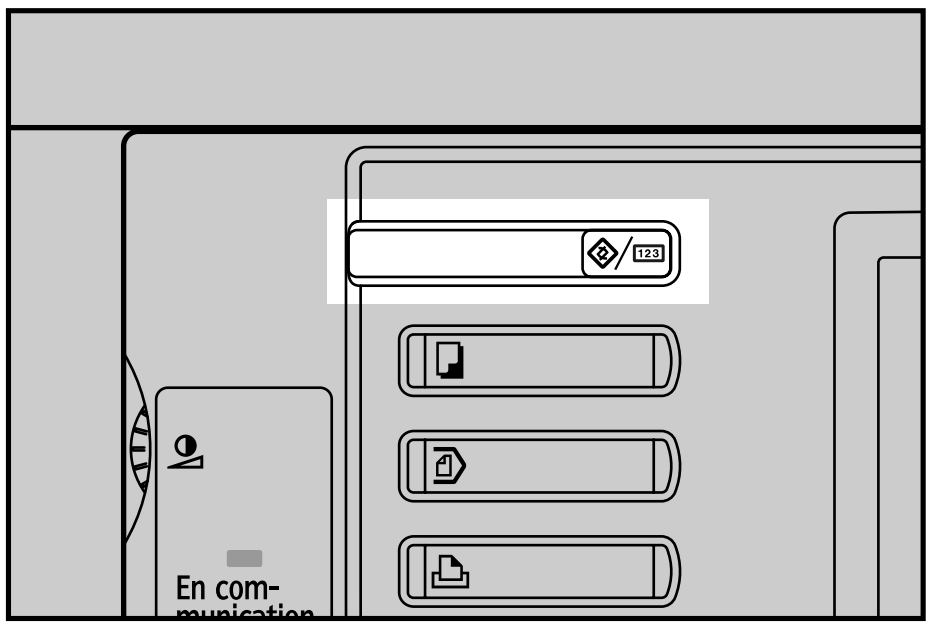

FR BEY008S

Remarque

❒ Vous pouvez également quitter les Outils utilisateur en appuyant sur [Sortie].

Protection menu

Avec la Protection menu, vous pouvez empêcher la modification des outils utilisateurs par des utilisateurs non authentifiés. La Protection menu peut être précisée pour chacun des menus d'outils utilisateur suivants.

- Fonctions Copieur/Serveur de documents
- Paramètres fax
- Paramètres imprimante
- Paramètres scanner

Pour plus d'informations sur l'option de protection du menu, contactez votre administrateur.

1. Raccordements de l'appareil


Ce chapitre contient des informations sur la procédure de connexion de l'appareil au réseau et sur la définition des paramètres réseau.

Raccordement aux interfaces

Cette section explique comment identifier l'interface de l'appareil et le connecter en fonction de l'environnement du réseau.

⚠ ATTENTION :

- *Vous devez utiliser des câbles d'interface réseau avec âme en ferrite pour éliminer les perturbations radioélectriques.*

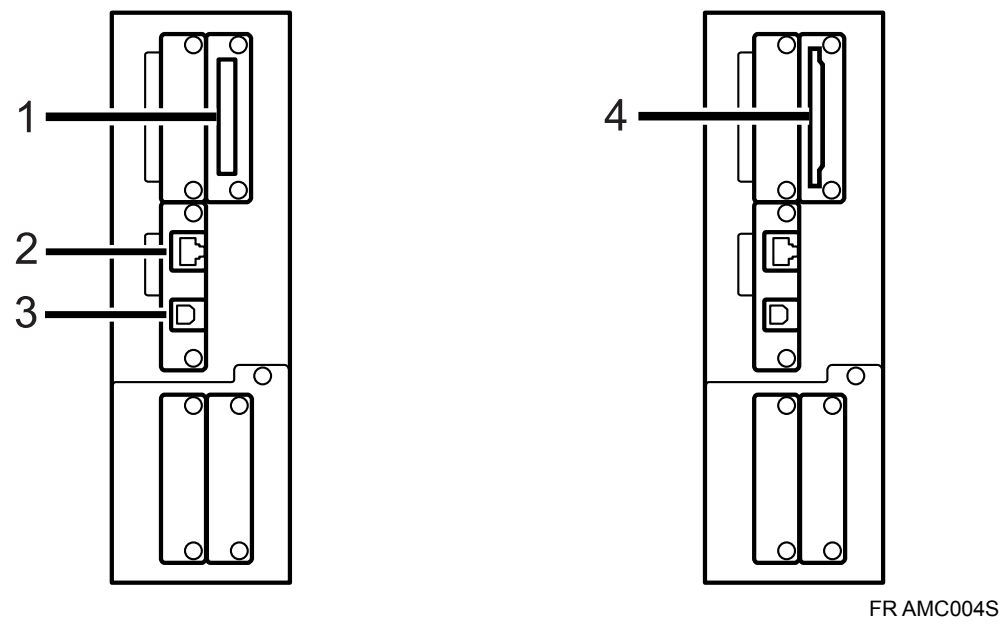

1. **Port IEEE 1284 (en option)**

Port pour le raccordement du câble d'interface IEEE 1284

2. **Port 10BASE-T/100BASE-TX**

Port pour le raccordement du câble 100BASE-TX ou 10BASE-T

Port pour le raccordement du câble 1000BASE-T, 100BASE-TX ou 10BASE-T lorsque l'Ethernet Gigabit (en option) est installé

3. **Port USB 2.0**

Port pour le raccordement du câble d'interface USB 2.0

4. **Port d'interface réseau local sans fil (en option)**

Port pour l'utilisation du réseau local sans fil

Remarque

- ❒ Vous ne pouvez installer qu'une seule des options suivantes : carte d'interface IEEE 1284, réseau local sans fil IEEE 802.11b

1


Raccordement à l'interface Ethernet

Cette section explique comment connecter un câble 10BASE-T ou 100BASE-TX à l'interface Ethernet.

Important

❒ Si l'interrupteur principal d'alimentation est enclenché, éteignez-le.


1 Un tore magnétique est fourni pour le câble Ethernet. Vous devez laisser environ 15 cm (5,9 inches) (①) entre la boucle du câble Ethernet et l'extrémité du câble.

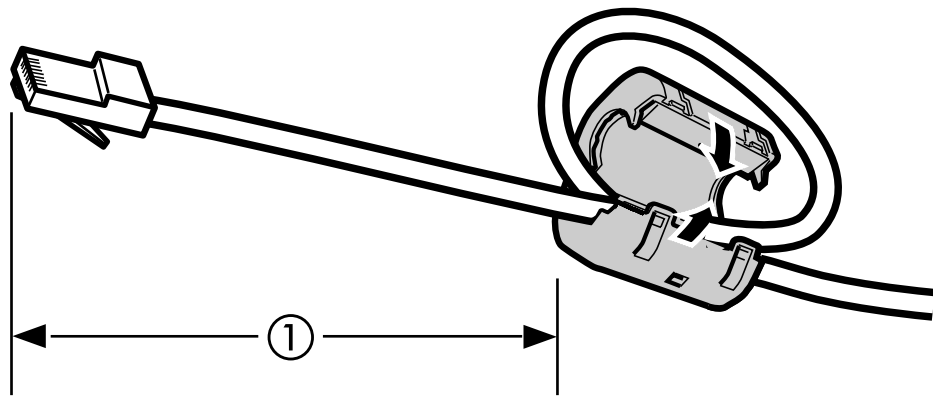

AEV047S

2 Assurez-vous que l'interrupteur de principal l'alimentation est éteint.


3 Raccordez le câble d'interface Ethernet au port 10BASE-T/100BASE-TX.

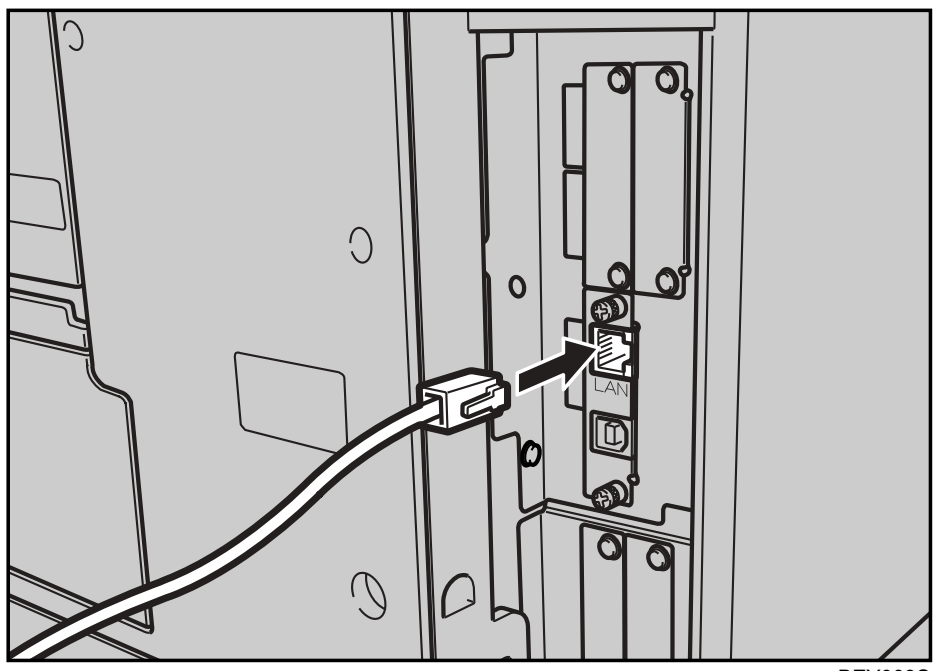

BEY003S

4 Raccordez l'autre extrémité du câble Ethernet à un périphérique de connexion réseau, tel qu'un concentrateur.

5 Enclenchez l'interrupteur principal d'alimentation de l'appareil.

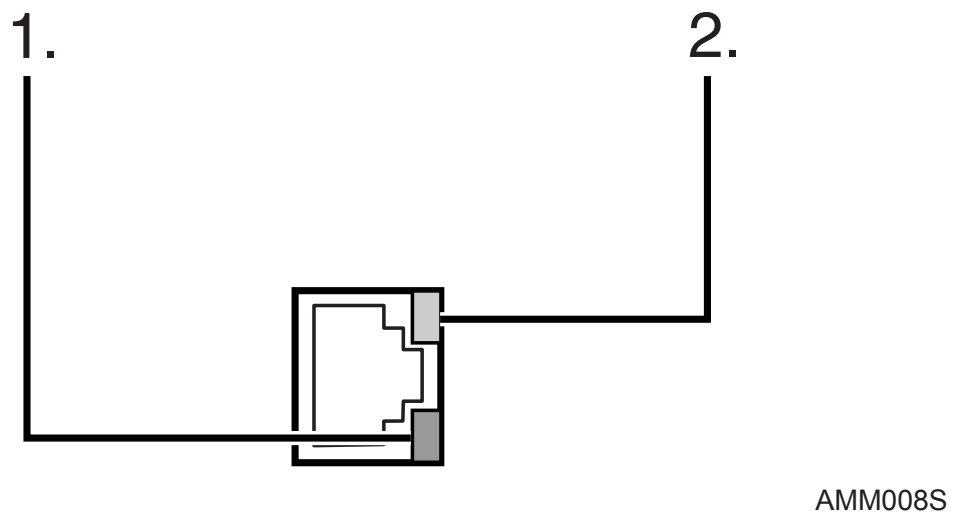

① Voyant (vert)
Reste vert si l'appareil est correctement raccordé au réseau.

② Voyant (jaune)
Passe au jaune si la 100 BASE-TX est utilisée. S'éteint si la 10 BASE-T est utilisée.

Référence


À propos de cet appareil

Informations Imprimante

Raccordement à l'interface USB

Cette section explique comment connecter le câble d'interface USB2.0 au port USB2.0.

1 Raccordez le câble d'interface USB 2.0 au port USB 2.0.

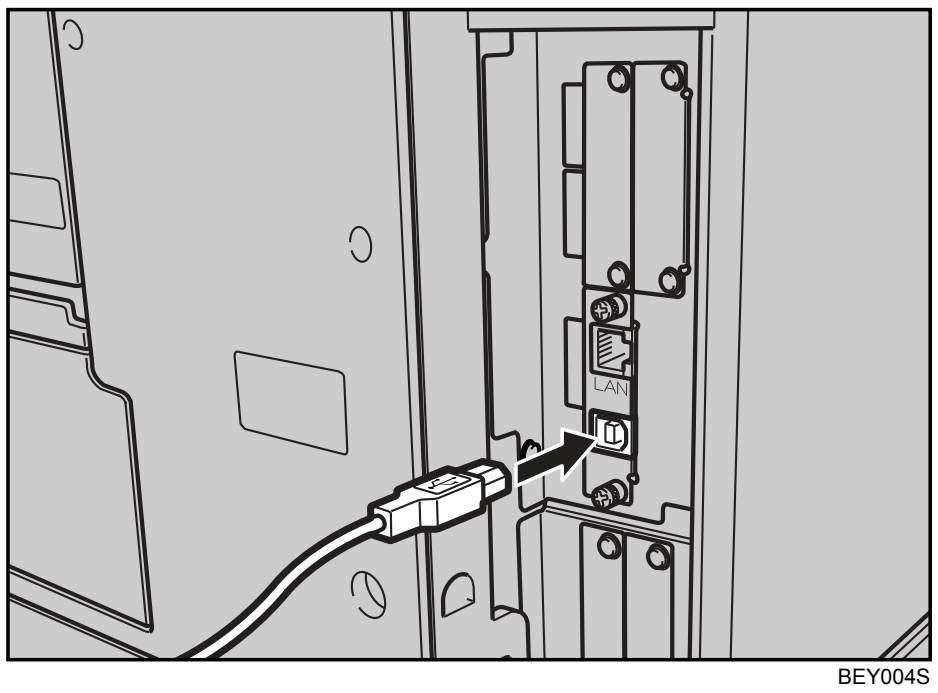

2 Raccordez l'autre extrémité au port USB de l'ordinateur hôte.

1

Remarque

❒ Vous devez vous procurer un câble USB pour raccorder un ordinateur personnel.

❒ La carte d'interface USB 2.0 est prise en charge par Windows 2000/XP/Vista, Windows Server 2003, Mac OS X v10.3.3 ou supérieure.

- Pour Mac OS :
  Pour utiliser Macintosh, l'appareil doit être muni d'une unité PostScript 3 en option. Si la carte USB 2.0 est utilisée avec Mac OS X v10.3.3 ou supérieure, la vitesse de transfert de la carte USB 2.0 est prise en charge.

❒ Pour de plus amples informations concernant l'installation du pilote d'impression, reportez-vous aux Informations Imprimante.

Référence

Informations Imprimante

Raccordement à l'interface IEEE 1284


Cette section explique comment connecter le câble d'interface IEEE 1284 à la carte d'interface IEEE 1284.

1 Assurez-vous que l'interrupteur de principal l'alimentation est éteint.

Si l'interrupteur principal d'alimentation est enclenché, éteignez-le.

2 Éteignez l'interrupteur principal d'alimentation de l'ordinateur hôte.

3 Raccordez le câble d'interface IEEE 1284 au port IEEE 1284.

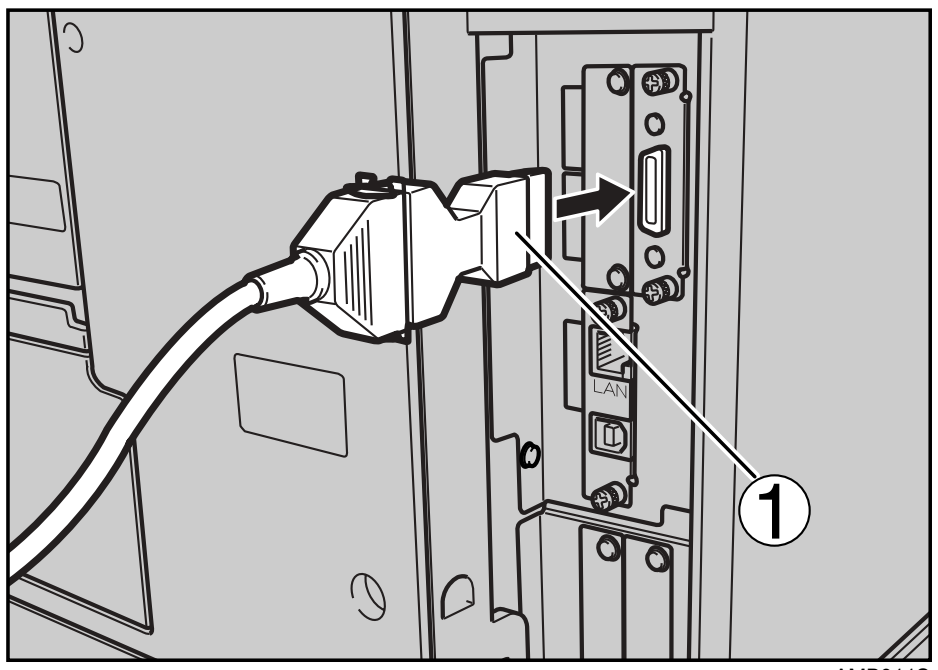

AMB011S

Pour le raccordement, utilisez le connecteur de conversion (1) fourni avec la carte d'interface IEEE 1284.

4 Branchez l'autre extrémité du câble dans le connecteur d'interface de l'ordinateur hôte.

Assurez-vous que le connecteur est adapté à la borne de l'ordinateur. Branchez correctement le connecteur à l'ordinateur.

5 Enclenchez l'interrupteur principal d'alimentation de l'appareil.

6 Allumez l'ordinateur hôte.

Si vous utilisez Windows 2000/XP/Vista et Windows Server 2003, une page d'installation du pilote d'impression peut apparaître à la mise sous tension de l'ordinateur. Le cas échéant, cliquez sur **[Annuler]** à l'écran.

Remarque

- ❒ Pour de plus amples informations concernant l'installation du pilote d'impression, reportez-vous aux Informations Imprimante.

Référence

À propos de cet appareil

Informations Imprimante

Raccordement de l'interface IEEE 802.11b (réseau local sans fil)

Cette section explique comment se connecter à l'interface IEEE 802.11b (LAN sans fil).

Remarque

- ❒ Vérifiez le paramètre appliqué à l'adresse IPv4 et au masque de sous-réseau de cet appareil.
- ❒ Pour savoir comment définir l'adresse IPv4 et le masque de sous-réseau à partir du panneau de commande de l'appareil, reportez-vous à la section « Paramètres de l'interface ».


Référence

P.51 "Paramètres de l'interface"

Méthode de configuration

Cette section explique comment se configurer l'interface IEEE 802.11b (LAN sans fil). Configurez l'interface IEEE 802.11b (LAN sans fil) comme suit :

■ Méthode de configuration de la carte IEEE 802.11b (réseau local sans fil)

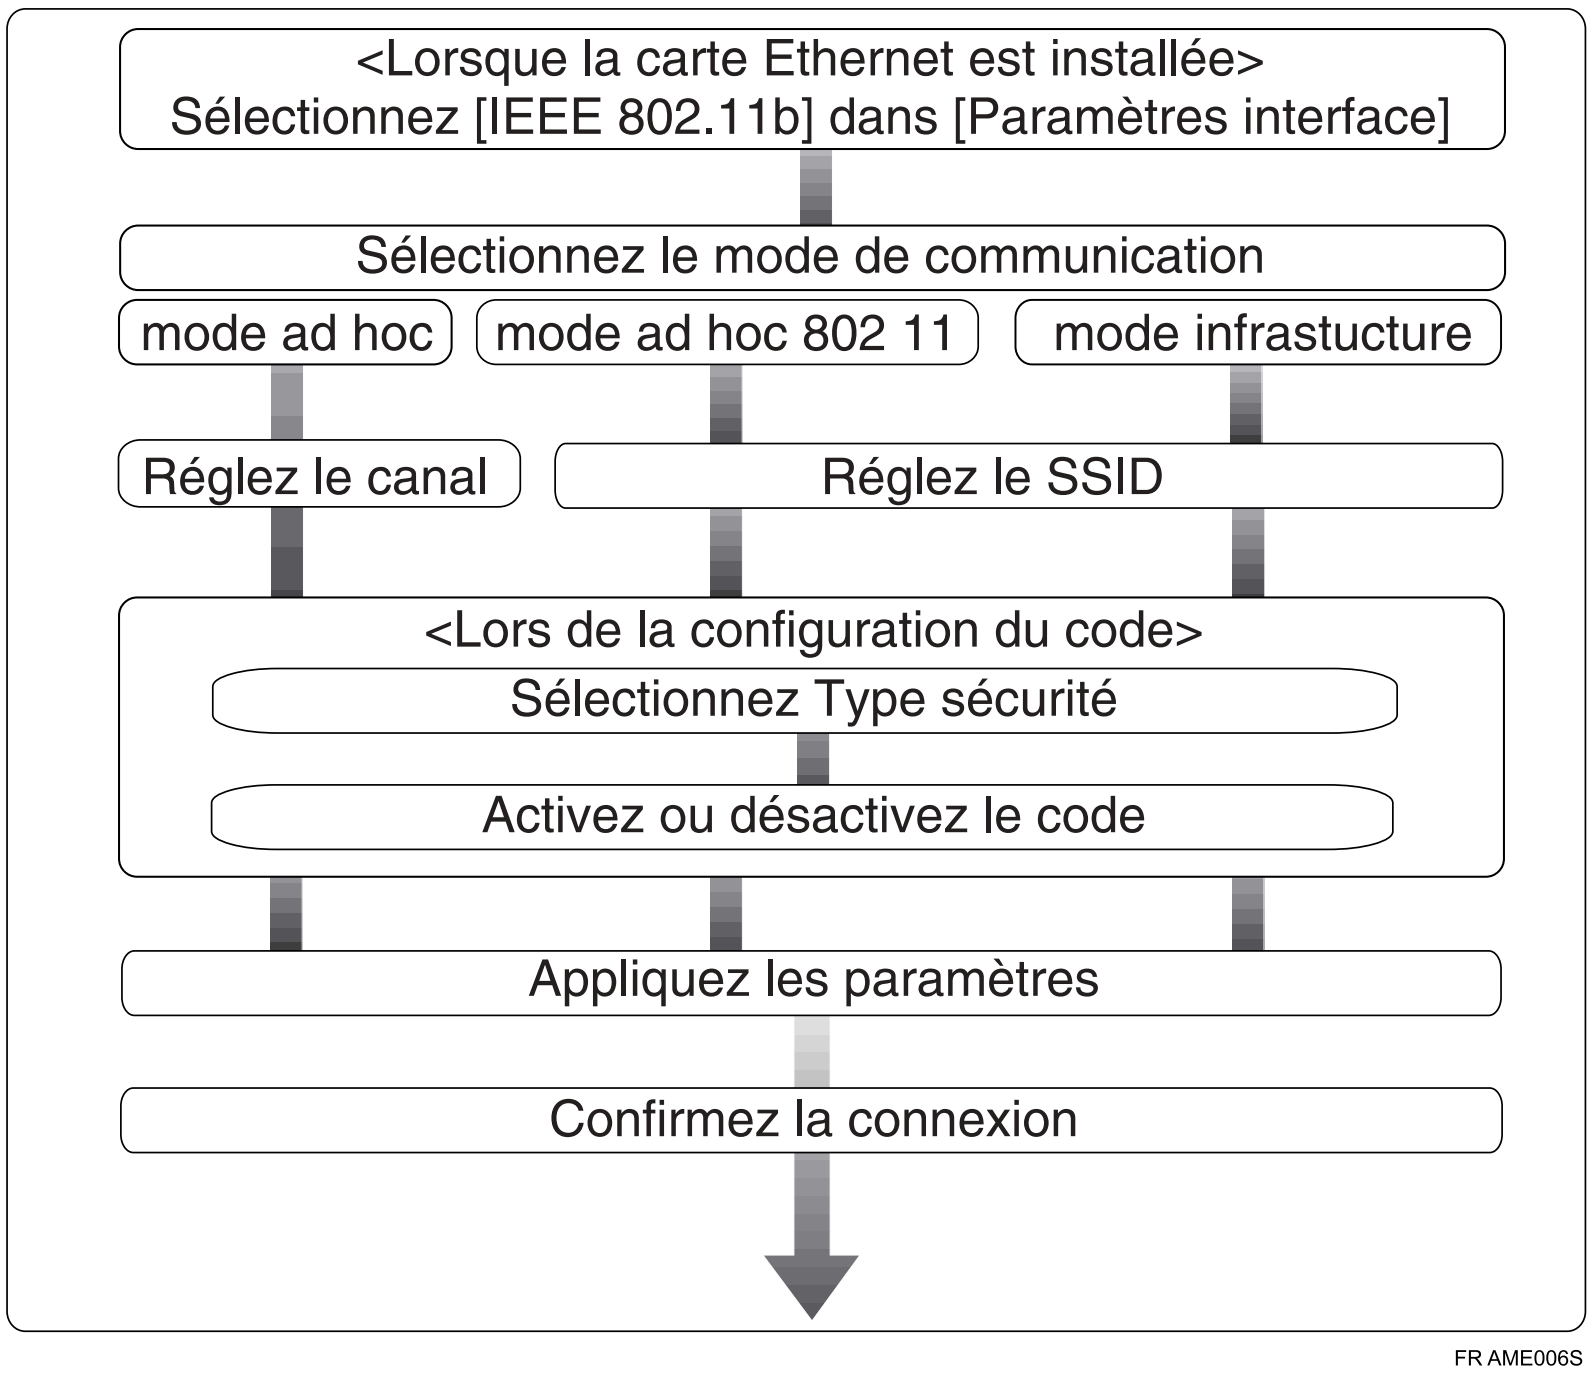

Remarque

- ❒ Sélectionnez **[802.11 Mode Ad hoc]** si vous raccordez Windows XP en tant que client du réseau local sans fil qui utilise un pilote standard ou des utilitaires de Windows XP ou si vous utilisez le mode infrastructure.
- ❒ Pour de plus amples informations concernant la configuration du réseau local sans fil à partir du panneau de commande de l'appareil, reportez-vous à la section « IEEE 802.11b ».
- ❒ Pour plus d'informations sur la définition des paramètres LAN sans fil sans l'aide du panneau de commande de l'appareil, consultez "Utilisation des utilitaires pour configuration du réseau".
- ❒ Pour de plus amples informations concernant les éléments de configuration, reportez-vous à la section « IEEE 802.11b ».

Référence

P.55 "IEEE 802.11b"


P.30 "Utilisation des utilitaires pour la configuration du réseau"

Vérification des raccordements

Cette section explique comment vérifier l'interface IEEE 802.11b (LAN sans fil).
Vérifiez le raccordement du réseau local sans fil.
Assurez-vous que le voyant de l'interface IEEE 802.11b est allumé.

1


❖ Utilisation en mode infrastructure

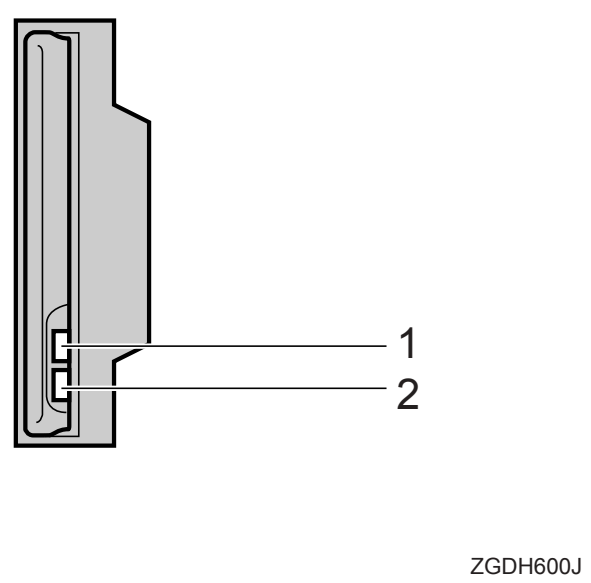

1. **Si [Type LAN] sur l'écran [Paramètres interface] / [Réseau] n'est pas réglé sur [IEEE 802.11b], le voyant ne s'allume pas même si l'appareil est sous tension.**

2. **Si l'interface est correctement raccordée au réseau, le voyant est vert en mode infrastructure. Si le voyant clignote, l'appareil recherche des périphériques.**

❖ Utilisation en mode ad hoc / 802.11 ad hoc

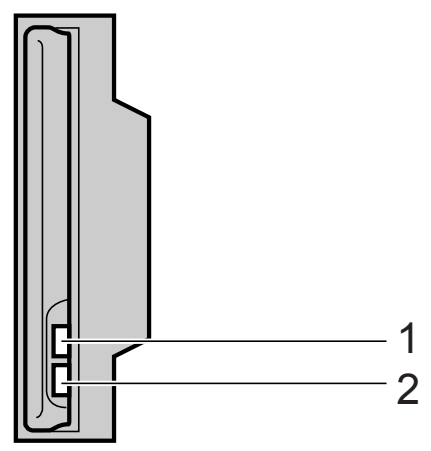

1. Si vous utilisez l’interface IEEE 802.11b, le voyant s’allume en orange.

2. Si l’interface est correctement raccordée au réseau, le voyant est vert en mode ad hoc ou en mode 802.11 ad hoc. Si le voyant clignote, l’appareil recherche des périphériques. Le voyant s’allume après quelques secondes.

Imprimez la page de configuration pour vérifiez les paramètres.

Remarque

❒ Pour plus d’informations sur l’impression d’une page de configuration, reportez-vous à la section "Impression de la page de configuration".

Référence

P.192 “Impression de la page de configuration”

Vérification du signal

Cette section explique comment vérifier l’état de réception des ondes radio de l’appareil.

Lorsque vous l’utilisez en mode infrastructure, vous pouvez contrôler l’état de réception des ondes radio de l’appareil à l’aide du panneau de commande.

① Appuyez sur **[Paramètres système]**.

② Appuyez sur **[Paramètres interface]**.

③ Appuyez sur **[IEEE 802.11b]**.

④ Appuyez sur **[Signal LAN sans fil]**.
L’état de réception des ondes radio de l’appareil apparaît.

⑤ Après avoir consulté l’état des ondes radio de l’appareil, appuyez sur **[Sortie]**.

⑥ Appuyez sur la touche **【Compteur/Outils utilisateur】** pour revenir au menu Outils utilisateur/Compteur/Requête.

Remarque

❒ Pour consulter l’état des ondes radio, appuyez sur **[IEEE 802.11b]** sous **[Type LAN]** de l’écran **[Réseau]**.

Paramètres réseau

Cette section vous décrit les paramètres réseau que vous pouvez modifier à l'aide des Outils utilisateur (Paramètres système). Définissez les paramètres selon les fonctions que vous souhaitez utiliser et selon l'interface à raccorder.

Important

❒ Ces paramètres doivent être définis par l'administrateur de systèmes ou par vous-même après l'avoir consulté.

Paramètres requis pour utiliser la fonction Imprimante/LAN-Fax

Cette section énumère les paramètres nécessaires à l'utilisation de la fonction imprimante ou LAN-Fax.

Ethernet

Cette section énumère les paramètres nécessaires à l'utilisation de la fonction LAN-Fax avec connexion Ethernet.

Pour de plus amples informations concernant le paramétrage, reportez-vous aux sections « Paramètres de l'interface » et « Transfert de fichiers ».

Section	Élément de configuration	Configuration requise
Paramètres interface/Réseau	Adresse IPv4 machine	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Adresse passerelle IPv4	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Adresse IPv6 machine	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Adresse passerelle IPv6	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Auto-configuration adresse sans état IPv6	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Configuration DNS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Configuration DDNS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Nom de domaine	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Configuration WINS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Protocole en vigueur	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Protocole de distribution NCP	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Type de trame NW	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Nom ordinateur SMB	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Groupe de travail SMB	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Vitesse Ethernet	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Type LAN	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Permettre communication SNMP V3	Selon les besoins

Section	Élément de configuration	Configuration requise
Paramètres interface/Réseau	Permettre SSL/Communication TLS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Nom d'hôte	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Nom de la machine	Selon les besoins

Remarque

- ❒ L'adresse IPv6 ne peut être utilisée que pour la fonction Imprimante.
- ❒ Dans **[Protocole en vigueur]**, vérifiez que le protocole que vous souhaitez utiliser est réglé sur **[Actif]**.
- ❒ **[Type LAN]** s'affiche si la carte d'interface du réseau local sans fil est installée. Si Ethernet et IEEE 802.11b (réseau local sans fil) sont raccordés, l'interface sélectionnée a la priorité.

Référence

P.51 "Paramètres de l'interface"

P.58 "Transfert de fichier"

IEEE 802.11b (réseau local sans fil)

Cette section contient la liste des paramètres d'utilisation de l'imprimante ou de la fonction Fax LAN avec une connexion 802.11b (LAN sans fil).

Pour de plus amples informations concernant le paramétrage, reportez-vous aux sections « Paramètres de l'interface » et « Transfert de fichiers ».

Section	Élément de configuration	Configuration requise
Paramètres interface/Réseau	Adresse IPv4 machine	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Adresse passerelle IPv4	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Adresse IPv6 machine	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Adresse passerelle IPv6	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Auto-configuration adresse sans état IPv6	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Configuration DNS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Configuration DDNS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Nom de domaine	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Configuration WINS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Protocole en vigueur	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Protocole de distribution NCP	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Type de trame NW	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Nom ordinateur SMB	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Groupe de travail SMB	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Type LAN	Indispensable

Section	Élément de configuration	Configuration requise
Paramètres interface/Réseau	Permettre communication SNMP V3	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Permettre SSL/Communication TLS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Nom d'hôte	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Nom de la machine	Selon les besoins
Paramètres interface/ IEEE 802.11b	Mode de communication	Indispensable
Paramètres interface/ IEEE 802.11b	Réglage SSID	Selon les besoins
Paramètres interface/ IEEE 802.11b	Canal	Selon les besoins
Paramètres interface/ IEEE 802.11b	Méthode de sécurité	Selon les besoins
Paramètres interface/ IEEE 802.11b	Vitesse de transmission	Selon les besoins

Remarque

❒ En ce qui concerne le **[Protocole en vigueur]**, vérifiez que le protocole à utiliser est réglé sur **[Actif]**.

❒ **[IEEE 802.11b]** et **[Type LAN]** s'affichent si la carte d'interface du réseau local sans fil est installée. Si Ethernet et le réseau local sans fil (IEEE 802.11b) sont raccordés, l'interface sélectionnée a la priorité.

Référence

P.51 "Paramètres de l'interface"

P.58 "Transfert de fichier"

Paramètres requis pour l'utilisation de la fonction Fax Internet

Cette section énumère les paramètres nécessaires à l'utilisation de la fonction Fax Internet.

Ethernet

Cette section contient les paramètres d'utilisation de la fonction Fax Internet avec une connexion Ethernet.

Pour plus d'informations sur la définition des paramètres, reportez-vous à "Paramètres interface" et "Transfert de fichiers".

Menu	Outil utilisateur	Configuration requise
Paramètres interface/Réseau	Adresse IPv4 machine	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Adresse passerelle IPv4	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Configuration DNS	Selon les besoins

1

Menu	Outil utilisateur	Configuration requise
Paramètres interface/Réseau	Configuration DDNS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Nom de domaine	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Configuration WINS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Protocole en vigueur	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Vitesse Ethernet	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Type LAN	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Permettre communication SNMP V3	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Permettre SSL/Communication TLS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Nom d'hôte	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Serveur SMTP	Indispensable
Transfert de fichiers	Authentification SMTP	Selon les besoins
Transfert de fichiers	POP avant SMTP	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Protocole de réception	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Paramètres POP3 / IMAP4	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Adresse e-mail de l'administrateur	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Port de communication e-mail	Indispensable
Transfert de fichiers	Intervalle de réception e-mail	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Taille max. de réception e-mail	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Sauvegarde e-mails sur serveur	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Enregistrer/Modifier/Supprimer message e-mail	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Compte e-mail Fax	Indispensable

Remarque

❒ Pour le paramètre Protocole en vigueur, vérifiez que le protocole que vous souhaitez utilisé est défini sur **[Actif]**.

❒ **[Type LAN]** s'affiche lorsque la carte LAN sans fil est installée. Si Ethernet et le réseau local sans fil (IEEE 802.11b) sont raccordés, l'interface sélectionnée a la priorité.

❒ Le serveur SMTP et le compte de messagerie fax doivent être définis pour pouvoir envoyer des télécopies via l'Internet.

❒ Quand POP avant SMTP est définie sur **[ON]**, vous devez également définir le Protocole de réception et le Paramètres POP3/IMAP4.

❒ Lorsque l'Authentification SMTP est définie sur **[ON]**, définissez également l'adresse e-mail de l'administrateur.

❒ Le port de communication e-mail et le compte e-mail fax doivent être définis pour pouvoir recevoir des télécopies via l'Internet.

❒ Quand POP avant SMTP est définie sur **[ON]**, vérifiez le numéro du port POP3 dans Port de communication e-mail.

Référence

P.51 “Paramètres de l’interface”

P.58 “Transfert de fichier”

IEEE 802.11b (réseau local sans fil)

Cette section contient la liste des paramètres d’utilisation de la fonction Fax Internet avec une connexion IEEE 802.11b (LAN sans fil).

Pour plus d’informations sur la définition des paramètres, reportez-vous à "Paramètres interface" et "Transfert de fichiers".

Menu	Outil utilisateur	Configuration requise
Paramètres interface/Réseau	Adresse IPv4 machine	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Adresse passerelle IPv4	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Configuration DNS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Configuration DDNS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Nom de domaine	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Configuration WINS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Protocole en vigueur	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Type LAN	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Permettre communication SNMP V3	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Permettre SSL/Communication TLS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Nom d'hôte	Selon les besoins
Paramètres interface/ IEEE 802.11b	Mode de communication	Indispensable
Paramètres interface/ IEEE 802.11b	Réglage SSID	Selon les besoins
Paramètres interface/ IEEE 802.11b	Canal	Selon les besoins
Paramètres interface/ IEEE 802.11b	Méthode de sécurité	Selon les besoins
Paramètres interface/ IEEE 802.11b	Vitesse de transmission	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Serveur SMTP	Indispensable
Transfert de fichiers	Authentification SMTP	Selon les besoins
Transfert de fichiers	POP avant SMTP	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Protocole de réception	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Paramètres POP3 / IMAP4	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Adresse e-mail de l'administrateur	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Port de communication e-mail	Indispensable
Transfert de fichiers	Intervalle de réception e-mail	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Taille max. de réception e-mail	Selon les besoins

Menu	Outil utilisateur	Configuration requise
Transfert de fichiers	Sauvegarde e-mails sur serveur	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Enregistrer/Modifier/Supprimer message e-mail	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Compte e-mail Fax	Indispensable

1

Remarque

❒ Pour le paramètre Protocole en vigueur, vérifiez que le protocole que vous souhaitez utilisé est défini sur **[Actif]**.

❒ **[IEEE 802.11b]** et **[Type LAN]** s'affichent quand la carte d'interface LAN sans fil est installée. Si Ethernet et le réseau local sans fil (IEEE 802.11b) sont raccordés, l'interface sélectionnée a la priorité.

❒ Le serveur SMTP et le compte de messagerie fax doivent être définis pour pouvoir envoyer des télécopies via l'Internet.

❒ Si POP avant SMTP est affecté de la valeur **[ON]**, vous devez modifier également les paramètres Protocole de réception et POP3 / IMAP4.

❒ Lorsque l'Authentification SMTP est affectée de la valeur **[ON]**, vous devez définir également l'adresse e-mail de l'administrateur.

❒ Le port de communication e-mail et le compte e-mail fax doivent être définis pour pouvoir recevoir des télécopies via l'Internet.

❒ Quand POP avant SMTP est définie sur **[ON]**, vérifiez le numéro du port POP3 dans Port de communication e-mail.

Référence

P.51 "Paramètres de l'interface"

P.58 "Transfert de fichier"

Paramètres requis pour utiliser la fonction E-mail

Cette section énumère les paramètres nécessaires à l'envoi d'e-mails.

Ethernet

Cette section contient les paramètres d'envoi d'e-mails avec une connexion Ethernet.

Pour de plus amples informations concernant le paramétrage, reportez-vous aux sections « Paramètres de l'interface » et « Transfert de fichiers ».

Section	Élément de configuration	Configuration requise
Paramètres interface/Réseau	Adresse IPv4 machine	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Adresse passerelle IPv4	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Configuration DNS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Configuration DDNS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Nom de domaine	Selon les besoins

Section	Élément de configuration	Configuration requise
Paramètres interface/Réseau	Configuration WINS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Protocole en vigueur	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Vitesse Ethernet	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Type LAN	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Permettre communication SNMP V3	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Permettre SSL/Communication TLS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Nom d'hôte	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Serveur SMTP	Indispensable
Transfert de fichiers	Authentification SMTP	Selon les besoins
Transfert de fichiers	POP avant SMTP	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Protocole de réception	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Paramètres POP3 / IMAP4	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Adresse e-mail de l'administrateur	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Port de communication e-mail	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Enregistrer/Modifier/Supprimer message e-mail	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Intervalle de renvoi scanner	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Nombre de renvois scanner	Selon les besoins

Remarque

- ❒ En ce qui concerne le **[Protocole en vigueur]**, vérifiez que le protocole à utiliser est réglé sur **[Actif]**.
- ❒ **[Type LAN]** s’affiche si la carte d’interface du réseau local en option sans fil est installée. Si Ethernet et le réseau local sans fil (IEEE 802.11b) sont raccordés, l’interface sélectionnée a la priorité.
- ❒ Si vous configurez **[POP avant SMTP]** sur **[ON]**, configurez également **[Protocole de réception]** et **[Paramètres POP3 / IMAP4]**.
- ❒ Si vous configurez **[POP avant SMTP]** sur **[ON]**, vérifiez le numéro de port de **[POP3]** dans **[Port de communication e-mail]**.

Référence

P.51 “Paramètres de l’interface”

P.58 “Transfert de fichier”

IEEE 802.11b (réseau local sans fil)

Cette section contient la liste des paramètres d’envoi d’e-mails avec une connexion IEEE 802.11b (LAN sans fil).

Pour de plus amples informations concernant le paramétrage, reportez-vous aux sections « Paramètres de l’interface » et « Transfert de fichiers ».

Section	Élément de configuration	Configuration requise
Paramètres interface/Réseau	Adresse IPv4 machine	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Adresse passerelle IPv4	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Configuration DNS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Configuration DDNS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Nom de domaine	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Configuration WINS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Protocole en vigueur	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Type LAN	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Permettre communication SNMP V3	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Permettre SSL/Communication TLS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Nom d'hôte	Selon les besoins
Paramètres interface/ IEEE 802.11b	Mode de communication	Indispensable
Paramètres interface/ IEEE 802.11b	Réglage SSID	Selon les besoins
Paramètres interface/ IEEE 802.11b	Canal	Selon les besoins
Paramètres interface/ IEEE 802.11b	Méthode de sécurité	Selon les besoins
Paramètres interface/ IEEE 802.11b	Vitesse de transmission	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Serveur SMTP	Indispensable
Transfert de fichiers	Authentification SMTP	Selon les besoins
Transfert de fichiers	POP avant SMTP	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Protocole de réception	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Paramètres POP3 / IMAP4	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Adresse e-mail de l'administrateur	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Port de communication e-mail	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Enregistrer/Modifier/Supprimer message e-mail	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Intervalle de renvoi scanner	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Nombre de renvois scanner	Selon les besoins

Remarque

- ❒ En ce qui concerne le **[Protocole en vigueur]**, vérifiez que le protocole à utiliser est réglé sur **[Actif]**.
- ❒ **[Type LAN]** s'affiche si la carte d'interface du réseau local en option sans fil est installée. Si Ethernet et le réseau local sans fil (IEEE 802.11b) sont raccordés, l'interface sélectionnée a la priorité.
- ❒ Si vous configurez **[POP avant SMTP]** sur **[ON]**, configurez également **[Protocole de réception]** et **[Paramètres POP3 / IMAP4]**.
- ❒ Si vous configurez **[POP avant SMTP]** sur **[ON]**, vérifiez le numéro de port de **[POP3]** dans **[Port de communication e-mail]**.

Référence

P.51 "Paramètres de l'interface"

P.58 "Transfert de fichier"

Paramètres requis pour utiliser la fonction Scan to Folder

Cette section contient les paramètres d'envoi d'e-mails.

Ethernet

Cette section contient les paramètres d'envoi d'e-mails avec une connexion Ethernet.

Pour de plus amples informations concernant le paramétrage, reportez-vous aux sections « Paramètres de l'interface » et « Transfert de fichiers ».

Section	Élément de configuration	Configuration requise
Paramètres interface/Réseau	Adresse IPv4 machine	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Adresse passerelle IPv4	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Configuration DNS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Configuration DDNS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Nom de domaine	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Configuration WINS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Protocole en vigueur	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Vitesse Ethernet	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Type LAN	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Permettre communication SNMP V3	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Permettre SSL/Communication TLS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Nom d'hôte	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Intervalle de renvoi scanner	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Nombre de renvois scanner	Selon les besoins

1

Remarque

- En ce qui concerne le **[Protocole en vigueur]**, vérifiez que le protocole à utiliser est réglé sur **[Actif]**.
- **[Type LAN]** s'affiche si la carte d'interface du réseau local en option sans fil est installée. Si Ethernet et le réseau local sans fil (IEEE 802.11b) sont raccordés, l'interface sélectionnée a la priorité.

Référence

P.51 "Paramètres de l'interface"

P.58 "Transfert de fichier"

IEEE 802.11b (réseau local sans fil)

Cette section contient la liste des paramètres d'envoi d'e-mails avec une connexion IEEE 802.11b (LAN sans fil).

Pour de plus amples informations concernant le paramétrage, reportez-vous aux sections « Paramètres de l'interface » et « Transfert de fichiers ».

Section	Élément de configuration	Configuration requise
Paramètres interface/Réseau	Adresse IPv4 machine	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Adresse passerelle IPv4	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Configuration DNS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Configuration DDNS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Nom de domaine	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Configuration WINS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Protocole en vigueur	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Type LAN	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Permettre communication SNMP V3	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Permettre SSL/Communication TLS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Nom d'hôte	Selon les besoins
Paramètres interface/ IEEE 802.11b	Mode de communication	Indispensable
Paramètres interface/ IEEE 802.11b	Réglage SSID	Selon les besoins
Paramètres interface/ IEEE 802.11b	Canal	Selon les besoins
Paramètres interface/ IEEE 802.11b	Méthode de sécurité	Selon les besoins
Paramètres interface/ IEEE 802.11b	Vitesse de transmission	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Intervalle de renvoi scanner	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Nombre de renvois scanner	Selon les besoins

Remarque

- ❒ En ce qui concerne le **[Protocole en vigueur]**, vérifiez que le protocole à utiliser est réglé sur **[Actif]**.
- ❒ **[IEEE 802.11b]** et **[Type LAN]** s'affichent si la carte d'interface du réseau local sans fil est installée. Si Ethernet et le réseau local sans fil (IEEE 802.11b) sont raccordés, l'interface sélectionnée a la priorité.

1

Référence

P.51 "Paramètres de l'interface"

P.58 "Transfert de fichier"

Paramètres requis pour utiliser le Scanner de distribution réseau

Cette section énumère les paramètres nécessaires à la distribution de données sur un réseau.

Ethernet

Cette section contient les paramètres de distribution des données sur le réseau avec une connexion Ethernet.

Pour de plus amples informations concernant le paramétrage, reportez-vous aux sections « Paramètres de l'interface » et « Transfert de fichiers ».

Section	Élément de configuration	Configuration requise
Paramètres interface/Réseau	Adresse IPv4 machine	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Adresse passerelle IPv4	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Configuration DNS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Configuration DDNS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Nom de domaine	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Configuration WINS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Protocole en vigueur	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Vitesse Ethernet	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Type LAN	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Permettre communication SNMP V3	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Permettre SSL/Communication TLS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Nom d'hôte	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Option de distribution	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Transmission fichier RX fax	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Intervalle de renvoi scanner	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Nombre de renvois scanner	Selon les besoins

1

Remarque

- ❒ En ce qui concerne le **[Protocole en vigueur]**, vérifiez que le protocole à utiliser est réglé sur **[Actif]**.
- ❒ **[Type LAN]** s’affiche si la carte d’interface du réseau local en option sans fil est installée. Si Ethernet et le réseau local sans fil (IEEE 802.11b) sont raccordés, l’interface sélectionnée a la priorité.
- ❒ Si **[Option de distribution]** est réglé sur **[ON]**, vérifiez que l’adresse IPv4 est configurée.

Référence

P.51 “Paramètres de l’interface”

P.58 “Transfert de fichier”

IEEE 802.11b (réseau local sans fil)

Cette section contient la liste des paramètres de distribution de données avec une connexion IEEE 802.11b (LAN sans fil).

Pour de plus amples informations concernant le paramétrage, reportez-vous aux sections « Paramètres de l’interface » et « Transfert de fichiers ».

Section	Élément de configuration	Configuration requise
Paramètres interface/Réseau	Adresse IPv4 machine	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Adresse passerelle IPv4	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Configuration DNS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Configuration DDNS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Nom de domaine	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Configuration WINS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Protocole en vigueur	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Type LAN	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Permettre communication SNMP V3	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Permettre SSL/Communication TLS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Nom d'hôte	Selon les besoins
Paramètres interface/ IEEE 802.11b	Mode de communication	Indispensable
Paramètres interface/ IEEE 802.11b	Réglage SSID	Selon les besoins
Paramètres interface/ IEEE 802.11b	Canal	Selon les besoins
Paramètres interface/ IEEE 802.11b	Méthode de sécurité	Selon les besoins

Section	Élément de configuration	Configuration requise
Paramètres interface/ IEEE 802.11b	Vitesse de transmission	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Option de distribution	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Transmission fichier RX fax	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Intervalle de renvoi scanner	Selon les besoins
Transfert de fichiers	Nombre de renvois scanner	Selon les besoins

Remarque

❒ En ce qui concerne le **[Protocole en vigueur]**, vérifiez que le protocole à utiliser est réglé sur **[Actif]**.

❒ **[IEEE 802.11b]** et **[Type LAN]** s'affichent si la carte d'interface du réseau local sans fil est installée. Si Ethernet et le réseau local sans fil (IEEE 802.11b) sont raccordés, l'interface sélectionnée a la priorité.

❒ Si **[Option de distribution]** est réglé sur **[ON]**, vérifiez que l'adresse IPv4 est configurée.

Référence

P.51 "Paramètres de l'interface"

P.58 "Transfert de fichier"

Paramètres requis pour utiliser le Scanner TWAIN réseau

Cette section énumère les paramètres requis pour l’utilisation du Scanner TWAIN en environnement réseau.

Ethernet

Cette section contient les paramètres requis pour utiliser la fonction Scanner TWAN réseau avec une connexion Ethernet.

Pour de plus amples informations concernant le paramétrage, reportez-vous aux sections « Paramètres de l’interface » et « Transfert de fichiers ».

Section	Élément de configuration	Configuration requise
Paramètres interface/Réseau	Adresse IPv4 machine	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Adresse passerelle IPv4	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Configuration DNS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Configuration DDNS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Nom de domaine	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Configuration WINS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Protocole en vigueur	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Type LAN	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Vitesse Ethernet	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Permettre communication SNMP V3	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Permettre SSL/Communication TLS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Nom d'hôte	Selon les besoins

Remarque

- ❒ En ce qui concerne le **[Protocole en vigueur]**, vérifiez que le protocole à utiliser est réglé sur **[Actif]**.
- ❒ **[Type LAN]** s’affiche si la carte d’interface du réseau local en option sans fil est installée. Si Ethernet et le réseau local sans fil (IEEE 802.11b) sont raccordés, l’interface sélectionnée a la priorité.

Référence

P.51 “Paramètres de l’interface”

P.58 “Transfert de fichier”

IEEE 802.11b (réseau local sans fil)

Cette section contient la liste des paramètres d'utilisation de la fonction Scanner TWAIN réseau avec une connexion IEEE 802.11b (LAN sans fil).

Pour de plus amples informations concernant le paramétrage, reportez-vous aux sections « Paramètres de l'interface » et « Transfert de fichiers ».

1

Section	Élément de configuration	Configuration requise
Paramètres interface/Réseau	Adresse IPv4 machine	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Adresse passerelle IPv4	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Configuration DNS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Configuration DDNS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Nom de domaine	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Configuration WINS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Protocole en vigueur	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Type LAN	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Permettre communication SNMP V3	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Permettre SSL/Communication TLS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Nom d'hôte	Selon les besoins
Paramètres interface/IEEE 802.11b	Mode de communication	Indispensable
Paramètres interface/IEEE 802.11b	Réglage SSID	Selon les besoins
Paramètres interface/IEEE 802.11b	Canal	Selon les besoins
Paramètres interface/IEEE 802.11b	Méthode de sécurité	Selon les besoins
Paramètres interface/IEEE 802.11b	Vitesse de transmission	Selon les besoins

Remarque

- ❒ En ce qui concerne le **[Protocole en vigueur]**, vérifiez que le protocole à utiliser est réglé sur **[Actif]**.
- ❒ **[IEEE 802.11b]** et **[Type LAN]** s'affichent si la carte d'interface du réseau local sans fil est installée. Si Ethernet et le réseau local sans fil (IEEE 802.11b) sont raccordés, l'interface sélectionnée a la priorité.

Référence

P.51 "Paramètres de l'interface"

P.58 "Transfert de fichier"

Paramètres requis pour utiliser le Serveur de documents

Cette section contient les paramètres nécessaires pour utiliser la fonction Serveur de documents dans l'environnement réseau.

Ethernet

Cette section contient les paramètres nécessaires pour utiliser la fonction Serveur de documents avec une connexion Ethernet.

Pour de plus amples informations concernant le paramétrage, reportez-vous aux sections « Paramètres de l'interface » et « Transfert de fichiers ».

Section	Élément de configuration	Configuration requise
Paramètres interface/Réseau	Adresse IPv4 machine	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Adresse passerelle IPv4	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Configuration DNS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Configuration DDNS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Nom de domaine	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Configuration WINS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Protocole en vigueur	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Vitesse Ethernet	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Type LAN	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Permettre communication SNMP V3	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Permettre SSL/Communication TLS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Nom d'hôte	Selon les besoins

Remarque

- ❒ En ce qui concerne le **[Protocole en vigueur]**, vérifiez que le protocole à utiliser est réglé sur **[Actif]**.
- ❒ **[Type LAN]** s'affiche si la carte d'interface du réseau local en option sans fil est installée. Si Ethernet et le réseau local sans fil (IEEE 802.11b) sont raccordés, l'interface sélectionnée a la priorité.

Référence

P.51 "Paramètres de l'interface"

P.58 "Transfert de fichier"

IEEE 802.11b (réseau local sans fil)

Cette section contient la liste des paramètres d'utilisation de la fonction Serveur de documents avec une connexion IEEE 802.11b (LAN sans fil).

Pour de plus amples informations concernant le paramétrage, reportez-vous aux sections « Paramètres de l'interface » et « Transfert de fichiers ».

Section	Élément de configuration	Configuration requise
Paramètres interface/Réseau	Adresse IPv4 machine	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Adresse passerelle IPv4	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Configuration DNS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Configuration DDNS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Nom de domaine	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Configuration WINS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Protocole en vigueur	Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Type LAN	Selon les besoins/ Indispensable
Paramètres interface/Réseau	Permettre communication SNMP V3	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Permettre SSL/Communication TLS	Selon les besoins
Paramètres interface/Réseau	Nom d'hôte	Selon les besoins
Paramètres interface/ IEEE 802.11b	Mode de communication	Indispensable
Paramètres interface/ IEEE 802.11b	Réglage SSID	Selon les besoins
Paramètres interface/ IEEE 802.11b	Canal	Selon les besoins
Paramètres interface/ IEEE 802.11b	Méthode de sécurité	Selon les besoins
Paramètres interface/ IEEE 802.11b	Vitesse de transmission	Selon les besoins

Remarque

❒ En ce qui concerne le **[Protocole en vigueur]**, vérifiez que le protocole à utiliser est réglé sur **[Actif]**.

❒ **[IEEE 802.11b]** et **[Type LAN]** s'affichent si la carte d'interface du réseau local sans fil est installée. Si Ethernet et le réseau local sans fil (IEEE 802.11b) sont raccordés, l'interface sélectionnée a la priorité.

Référence

P.51 "Paramètres de l'interface"

P.58 "Transfert de fichier"

Utilisation des utilitaires pour la configuration du réseau

Cette section explique comment définir les paramètres réseau en utilisant des utilitaires.

Vous pouvez également définir les paramètres réseau en utilisant des utilitaires tels que Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor for Admin et telnet.

Remarque

❒ Pour plus d’informations sur l’utilisation de Web Image Monitor, reportez-vous au Manuel réseau.

❒ Pour plus d’informations sur l’utilisation de SmartDeviceMonitor for Admin, reportez-vous au Manuel réseau.

❒ Pour plus d’informations sur l’utilisation de telnet, reportez-vous au Manuel réseau.

Référence

Manuel réseau

Paramètres de l’interface

Cette section explique comment définir les paramètres d’interface en utilisant des utilitaires.

Modifiez les paramètres en utilisant Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor for Admin, et telnet.

❖ [Réseau] → [Adresse IPv4 machine] → [Attribution auto (DHCP)]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- Telnet : peut être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Réseau] → [Adresse IPv4 machine] → [Spécifier] → [Adresse IPv4 machine]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- Telnet : peut être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Réseau] → [Adresse IPv4 machine] → [Spécifier] → [Masque ss-réseau]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- Telnet : peut être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Réseau] → [Adresse passerelle IPv4]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- Telnet : peut être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Réseau] → [Adresse IPv6 machine] → [Adresse config. manuelle]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : peut être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Réseau] → [Auto-configuration adresse sans état IPv6]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : peut être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Réseau] → [Configuration DNS] → [Attribution auto (DHCP)]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : peut être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Réseau] → [Configuration DNS] → [Spécifier] → [Serveur DNS 1] - [Serveur DNS 3]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : peut être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Réseau] → [Configuration DDNS]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : peut être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Réseau] → [Nom de domaine] → [Attribution auto (DHCP)]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : peut être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Réseau] → [Nom de domaine] → [Spécifier] → [Nom de domaine]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : peut être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Réseau] → [Configuration WINS] → [Serveur WINS primaire] / [Serveur WINS secondaire]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : peut être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Réseau] → [Configuration WINS] → [ID d'étendue]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : peut être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Réseau] → [Protocole en vigueur] → [IPv4]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : vous pouvez définir les paramètres de TCP/IP si SmartDeviceMonitor for Admin communique avec l’appareil via le protocole IPX/SPX.
- Telnet : peut être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Réseau] → [Protocole en vigueur] → [IPv6]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- Telnet : peut être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Réseau] → [Protocole en vigueur] → [NetWare]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : vous pouvez définir les paramètres d’IPX/SPX si SmartDeviceMonitor for Admin communique avec l’appareil via le protocole TCP/IP.
- Telnet : peut être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Réseau] → [Protocole en vigueur] → [SMB]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- Telnet : peut être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Réseau] → [Protocole en vigueur] → [AppleTalk]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- Telnet : peut être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Réseau] → [Protocole de distribution NCP]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- Telnet : ne peut pas être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Réseau] → [Type de trame NW] → [Sélection automatique]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : peut être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Réseau] → [Type de trame NW] → [Ethernet II]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : peut être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Réseau] → [Type de trame NW] → [Ethernet 802.2]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : peut être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Réseau] → [Type de trame NW] → [Ethernet 802.3]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : peut être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Réseau] → [Type de trame NW] → [Ethernet SNAP]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : peut être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Réseau] → [Nom ordinateur SMB]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : peut être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Réseau] → [Groupe de travail SMB]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : peut être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Réseau] → [Vitesse Ethernet]

- Web Image Monitor : ne permet pas de définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : ne peut pas être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Réseau] → [Type LAN] → [Ethernet]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : peut être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Réseau] → [Type LAN] → [IEEE 802.11b]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : peut être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Réseau] → [Nom d'hôte]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- Telnet : peut être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Réseau] → [Nom de la machine]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : peut être utilisé pour le paramétrage.

❖ [IEEE 802.11b] → [Mode de communication]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : peut être utilisé pour le paramétrage.

❖ [IEEE 802.11b] → [Réglage SSID]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour le paramétrage.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : peut être utilisé pour le paramétrage.

❖ [IEEE 802.11b] → [Canal]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : peut être utilisé pour le paramétrage.

❖ [IEEE 802.11b] → [Méthode de sécurité]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : peut être utilisé pour le paramétrage.

❖ [IEEE 802.11b] → [Vitesse de transmission]

- Web Image Monitor : ne permet pas de définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : peut être utilisé pour le paramétrage.

Transfert de fichier

Cette section explique comment définir les paramètres de transfert de fichiers à l'aide des utilitaires.

Modifiez les paramètres en utilisant Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor for Admin, et telnet.

❖ [Transfert de fichiers] → [Serveur SMTP]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : ne peut pas être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Transfert de fichiers] → [Authentification SMTP]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : ne peut pas être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Transfert de fichiers] → [POP avant SMTP]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : ne peut pas être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Transfert de fichiers] → [Protocole de réception]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : ne peut pas être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Transfert de fichiers] → [Paramètres POP3 / IMAP4]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : ne peut pas être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Transfert de fichiers] → [Adresse e-mail de l'administrateur]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : ne peut pas être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Transfert de fichiers] → [Port de communication e-mail]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : ne peut pas être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Transfert de fichiers] → [Intervalle de réception e-mail]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : ne peut pas être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Transfert de fichiers] → [Taille max. de réception e-mail]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : ne peut pas être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Transfert de fichiers] → [Sauvegarde e-mails sur serveur]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : ne peut pas être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Transfert de fichiers] → [Nom d'utilisateur/Mot de passe par défaut (Envoyer)]

- Web Image Monitor : peut être utilisé pour définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : ne peut pas être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Transfert de fichiers] → [Compte e-mail Fax]

- Web Image Monitor : ne permet pas de définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : ne peut pas être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Transfert de fichiers] → [Intervalle de renvoi scanner]

- Web Image Monitor : ne permet pas de définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : ne peut pas être utilisé pour le paramétrage.

❖ [Transfert de fichiers] → [Nombre de renvois scanner]

- Web Image Monitor : ne permet pas de définir les paramètres.
- SmartDeviceMonitor for Admin : ne permet pas de définir les paramètres.
- Telnet : ne peut pas être utilisé pour le paramétrage.

Raccorder l'appareil à une ligne téléphonique et à un téléphone


Cette section décrit la procédure de raccordement de l'appareil aux lignes téléphoniques ainsi que la sélection du type de ligne.

Connexion de la ligne téléphonique

Pour raccorder l'appareil à une ligne téléphonique, utilisez un connecteur de type modulaire enfichable.

Important

❒ Vérifiez que le connecteur est du type adéquat avant de commencer.

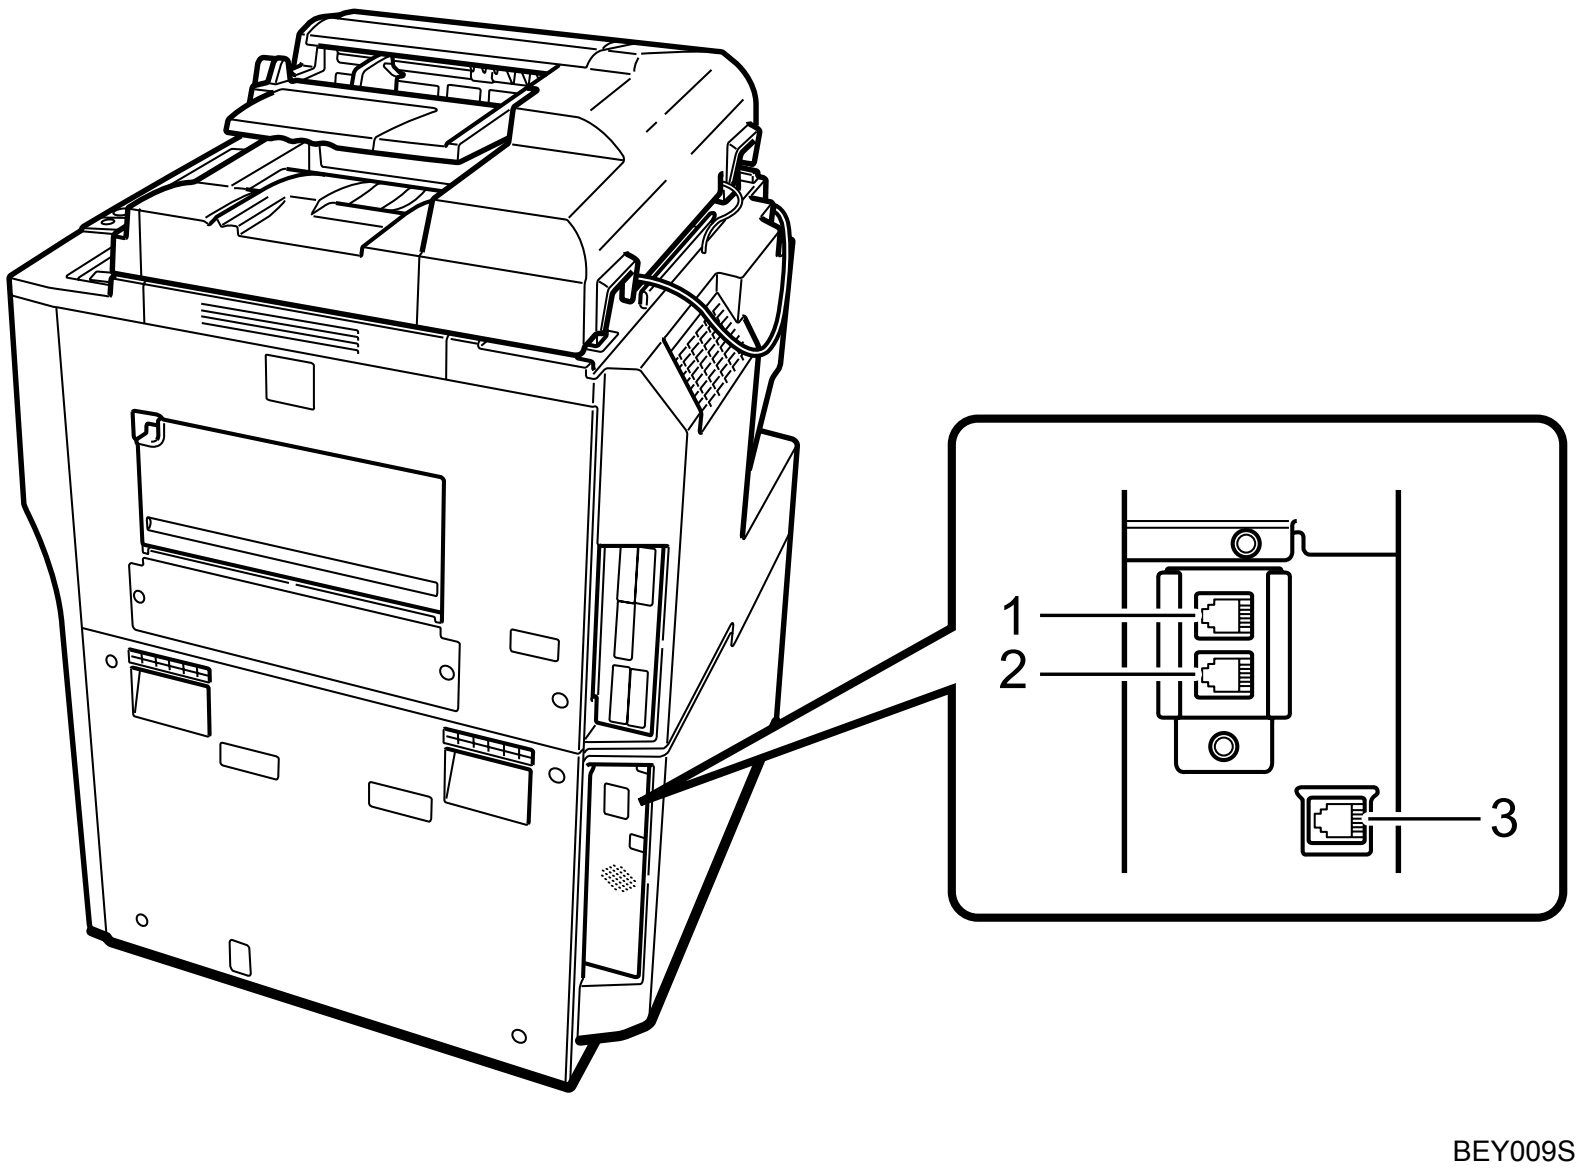

1. **Connecteur téléphonique externe**

2. **Connectique - module d'interface G3**

3. **Connecteur d'unité d'interface Extra G3**

Sélection du type de ligne

Sélectionnez le type de ligne auquel l'appareil est raccordé. Il existe deux types de lignes : tons multifréquences ou à impulsions décimales.

Sélectionnez le type de ligne en utilisant les outils d'administration.

Remarque

❒ Dans certaines zones géographiques, cette fonction n'est pas proposée.

Référence

P.138 “Paramètres initiaux”

2. Paramètres système

Ce chapitre décrit les outils utilisateur dans le menu Paramètres système. Pour plus d'informations sur l'accès aux Paramètres système, reportez-vous à "Accès aux Outils utilisateur".

Fonctions générales

Cette section décrit les outils utilisateur dans le menu Fonctions générales sous Paramètres système.

Les paramètres par défaut sont signalés en **caractères gras**.

❖ **Programmer/Modifier/Supprimer texte utilisateur**

Vous pouvez enregistrer les chaînes de caractères que vous utilisez le plus souvent lors du paramétrage, comme par exemple « .com » et « Cordialement ». Vous pouvez enregistrer jusqu'à 40 éléments.

- Enregistrer/Modifier
  1. Appuyez sur **[Paramètres système]**.
  2. Confirmez que **[Fonctions générales]** est sélectionné.
  3. Appuyez sur **[Programmer/Modifier/Supprimer texte utilisateur]**.
  4. Confirmez que **[Programmer/Modifier]** est sélectionné.
  5. Sélectionnez le texte utilisateur que vous souhaitez modifier.
     Pour programmer un nouveau texte utilisateur, appuyez sur **[Non programmé]**.
  6. Appuyez sur **[OK]**.
  7. Appuyez sur **[Sortie]**.
- Supprimer
  1. Appuyez sur **[Paramètres système]**.
  2. Confirmez que **[Fonctions générales]** est sélectionné.
  3. Appuyez sur **[Programmer/Modifier/Supprimer texte utilisateur]**.
  4. Appuyez sur **[Supprimer]**.
  5. Sélectionnez le texte utilisateur que vous souhaitez supprimer.
  6. Appuyez sur **[Oui]**.
  7. Appuyez sur **[Sortie]**.

❖ **Tonalité panneau**

Le bip sonore (tonalité) retentit lorsque vous appuyez sur une touche.
Le paramètre par défaut est **ON**.

❖ Avertissement sonore préchauffage (Copieur/Serveur de documents)

Vous pouvez indiquer si le bip doit retentir lorsque l'appareil est prêt à copier après avoir réactivé le mode Économie d'énergie ou lorsque l'appareil est mis sous tension.
Le paramètre par défaut est **ON**.

❖ Affichage compteur copies (Copieur/Serveur de documents)

Vous pouvez paramétrer le compteur de copies de manière à ce qu'il affiche le nombre de copies effectuées (comptage progressif) ou le nombre de copies restantes (comptage dégressif).
Le paramètre par défaut est **Croissant**.

❖ Fonction prioritaire

Vous pouvez spécifier le mode à afficher immédiatement après l'activation de l'interrupteur de mise en service ou du mode Réinitialisation système.
Le paramètre par défaut est **Copieur**.

❖ Priorité Impress.

Le mode sélectionné est prioritaire.
Le paramètre par défaut est **Mode d'affichage**.
Lorsque **[Feuille de séparation]** est sélectionné, le travail d'impression en cours est interrompu après cinq feuilles au maximum.

❖ Fonction réinit. Minuterie


Vous pouvez définir le temps d'attente avant que l'appareil change de mode lorsque vous utilisez la fonction Accès multiple.
Ceci est utile lorsque vous effectuez de nombreuses copies et que vous devez modifier les paramètres pour chaque copie. En spécifiant un délai de réinitialisation plus long, vous pouvez éviter l'interruption par d'autres fonctions.
Le paramètre par défaut est **Réglage Heure, 3 seconde(s)**.
Lorsque vous sélectionnez **[Réglage Heure]**, saisissez le temps (3–30 secondes par incréments de 1 seconde) au moyen du pavé numérique.

❖ Feuille de séparation imprimée

Sélectionnez le nombre de feuilles qui seront obtenues à chaque opération par interruption.
Le paramètre par défaut est **10 page(s)**.

❖ **Sortie : Copieur (copieur)**

Vous pouvez spécifier le réceptacle dans lequel les documents arrivent.

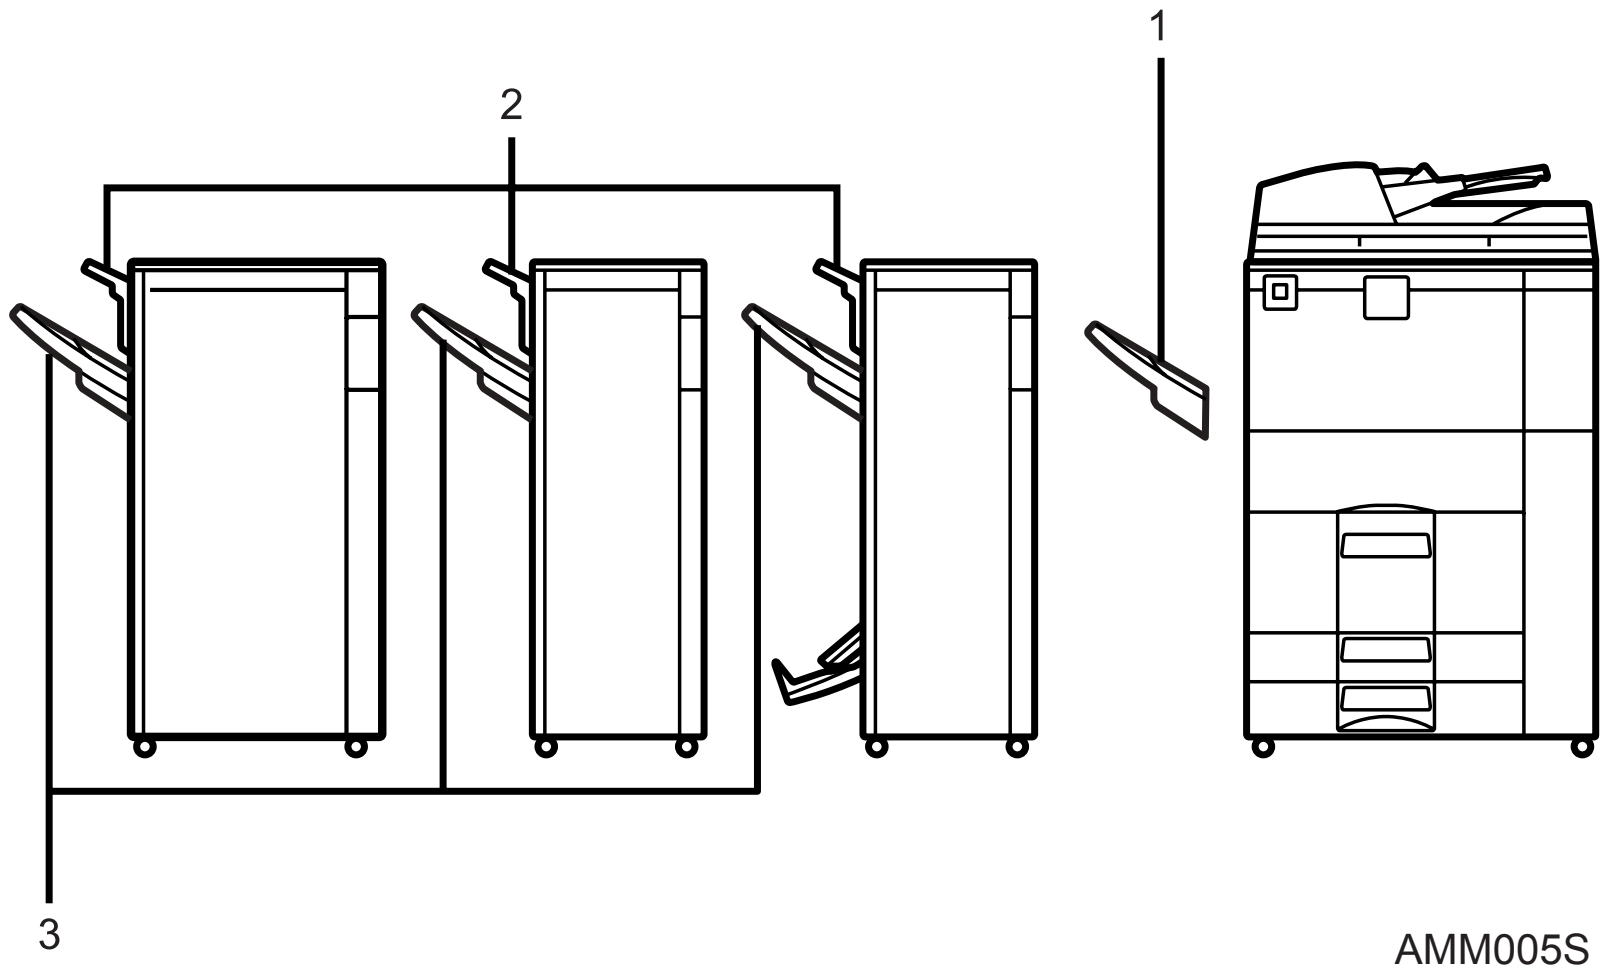

1. **Réceptacle copies**

2. **Réceptacle supérieur du finisseur**

3. **Réceptacle tri décalé du finisseur**

Le paramètre par défaut est **Réceptacle copies**.

❖ **Sortie : Serveur de Documents (Serveur de documents)**

Vous pouvez spécifier le réceptacle dans lequel les documents arrivent.
Le paramètre par défaut est **Réceptacle copies**.

❖ **Sortie : Fax (télécopieur)**

Définissez un réceptacle pour la sortie des documents.
Le paramètre par défaut est **Réceptacle copies**.

❖ **Sortie : Imprimante (imprimante)**

Vous pouvez spécifier le réceptacle dans lequel les documents arrivent.
Les réceptacles de sortie configurés dans le pilote d'impression ont priorité sur ceux spécifiés ci-dessous.
Le paramètre par défaut est **Réceptacle copies**.

❖ **Elévation table originaux ADF**

Définissez cette option si vous souhaitez élever la plaque de l'ADF après avoir placé des originaux dans le Chargeur automatique de documents (ADF).
Le paramètre par défaut est **Qd original positionné**.

❖ **H.affich.Etat système/Liste travx**

Vous pouvez indiquer le délai d'affichage de l'état du système et de la liste d'affichage.
Le paramètre par défaut est **ON, 15 seconde(s)**.
Si vous sélectionnez **[ON]**, vous pouvez spécifier un délai d'affichage compris entre 10 et 999 secondes.

❖ Défilement touches

Vous pouvez activer ou désactiver la répétition d'une opération si vous appuyez continuellement sur une touche de l'écran ou du panneau de commande. Le paramètre par défaut est **Normal**.

❖ Position de pliage en Z

Si vous sélectionnez cette option, ajustez la position de repliage par incréments de 1 mm (0,1").

Les plages de paramétrage de la position de pliage de chaque format de papier sont les suivantes :

- Système métrique :
  - A3 : 2 - 25 mm
  - B4 JIS : 2 - 40 mm
  - A4 : 2 - 10 mm
  - 11 × 17 : 2 - 20 mm
  - $8^1/_2$ × 14 : 2 - 35 mm
- Système anglo-saxon :
  - A3 : 0,1" - 1,0"
  - B4 JIS : 0,1" - 1,6"
  - A4 : 0,1" - 0,4"
  - 11 × 17: 0,1" - 0,8"
  - $8^1/_2$ × 14: 0,1" - 1,4"

Le paramètre par défaut est **2 mm** (Système métrique) / **0,1"** (Système anlgo-saxon).

Remarque

❒ Si l'option Tonalité panneau est désactivée (**[OFF]**), le bip ne retentit pas, quelle que soit la configuration de l'option Avertissement de préchauffage.

❒ Le paramètre Fonction réinit. Minuterie est ignoré si l'option Feuille de séparation est configurée dans Priorité à l'impression.

Référence

P.3 "Accès aux Outils utilisateur"

Informations Copieur/Serveur de documents

Paramétrage réceptacle de sortie

Important

- ❒ Vous ne pouvez pas interrompre l'agrafage en cours, même si un agrafage est spécifié par une fonction différente.
- ❒ Si l'option Agrafage ou Tri décalé est sélectionnée sur un appareil équipé du Finisseur livret, du Finisseur 3 000 feuilles avec agrafeuse 100 feuilles ou du Finisseur 3 000 feuilles avec agrafeuse 50 feuilles, les copies sont livrées dans le « Réceptacle supérieur du finisseur », dans le « Réceptacle avec décalage du finisseur » ou dans le « Réceptacle livret finisseur », quelle que soit la configuration de la destination de sortie.

Paramètres du magasin papier

Cette section décrit les outils utilisateur dans le menu Paramètres magasin papier sous Paramètres système.

Les paramètres par défaut sont signalés en **caractères gras**.

❖ **Priorité magasins papier : Copieur (Copieur/Serveur de documents)**

Vous pouvez spécifier le magasin d'alimentation pour le travail.
Le paramètre par défaut est **Magasin 1**.

❖ **Priorité magasins papier : Fax (télécopieur)**

Définissez le réceptacle de sortie qui recevra les documents.
Le paramètre par défaut est **Magasin 1**.
Lorsque le magasin grand capacité (LCT) en option est installé, **[Magasin grande capacité]** s'affiche.

❖ **Priorité magasins papier : Imprimante (imprimante)**

Vous pouvez spécifier le magasin d'alimentation pour le travail.
Le paramètre par défaut est **Magasin 1**.

❖ **Format papier magasin : Magasin 2, Format papier magasin : Magasin 3**

Sélectionnez le format du papier chargé dans le magasin papier.
Les formats que vous pouvez définir pour le magasin 2 et 3 sont les suivants :
"Détection auto", "A3▭", "A4▯", "A4▭", "A5▯", "A5▭", "B4 JIS▭", "B5 JIS▯", "B5 JIS▭", "11×17▭", "11×15▭", "11×14▭", "10×15▭", "8$^{1}/_{2}$×14▭", "8$^{1}/_{2}$×13▭", "8$^{1}/_{2}$×11▯", "8$^{1}/_{2}$×11▭", "8$^{1}/_{4}$×14▭", "8$^{1}/_{4}$×13▭", "8×13▭", "8×10$^{1}/_{2}$▭", "7$^{1}/_{4}$×10$^{1}/_{2}$▭", "5$^{1}/_{2}$×8$^{1}/_{2}$▯", "5$^{1}/_{2}$×8$^{1}/_{2}$▭", "8K▭", "16K▯", "16K▭", "↔ 340 mm ↕ 210 mm", "↔ 182 mm ↕ 210 mm", "↔ 170 mm ↕ 210 mm"
Le paramètre par défaut est **Détection auto**.

❖ **Format papier Bypass imprimante**

Vous pouvez spécifier le format papier du Bypass lorsque vous imprimez des données à partir de l'ordinateur.
Les formats que vous pouvez définir pour le Bypass sont les suivants :
"Détection auto", "A3▭", "A4▯", "A4▭", "A5▯", "A5▭", "A6▭", "B4 JIS▭", "B5 JIS▯", "B5 JIS▭", "B6 JIS▭", "11×17▭", "8$^{1}/_{2}$×14▭", "8$^{1}/_{2}$×11▯", "8$^{1}/_{2}$×11▭", "5$^{1}/_{2}$×8$^{1}/_{2}$▯", "100 × 148 mm▭" "Format personnalisé"
Le paramètre par défaut est **A4▯**.
Vous pouvez spécifier un format personnalisé compris verticalement entre 100,0 et -305 mm (3,94"-12,0") et entre 139,7 et -600 mm (5,5"-23,62") horizontalement.
Si le Finisseur 3 000 feuilles avec agrafeuse 100 feuilles est installé, le papier aux dimensions suivantes ne peut pas être chargé dans le Bypass : entre 100 et -305 mm (3,9"-12,0") verticalement et 139,7 et 458 mm (5,5"-18,1") horizontalement.

❖ Type papier : Bypass

Configurez l'écran pour afficher le type de papier chargé dans le Bypass.
Les types de papier que vous pouvez définir pour le Bypass sont les suivants :

- Pas d'affichage
- Papier recyclé
- Papier pré-imprimé
- Papier spécial
- Papier épais
- Papier préperforé
- Papier couleur 1
- Papier couleur 2
- Papier Bond
- Papier en-tête
- Papier calque
- Papier cartonné
- Transparents
- Étiquettes

Le paramètre par défaut est **Pas d'affichage**.

❖ Type papier : Magasin 1

Configurez l'écran pour afficher le type de papier chargé dans chaque magasin. La fonction d'impression utilise cette information pour sélectionner automatiquement le magasin.
Les types de papier que vous pouvez définir sont les suivants :

- Type de papier
    - Pas d'affichage
    - Papier recyclé
    - Papier pré-imprimé
    - Papier spécial
    - Papier épais
    - Papier préperforé
    - Papier couleur 1
    - Papier couleur 2
    - Papier Bond
    - Papier en-tête
    - Papier calque

Le paramètre "Type papier" est défini par défaut sur **Pas d'affichage**.
Le paramètre "Méthode de copie Recto/Verso" est défini par défaut sur **Copie R/V**.
Le paramètre "Appliquer sél. auto papier" est défini par défaut sur **Oui**.

❖ Type papier : Magasin 2, Type papier : Magasin 3

Configurez l'écran pour afficher le type de papier chargé dans chaque magasin. La fonction d'impression utilise cette information pour sélectionner automatiquement le magasin.
Les types de papier que vous pouvez définir sont les suivants :

- Type de papier
  - Pas d'affichage
  - Papier recyclé
  - Papier pré-imprimé
  - Papier spécial
  - Papier épais
  - Papier préperforé
  - Papier couleur 1
  - Papier couleur 2
  - Papier Bond
  - Papier calque
  - Papier en-tête

Le paramètre "Type papier" est défini par défaut sur **Pas d'affichage**.
Le paramètre "Méthode de copie Recto/Verso" est défini par défaut sur **Copie R/V**.
Le paramètre "Appliquer sél. auto papier" est défini par défaut sur **Oui**.

❖ Magasin couvertures avant

Permet de spécifier et d'afficher le magasin utilisé pour les feuilles de couverture. Une fois que vous avez sélectionné le magasin papier, vous pouvez également spécifier la durée d'affichage et la méthode de copie dans le cas de la copie Recto-Verso.
Le paramètre par défaut est **OFF**.

❖ Magasin couvertures arrière

Spécifiez le magasin papier à partir duquel vous souhaitez charger les couvertures arrières, puis assurez-vous que la confirmation de votre choix est affichée. Une fois le magasin sélectionné, spécifiez le délai de confirmation et la méthode de copie pour la copie sur les deux faces.
Le paramètre par défaut est **OFF**.

❖ Magasin pour intercalaires

Spécifiez le magasin papier à partir duquel vous souhaitez charger les intercalaires, puis assurez-vous que la confirmation de votre choix est affichée. Une fois le magasin sélectionné, spécifiez le délai de confirmation.
Le paramètre par défaut est **OFF**.

❖ Magasin Page d'interfoliage 1, Magasin Page d'interfoliage 2

Spécifiez le magasin papier à partir duquel vous souhaitez charger les feuilles de division de chapitres, puis assurez-vous que la confirmation de votre choix est affichée. Une fois le magasin sélectionné, spécifiez le délai de confirmation et la méthode de copie pour la copie sur les deux faces.
Le paramètre par défaut est **OFF**.

Remarque

- ❒ Le guide du magasin grande capacité est fixé pour du papier au format A4, 81/2"×11". Si vous devez modifier le format du papier, contactez le service d'assistance technique.
- ❒ Si du papier de même type et de même format est chargé dans deux magasins différents et si vous souhaitez spécifier le magasin pour les copies Recto/Verso. Si un des magasins est spécifié comme magasin par défaut dans l'option Priorité magasins papier, affectez les copies Recto/Verso à ce magasin.
- ❒ Le symbole s'affiche à côté du magasin si **[OFF]** est sélectionné dans l'option **[Appliquer sélect. papier auto]**.
- ❒ **[Appliquer sélect. papier auto]** peuvent être sélectionné pour la fonction Copieur uniquement si **[Pas d'affichage]** et **[Papier recyclé]** sont sélectionnés. Si vous sélectionnez **[Non]**, Sélection auto. papier ne s'applique pas à ce magasin.
- ❒ Les fonctions qui utilisent le paramètre Magasin couvertures avant sont Couverture avant et Couverture avant/arrière.
- ❒ La fonction permettant d'utiliser Magasin pour feuille d'interfoliage 1 ou Magasin pour feuille d'interfoliage 2 est Interfoliage.
- ❒ Si vous définissez "Afficher temps" sur "Selon mode Sélect." dans "Magasin couvertures avant" et "Magasin intercalaires", les magasins sélectionnés pour les feuilles de couverture et pour les intercalaires ne sont indiqués que si vous avez activé l'utilisation des feuilles de couverture et des intercalaires.

Référence

P.3 "Accès aux Outils utilisateur"

Informations Copieur/Serveur de documents

Paramètres du minuteur

Cette section décrit les outils utilisateur dans le menu Paramètres minuterie sous Paramètres système.

Les paramètres par défaut sont signalés en **caractères gras**.

❖ Minuterie arrêt automatique

Après une durée déterminée, à la fin d'un travail, l'appareil s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie. Cette fonction est appelée " Arrêt auto ". L'état de l'appareil après un arrêt automatique est appelé Mode Arrêt ou Mode Veille. Pour le paramètre Minuteur arrêt automatique, précisez après combien de temps la fonction Arrêt auto doit être activée.
Le paramètre par défaut est **1 min.** (Type 1, Type 2)
Le paramètre par défaut est **15 min. 10 sec.** (Type 3)
Vous pouvez définir le délai entre 10 secondes et 240 minutes à l'aide du pavé numérique.
Il se peut que l'arrêt automatique ne fonctionne pas si des messages d'erreur sont affichés.

❖ Minuterie mode éco. d'énergie

Définissez le temps d'attente avant que l'appareil ne passe en mode Économie d'énergie après la fin de la dernière copie ou de la dernière opération.
Vous pouvez définir le délai entre 1 et 240 minutes à l'aide du pavé numérique.
Le paramètre par défaut est **1 min.**.

❖ Minuterie Arrêt écran

Spécifiez la durée entre la fin de la copie ou de la dernière opération et le moment où le panneau s'éteint.
Le délai de préchauffage entre le mode de veille et l'impression est de 3 secondes pour l'Arrêt écran Niveau 1 et de 15 secondes pour l'Arrêt écran Niveau 2.
Vous pouvez définir le délai entre 10 secondes et 240 minutes à l'aide du pavé numérique.
Le paramètre par défaut est **1 min.**.

❖ Réinitialisation horloge auto

La réinitialisation automatique du système permet de passer directement à l'écran de la fonction définie dans Fonction prioritaire lorsque aucune opération n'est effectuée ou lorsque un travail interrompu est effacé. Ce paramètre détermine l'intervalle de réinitialisation du système.
Vous pouvez définir le délai entre 10 et 999 secondes à l'aide du pavé numérique.
Le paramètre par défaut est **ON, 60 seconde(s)**.

❖ Minuterie réinit. auto Copieur/Serveur Doc. (Copieur/Serveur de documents)

Spécifie le temps écoulé avant la réinitialisation des fonctions Copieur et Serveur de Documents.
Si **[OFF]** est sélectionné, l'appareil ne passe pas automatiquement à l'écran de saisie du code utilisateur.
Vous pouvez paramétrer la durée entre 10 et 999 secondes à l'aide du pavé numérique.
Le paramètre par défaut est **ON, 60 seconde(s)**.

❖ Minuterie réinitialisation auto Fax (télécopieur)

Permet de définir le délai qui doit s'écouler avant la réinitialisation du mode Fax.
Vous pouvez paramétrer la durée entre 30 et 999 secondes à l'aide du pavé numérique.
Le paramètre par défaut est **30 seconde(s)**.

❖ Minuterie réinit. imprimante auto. (imprimante)

Spécifie le temps qui doit s'écouler avant la réinitialisation de la fonction Imprimante.
Vous pouvez paramétrer la durée entre 10 et 999 secondes à l'aide du pavé numérique.
Le paramètre par défaut est **ON, 60 seconde(s)**.

❖ Minuterie réinitialisat° Scanner auto (scanner)

Spécifie le temps qui doit s'écouler avant la réinitialisation de la fonction Scanner.
Si **[OFF]** est sélectionné, l'appareil ne passe pas automatiquement à l'écran de saisie du code utilisateur.
Vous pouvez paramétrer la durée entre 10 et 999 secondes à l'aide du pavé numérique.
Le paramètre par défaut est **ON, 60 seconde(s)**.

❖ Réglage date

Réglez la date pour l'horloge interne du copieur à l'aide du pavé numérique.
Pour basculer entre l'année, le mois et le jour, appuyez sur **[←]** et **[→]**.

❖ Réglage Heure

Réglez l'heure pour l'horloge interne du copieur à l'aide du pavé numérique.
Saisissez l'heure au format 24 heures (par incréments de 1 seconde).
Pour basculer entre les heures, les minutes et les secondes, appuyez sur **[←]** et **[→]**.

❖ Minuterie déconnexion auto.

Vous pouvez spécifier si la session d'un utilisateur doit être fermée lorsque celui-ci n'utilise pas l'appareil pendant une durée donnée après avoir ouvert une session.
Si **[ON]** est sélectionné, vous pouvez définir une durée comprise entre 60 et 999 secondes, par incréments d'une seconde, à l'aide du pavé numérique.
Le paramètre de délai par défaut est **ON, 180 seconde(s)**.

❖ Code Minuterie hebdo

Définissez un mot de passe (vous pouvez utiliser jusqu'à huit chiffres) afin de remettre l'appareil sous tension lorsqu'il est mis hors tension par la "minuterie hebdomadaire".
Si vous avez sélectionné « On », saisissez le mot de passe. Si vous sélectionnez « On » vous ne pouvez pas utiliser l'appareil même si vous allumez l'interrupteur principal d'alimentation ; vous devez obligatoirement saisir votre mot de passe. Si vous sélectionnez « Off », il n'est pas nécessaire que vous saisissiez le mot de passe pour mettre l'appareil sous tension, il vous suffit d'allumer l'interrupteur principal d'alimentation.
Le paramètre par défaut est **OFF**.

❖ Horloge hebdomadaire : Lundi - Dimanche

Réglez l'heure quotidienne lorsque l'appareil est sous ou hors tension.

- Temps alimentation ON
- Temps alimentation OFF

Saisissez le temps en utilisant le système de 24 heures.
Saisissez les « heures » et les « minutes » à l'aide du pavé numérique.

Référence

P.3 "Accès aux Outils utilisateur"

Paramètres de l'interface

Cette section décrit les outils utilisateur dans le menu Paramètre d'interface, sous Paramètres système.

Réseau

Cette section décrit les outils utilisateur dans le menu Réseau sous Paramètres d'interface.

Les paramètres par défaut sont signalés en **caractères gras**.

❖ Adresse IPv4 machine

Avant d'utiliser cet appareil dans un environnement de réseau, vous devez configurer l'adresse IP et le masque de sous-réseau.
Si vous sélectionnez **[Spécifier]**, entrez l'**[Adresse IPv4 machine]** et le **[Masque ss-réseau]** de la façon suivante : « xxx.xxx.xxx.xxx » (« x » indique un numéro).
Si vous sélectionnez **[Spécifier]**, veillez à configurer la même **[Adresse IPv4 machine]** que celle des autres appareil sur le réseau.
L'adresse physique (adresse MAC) s'affiche également.

❖ Adresse passerelle IPv4

Une passerelle est une connexion ou un point de correspondance entre deux réseaux.
Configurez l'adresse de passerelle pour le routeur ou l'ordinateur hôte utilisé comme passerelle.
Le paramètre par défaut est **000.000.000.000** .

❖ Adresse IPv6 machine

Vous pouvez spécifier l'adresse du réseau IPv6 de l'appareil.

- Adresse lien local
  L'adresse lien local de l'appareil que vous avez spécifiée s'affiche.
- Adresse config. manuelle
  L'adresse de configuration manuelle de l'appareil s'affiche.
- Adresse sans état : 1-5
  L'adresse sans état spécifiée s'affiche.

❖ Adresse passerelle IPv6

L'adresse de passerelle IPv6 de l'appareil s'affiche.

❖ Auto-configuration adresse sans état IPv6

Vous pouvez définir "Configuration auto des adresses sans état IPv6" sur "Actif" ou "Inactif".
Le paramètre par défaut est **Actif**.

❖ Configuration DNS

Configurez le serveur DNS.
Si vous sélectionnez **[Spécifier]**, entrez l'adresse IP de **[Serveur DNS 1]** - **[Serveur DNS 3]** de la façon suivante : « xxx.xxx.xxx.xxx » (« x » indique un numéro).
Le paramètre par défaut est **Attribution auto (DHCP)**.

❖ Configuration DDNS

Vous pouvez spécifier les paramètres DDNS.
Le paramètre par défaut est **Actif**.

❖ Nom de domaine

Vous pouvez spécifier le nom de domaine.
Le paramètre par défaut est **Attribution auto (DHCP)**.
Pour saisir le nom de domaine, vous pouvez utiliser jusqu'à 63 caractères alphanumériques à un seul octet.

❖ Configuration WINS

Vous pouvez spécifier les paramètres du serveur WINS.
Si vous sélectionnez **[ON]**, entrez l'adresse IPv4 du serveur WINS de la façon suivante : « xxx.xxx.xxx.xxx » (« x » indique un numéro).
Si vous utilisez DHCP, spécifiez l'**[ID d'étendue]**.
Saisissez une **[ID d'étendue]** à l'aide de 31 caractères alphanumériques.
Le paramètre par défaut est **OFF**.

❖ Protocole en vigueur

Sélectionnez le protocole à utiliser sur le réseau.
Le paramètre "IPv4" est défini par défaut sur **Actif**.
Le paramètre "IPv6" est défini par défaut sur **Inactif**.
Le paramètre "NetWare" est défini par défaut sur **Actif**.
Le paramètre "SMB" est défini par défaut sur **Actif**.
Le paramètre "AppleTalk" est défini par défaut sur **Actif**.

❖ Protocole de distribution NCP

Sélectionnez le protocole de distribution NCP.
Le paramètre par défaut est **Priorité TCP/IP**.

❖ Type de trame NW

Sélectionnez le type de trame lorsque vous utilisez NetWare.
Le paramètre par défaut est **Sélection automatique**.

❖ Nom ordinateur SMB

Spécifiez le nom de l'ordinateur SMB.
Saisissez le nom de l'ordinateur à l'aide de 15 caractères alphanumériques.
"*+,/:; <>=?[\]|. ne peuvent être utilisés.
La configuration d'un nom d'ordinateur commençant par RNP n'est pas autorisée.
Utilisez des lettres capitales pour l'alphabet.

❖ Groupe de travail SMB

Spécifiez le groupe de travail SMB.
Saisissez le nom de l’ordinateur à l’aide de 15 caractères alphanumériques.
"*+,/:;<>=?[\]|. et les espaces ne peuvent pas être utilisés.
Utilisez des lettres capitales pour l’alphabet.

❖ Vitesse Ethernet

Définissez la vitesse d’accès pour les réseaux.
Sélectionnez une vitesse qui corresponde à l’environnement de réseau. L’option **[Sélection automatique]** est normalement utilisée.
Le paramètre par défaut est **Sélection automatique**.

❖ Type LAN

Une fois l’interface IEEE 802.11b en option installée, sélectionnez l’interface, IEEE 802.11b (réseau local sans fil) ou Ethernet.
Le paramètre par défaut est **Ethernet**.
S’affiche si l’interface IEEE 802.11b est installée.
Si Ethernet et IEEE 802.11b (réseau local sans fil) sont raccordés à l’appareil, l’interface sélectionnée a la priorité.

❖ Commande ping

Vérifiez la connexion réseau avec la commande ping à l’aide de l’adresse IPv4 donnée.
Si vous n’arrivez pas à connecter le réseau, vérifiez les éléments suivants, puis essayez à nouveau la commande ping.

- Vérifiez si le protocole TCP/IP de l’imprimante est actif.
- Vérifiez que l’appareil dont l’adresse IPv4 est attribuée est raccordé au réseau.
- Il est possible que la même adresse IPv4 soit utilisée pour l’équipement spécifié.

❖ Permettre communication SNMP V3

Configurez la communication cryptée de SNMPv3.
Le paramètre par défaut est **Cryptage/Texte clair**.
Si vous sélectionnez **[Cryptage uniquement]**, vous devez définir un mot de passe pour l’appareil.

❖ Permettre SSL/Communication TLS

Configurez la communication cryptée de SSL/TLS.
Le paramètre par défaut est **Cryptog./Texte clair**.
Si vous sélectionnez **[Cryptog. uniquement]**, vous devez installer le certificat SSL pour l’appareil.

❖ Nom d'hôte

Spécifiez le nom de l’hôte.
Saisissez le nom de l’hôte à l’aide de 63 caractères alphanumériques.

❖ Nom de la machine

Spécifiez le nom de l’appareil.
Saisissez le nom de l’appareil à l’aide de 31 caractères alphanumériques.

Interface parallèle

Cette section décrit les outils utilisateur du menu Interface parallèle des paramètres d'interface.

Les paramètres par défaut sont signalés en **caractères gras**.

❖ Minuterie parallèle

Permet de régler la minuterie du signal de contrôle de l'interface parallèle.
Le paramètre par défaut est **ACK extérieur**.

❖ Vitesse communication parallèle

Permet de définir la vitesse de communication de l'interface parallèle.
Le paramètre par défaut est **Haute vitesse**.

❖ Etat signal sélectionné

Permet de fixer le niveau du signal sélectionné de l'interface parallèle.
Le paramètre par défaut est **Haut**.

❖ Am.entrée

Permet de valider ou d'invalider le signal d'entrée primaire lorsque celui-ci est reçu.
Le paramètre par défaut est **Inactif**.

❖ Communication bidirectionnelle

Configure le mode de réponse de l'imprimante sur demande d'état lors de l'utilisation de l'interface parallèle.
Le paramètre par défaut est **ON**.
Si vous sélectionnez **[OFF]**, la fonction de communication bidirectionnelle n'est pas activée. De plus, le pilote d'impression n'est pas installé si la fonction de détection automatique de Windows est activée.

❖ Contrôle signal

Permet d'ajuster la procédure aux erreurs lors de l'impression.
Le paramètre par défaut est **Prior. acceptat° travaux**.

IEEE 802.11b

Cette section décrit les outils utilisateur du menu IEEE 802.11b des paramètres d’interface.

[IEEE 802.11b] s’affiche si l’appareil est installé avec la carte d’interface du réseau local sans fil (en option).

Assurez-vous de définir les paramètres simultanément.

Les paramètres par défaut sont signalés en **caractères gras**.

❖ Mode de communication

Permet de configurer le mode de communication du réseau local (LAN) sans fil.
Le paramètre par défaut est **Mode Infrastructure**.

❖ Réglage SSID

Permet de définir le paramètre SSID pour distinguer le point d’accès en mode infrastructure ou en mode 802.11 Ad hoc.
Les caractères pouvant être utilisés sont les ASCII 0x20-0x7e (32 octets).
Si vous laissez une valeur vide pour le mode 802.11b Ad hoc ou le mode Ad hoc, « ASSID » s’affiche.

❖ Canal

Spécifie un canal lorsque vous sélectionnez le mode 802.11b Ad hoc ou le mode Ad hoc.
Le paramètre par défaut est **11**.
Les canaux suivants sont disponibles :

- Système métrique : 1-14
- Système anglo-saxon : 1-11

❖ Méthode de sécurité

Spécifie le cryptage de l'interface IEEE 802.11b (réseau local sans fil).
Le paramètre par défaut est **OFF**.
Si vous sélectionnez **[WEP]**, saisissez toujours le code WEP. Si vous sélectionnez **[WPA]**, définissez la méthode de cryptage et la méthode d'authentification.
Vous pouvez spécifier "WPA" si vous définissez **[Mode de communication]** sur **[Mode Infrastructure]**.

- WEP
  - Code WEP (cryptage)
    Saisissez le code WEP (cryptage). S'il s'agit d'un code WEP (cryptage) à 64 bits, saisissez 10 caractères hexadécimaux ou 5 caractères ASCII. S'il s'agit d'un code WEP (cryptage) à 128 bits, saisissez 26 caractères hexadécimaux ou 13 caractères ASCII.
- WPA
  - Méthode de cryptage WPA
    Sélectionnez « TKIP » ou « CCMP(AES) ».
  - Méthode authent. WPA
    Sélectionnez « WPA-PSK » ou « WPA802.1X ». Si vous avez sélectionné "WPA-PSK", saisissez la clé pré-partagée (PSK) de 8- 63 caractères en code ASCII.

❖ Signal LAN sans fil

Affiche les conditions des ondes radio du point d'accès raccordé en mode infrastructure.
L'état des ondes radio s'affiche si vous appuyez sur **[Signal LAN sans fil]**.

❖ Vitesse de transmission

Spécifie la vitesse de communication de l'interface IEEE 802.11b (LAN sans fil).
Le paramètre par défaut est **Sélection automatique**.

❖ Réinit. paramètres par défaut

Vous pouvez rétablir les paramètres par défaut de l'interface IEEE 802.11b (LAN sans fil).


Imprimer liste

Vous pouvez contrôler les éléments en rapport avec l'environnement de réseau.


La page de configuration montre les paramètres réseau actuels et les informations sur le réseau.

1 **Appuyez sur [Paramètres système].**

2 **Appuyez sur [Paramètres interface].**

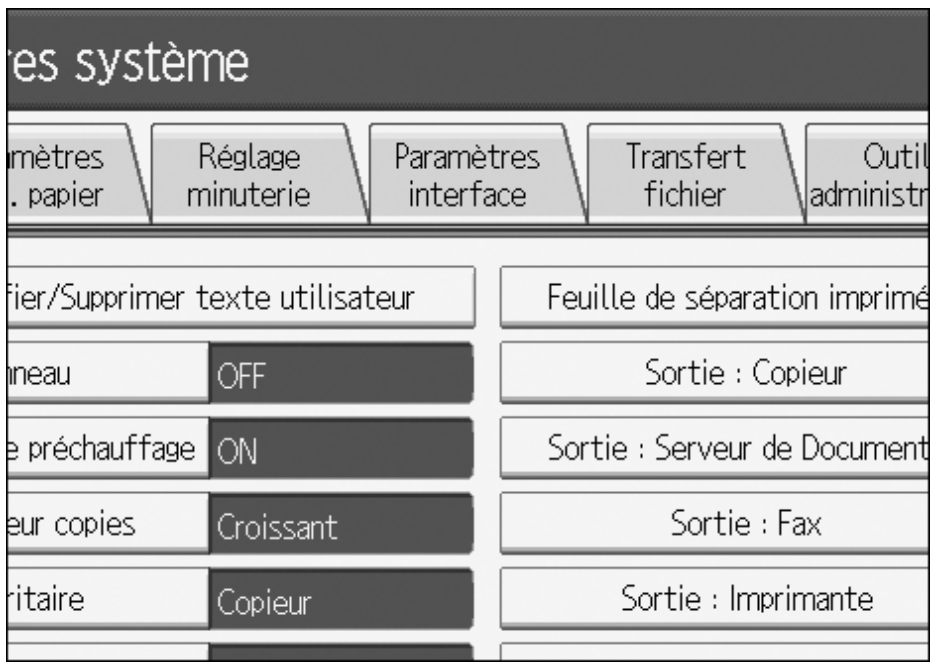

3 **Appuyez sur [Imprimer liste].**

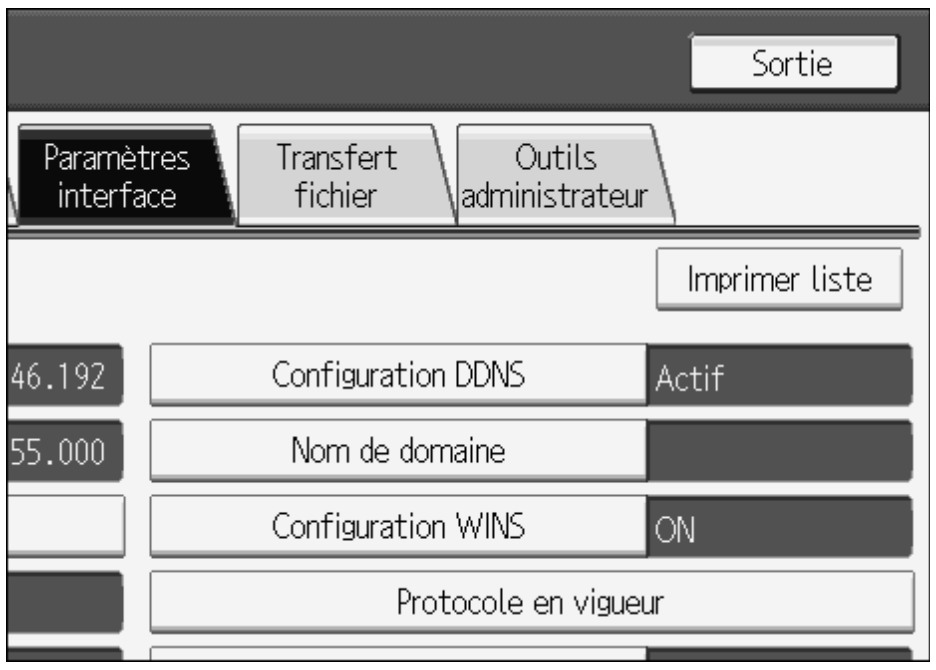

4 **Appuyez sur la touche 【Départ】.**

La page de configuration est imprimée.

5 **Appuyez sur [Sortie].**

6 **Appuyez sur la touche 【Compteur/Outils utilisateur】.**

Remarque

- ❒ Vous pouvez également quitter cette page en appuyant sur **[Sortie]** dans le menu principal Outils utilisateur.

Transfert de fichier

Cette section décrit les outils utilisateur dans le menu Transfert de fichiers sous Paramètres système.

Les paramètres par défaut sont signalés en **caractères gras**.

❖ Option de distribution

Permet d'activer ou de désactiver les envois enregistrés ou les documents numérisés via le serveur de distribution ScanRouter.
Le paramètre par défaut est **OFF**.
Sélectionnez cette option lorsque vous choisissez d'utiliser ou non le serveur de distribution ScanRouter. Si vous décidez de l'utiliser, vous devez enregistrer à nouveau les périphériques d'entrée et de sortie dans le serveur de distribution ScanRouter.

❖ Capturer adresse IPv4 serveur

Spécifiez l'adresse IPv4 du serveur de capture.
Ce paramètre apparaît quand la carte de liaison média est installée et que la fonction de capture est utilisée par le serveur de distribution ScanRouter.

❖ Transmission fichier RX fax

Configurez le type de distribution pour les fichiers de télécopie reçus par les différentes lignes.

- Paramètre par ligne
  - Ligne 1
  - Ligne 2
  - Ligne 3
  - E-mail
  - IP-Fax

  Les lignes apparaissent différemment en fonction du système d'exploitation utilisé.
- Livraison fichier RX
  Permet de spécifier si les documents de télécopie reçus doivent être envoyés ou non à ScanRouter delivery software pour chaque ligne de fax.
  Le paramètre par défaut est **Pas de remise**.
- Imprimer à l'arrivée
  Permet de spécifier si les documents télécopiés reçus et envoyés à ScanRouter delivery software doivent aussi être imprimés ou non en même temps.
  Le paramètre par défaut est **Ne pas imprimer**.
- Fichier à distribuer
  Permet de spécifier si tous les documents télécopiés reçus ou seulement ceux qui comprennent des codes de distribution (avec ID et codes SUB/SEP) sont envoyés à ScanRouter delivery software.
  Le paramètre par défaut est **Imprimer fichier**.

- Fichier échec de distribution
  Quand un document télécopié reçu ne peut être envoyé vers ScanRouter delivery software, il est stocké en mémoire. Pour imprimer un fichier stocké en mémoire, sélectionnez **[Imprimer fichier]**. Pour le supprimer, sélectionnez **[Supprimer fichier]**.
  Si l'appareil peut envoyer les données à ScanRouter delivery software, il le fait automatiquement. Si vous supprimez les données, vous ne pourrez plus les distribuer ni les imprimer.
  - Imprimer fichier
  - Supprimer fichier

❖ Serveur SMTP

Si vous utilisez DNS, saisissez le nom de l'hôte.
Si vous n'utilisez pas DNS, saisissez l'adresse IP du serveur SMTP.
Le paramètre par défaut pour "N° port" est **25**.
Saisissez le **[Nom du serveur]** à l'aide de 127 caractères alphanumériques. Vous ne pouvez pas utiliser d'espaces.
Saisissez le **[N° de port]** entre 1 et 65535 à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur la touche **【#】**.

❖ Authentification SMTP

Vous pouvez configurer l'authentification SMTP (PLAIN, LOGIN, CRAMMD5, DIGEST-MD5).
Lorsque vous envoyez un e-mail au serveur SMTP, vous pouvez augmenter le niveau de sécurité du serveur SMTP à l'aide d'une authentification qui requiert la saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe.
Si le serveur SMTP requiert une authentification, définissez **[Authentification SMTP]** sur **[ON]**, puyis spécifiez **[Nom utilisateur]**, **[Adresse e-mail]**, **[Mot de passe]** et **[Cryptage]**.
Si vous utilisez la fonction Fax Internet, saisissez le nom utilisateur et le mot de passe devant ête définis pour l'adresse e-mail de l'administrateur.
Le paramètre par défaut est **OFF**.

- Authentification SMTP
  - Saisissez le **[Nom utilisateur]** à l'aide de 191 caractères alphanumériques. Vous ne pouvez pas utiliser d'espaces. Selon le type de serveur SMTP, vous devez spécifier « realm ». Ajoutez « @ » après le nom d'utilisateur : « user name@realm ».
  - Saisissez le **[Adresse e-mail]** à l'aide de 128 caractères alphanumériques au maximum. Vous ne pouvez pas utiliser d'espaces.
  - Saisissez le **[Mot de passe]** à l'aide de 128 caractères alphanumeriques au maximum. Vous ne pouvez pas utiliser d'espaces.
  - Sélectionnez le cryptage comme suit :
    [Cryptage]-**[Auto]**
    Si la méthode d'authentification est PLAIN, LOGIN, CRAM-MD5 ou DIGEST-MD5.
    [Cryptage]-**[ON]**
    Si la méthode d'authentification est CRAMMD5 ou DIGEST-MD5.
    [Cryptage]-**[OFF]**
    Si la méthode d'authentification est PLAIN ou LOGIN.

❖ POP avant SMTP

Vous pouvez configurer l'authentification POP (POP avant SMTP).
Lorsque vous envoyez un e-mail au serveur SMTP, vous pouvez augmenter le niveau de sécurité du serveur SMTP en vous connectant au serveur POP pour l'authentification.
Pour activer l'authentification du serveur POP avant d'envoyer un e-mail via le serveur SMTP, réglez **[POP avant SMTP]** sur **[ON]**. L'e-mail est envoyé au serveur SMTP une fois que le délai spécifié pour **[Tps attente après Authent.]** s'est écoulé.
Le paramètre par défaut est **OFF**.
Si vous sélectionnez **[ON]**, entrez le **[Nom du serveur]** dans **[Paramètres POP3 / IMAP4]**.
De plus, vérifiez le numéro du port de **[POP3]** dans **[Port de communication e-mail]**.

- Tps attente après authent. : **300 msec.**
  À l'aide du pavé numérique, vous pouvez définir le **[Tps attente après Authent.]** de zéro à 10 000 millisecondes, par incréments d'une milliseconde.
- Nom d'utilisateur
  Saisissez le **[Nom utilisateur]** à l'aide de 191 caractères alphanumeriques au maximum. Vous ne pouvez pas utiliser d'espaces.
- Adresse e-mail
  Saisissez le **[Adresse e-mail]** à l'aide de 128 caractères alphanumeriques au maximum. Vous ne pouvez pas utiliser d'espaces.
- Mot de passe
  Saisissez l'**[Mot de passe]** à l'aide de 128 caractères alphanumériques. Vous ne pouvez pas utiliser d'espaces.

❖ Protocole de réception

Permet de définir le protocole de réception pour la réception de télécopies par Internet (Fax Internet).
Le paramètre par défaut est **POP3**.

❖ Paramètres POP3 / IMAP4

Définissez le nom du serveur POP3/IMAP4 pour la réception des fax Internet.
Le nom de serveur POP3/IMAP4 spécifié est utilisé pour **[POP avant SMTP]**.
Le paramètre par défaut est **Auto**.

- Nom du serveur
  Si vous utilisez DNS, saisissez le nom de l'hôte.
  Si vous n'utilisez pas DNS, saisissez le nom du serveur POP3/IMAP4 ou l'adresse du serveur IPv4.
  Vous pouvez saisir au maximum 127 caractères pour le nom du serveur POP3/IMAP4. Vous ne pouvez pas utiliser d'espaces.
- Sélectionnez le cryptage comme suit :
  - **[Cryptage]**-**[Auto]**
    Le cryptage du mot de passe est automatiquement sélectionné selon les paramètres du serveur POP/IMAP.
  - **[Cryptage]**-**[ON]**
    Le mot de passe est crypté.
  - **[Cryptage]**-**[OFF]**
    Le mot de passe n'est pas crypté.

❖ **Adresse e-mail de l'administrateur**

Sur les documents numérisés envoyés par e-mail, si l'expéditeur n'est pas spécifié, cette adresse apparaît à la place de l'adresse de l'expéditeur.
Lorsque vous envoyez un e-mail sous la fonction de fax Internet, l'adresse e-mail de l'administrateur apparaît comme adresse d'expéditeur dans les cas suivants :

- L'expéditeur n'est pas défini et l'adresse e-mail de l'appareil n'est pas enregistrée.
- L'expéditeur spécifié n'est pas enregistré dans le carnet d'adresses de l'appareil et l'adresse e-mail de ce dernier n'est pas définie.

Lorsque vous utilisez l'authentification SMTP pour les fichiers transmis sous la fonction Fax Internet, l'adresse e-mail de l'administrateur apparaît dans la zone "De :".
Si vous avez spécifié le nom d'utilisateur et l'adresse e-mail dans **[Authentification SMTP]**, assurez-vous de sélectionner ce paramètre.
Vous pouvez saisir jusqu'à 128 caractères alphanumériques.
Sur des documents numérisés envoyés par e-mail, si **[Spécificat° auto. nom expéditeur]** est réglé sur **[OFF]**, spécifiez l'expéditeur.

❖ **Port de communication e-mail**

Spécifiez les numéros de port de réception des télécopies par Internet. Le numéro de port POP3 défini est utilisé pour **[POP avant SMTP]**.
Le paramètre POP3 est défini par défaut sur **110**.
Le paramètre IMAP4 est défini par défaut sur **143**.
Le paramètre SMTP est défini par défaut sur **25**.
Saisissez un numéro de port entre 1 et 65535 à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur la touche **【#】**.

❖ **Intervalle de réception e-mail**

Spécifiez, en minutes, le délai de réception de télécopies par Internet via le serveur POP3 ou IMAP4.
Le paramètre par défaut est **ON, 15 minute(s)**.
Si vous avez sélectionné **[ON]**, vous pouvez spécifier l'intervalle entre 2 et 1 440 par incréments d'une minute.

❖ **Taille max. de réception e-mail**

Définissez la taille maximale d'e-mail pour la réception des fax Internet.
Le paramètre par défaut est **2 Mo**.
Saisissez une taille comprise entre 1 et 50 Mo par incréments de un mégaoctet.

❖ **Sauvegarde e-mails sur serveur**

Indiquez si vous voulez stocker les adresses e-mail des fax Internet sur le serveur POP3 ou IMAP4.
Le paramètre par défaut est **OFF**.

❖ **Nom d'utilisateur/Mot de passe par défaut (Envoyer)**

Vous pouvez spécifier le nom d'utilisateur et le mot de passe requis lorsque vous envoyez un fichier numérisé au dossier partagé d'un ordinateur sous Windows, au serveur FTP ou au serveur NetWare.
Vous pouvez saisir jusqu'à 128 caractères alphanumériques.

❖ **Enregistrer/Modifier/Supprimer message e-mail**

Vous pouvez enregistrer, modifier ou supprimer l'e-mail utilisé lors de l'envoi d'une télécopie par Internet ou d'un fichier numérisé sous forme de fichier joint.

- Enregistrer/Modifier
  ① Appuyez sur **[Paramètres système]**.
  ② Appuyez sur **[Transfert de fichiers]**.
  ③ Appuyez sur **[▼Suiv.]**.
  ④ Appuyez sur **[Enregistrer/Modifier/Supprimer message e-mail]**.
  ⑤ Confirmez que **[Programmer/Modifier]** est sélectionné.
  ⑥ Appuyez sur **[Non programmé]**.
  ⑦ Appuyez sur **[Modifier]**.
  ⑧ Saisissez un nom et appuyez sur **[OK]**.
  Saisissez le nom à l'aide de 20 caractères alphanumériques.
  ⑨ Appuyez sur **[Edition]**.
  Pour démarrer une nouvelle ligne, appuyez sur **[OK]** pour revenir à l'écran du message e-mail, puis appuyez sur **[▼]** dans « Sélect. ligne à éditer : ».
  ⑩ Appuyez sur **[Edition]**.
  ⑪ Saisissez le texte et appuyez sur **[OK]**.
  Vous pouvez saisir jusqu'à cinq lignes de texte. Chaque ligne peut comporter jusqu'à 80 caractères alphanumériques.
  ⑫ Appuyez sur **[OK]**.
  ⑬ Appuyez sur **[Sortie]**.
- Supprimer
  ① Appuyez sur **[Paramètres système]**.
  ② Appuyez sur **[Transfert de fichiers]**.
  ③ Appuyez sur **[▼Suiv.]**.
  ④ Appuyez sur **[Enregistrer/Modifier/Supprimer message e-mail]**.
  ⑤ Appuyez sur **[Supprimer]**.
  ⑥ Sélectionnez le message e-mail à supprimer.
  Le message de confirmation de suppression s'affiche.
  ⑦ Appuyez sur **[Oui]**.

❖ Spécificat° auto. nom expéditeur

Vous pouvez choisir de spécifier ou non le nom de l'expéditeur lors de l'envoi d'un e-mail.
Le paramètre par défaut est **OFF**.

- On
  Si vous sélectionnez **[ON]**, l'adresse e-mail spécifiée s'affiche dans la boîte « De : ». Si vous ne spécifiez pas l'adresse de l'expéditeur, l'adresse e-mail de l'administrateur s'affiche dans la boîte « De : ».
  Lors d'un envoi de fichier par e-mail via la fonction Fax, si vous ne définissez pas d'expéditeur ou si l'adresse e-mail définie n'est pas enregistrée dans le carnet d'adresses de l'appareil, l'adresse e-mail de l'appareil apparaît dans la zone 'De :'. Si l'appareil n'a pas d'adresse e-mail, l'adresse e-mail de l'administrateur apparaîtra dans la zone "De :".
- Off
  Si vous sélectionnez **[OFF]**, l'adresse e-mail spécifiée s'affiche dans la boîte « De : », mais vous ne pouvez pas envoyer d'e-mail sans spécifier l'adresse e-mail de l'expéditeur.
  Avec la fonction Fax, vous ne pouvez pas envoyer un e-mail si l'adresse e-mail de l'expéditeur n'est pas enregistrée dans le carnet d'adresses de l'appareil.

❖ Compte e-mail Fax

Définissez l'adresse e-mail, le nom utilisateur et le mot de passe de réception des fax Internet.

- Recevoir
  - Adresse e-mail
    Saisissez une adresse e-mail en utilisant un maximum de 128 caractères.
  - Nom d'utilisateur
    Saisissez un nom utilisateur en utilisant un maximum de 191 caractères.
  - Mot de passe
    Saisissez un mot de passe en utilisant un maximum de 128 caractères.
- Ne pas recevoir

❖ Intervalle de renvoi scanner

Spécifiez l'intervalle d'attente de l'appareil avant de renvoyer un fichier numérisé si celui-ci ne peut pas être envoyé au serveur de distribution ou au serveur e-mail.
Le paramètre par défaut est **300 seconde(s)**.
Vous pouvez définir une durée comprise entre 60 et 900 secondes, par incréments d'une seconde, à l'aide du pavé numérique.
Ce paramètre est réservé à la fonction Scanner.

❖ Nombre de renvois scanner

Permet de définir le maximum de fois qu'un fichier numérisé peut être renvoyé au serveur de distribution ou au serveur e-mail.
Le paramètre par défaut est **ON, 3 fois**.
Si vous sélectionnez **[ON]**, vous pouvez définir le nombre de fois à l'aide du pavé numérique (nombre compris entre 1 et 99). Ce paramètre est réservé à la fonction Scanner.

Remarque

❒ Pour plus d'informations sur Web Image Monitor, consultez l'Aide Web Image Monitor.

Référence

P.3 "Accès aux Outils utilisateur"

Outils administrateur

Cette section décrit les outils utilisateur dans le menu Outils administrateur sous Paramètres système.

Les paramètres par défaut sont signalés en **caractères gras**.

Les Outils administrateur sont utilisés par l'administrateur. Pour modifier ces paramètres, contactez l'administrateur.

Il est conseillé d'activer l'authentification administrateur avant configurer les Outils administrateur.

❖ Gestion carnet d'adresses

Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des informations enregistrées dans le Carnet d'adresses. Pour plus d'informations, reportez-vous au « Carnet d'adresses ».

- Enregistrer/Modifier
  Vous pouvez inscrire et modifier des noms ainsi que des codes utilisateur.
  - Noms
    Vous pouvez enregistrer un nom, le mode d'affichage, le numéro d'enregistrement et la sélection du titre.
  - Info auteur
    Vous pouvez enregistrer un code utilisateur et spécifier les fonctions disponibles pour chaque code. Vous pouvez également enregistrer des noms d'utilisateur et des mots de passe utilisés pour l'envoi d'e-mails, l'envoi de fichiers dans des dossiers ou accéder à un serveur LDAP.
  - Protection
    Vous pouvez enregistrer un code de protection.
  - Dest. Fax
    Vous pouvez enregistrer un numéro de fax, le mode TX international, un en-tête de fax, l'insertion d'étiquette, un destinataire Fax sur IP et le protocole.
  - E-mail
    Vous pouvez enregistrer une adresse e-mail.
  - Dossier
    Vous pouvez enregistrer le SMB, FTP, NCP, le Chemin d'accès et le Test connexion.
  - Ajouter au groupe
    Vous pouvez placer dans un groupe des noms inscrits dans le Carnet d'adresses.
- Supprimer
  Vous pouvez supprimer un nom dans le Carnet d'adresses.

Vous pouvez inscrire 2 000 noms au maximum.
Vous pouvez enregistrer 500 codes utilisateur maximum.
Vous pouvez également enregistrer et gérer les noms du carnet d'adresses en utilisant Web Image Monitor ou SmartDeviceMonitor for Admin.

❖ Carnet d'adresses : Progr./Modif./Suppr. groupe

Vous pouvez ajouter à un groupe des noms inscrits dans le Carnet d'adresses. Vous pouvez facilement gérer les noms inscrits dans chaque groupe.

- Enregistrer/Modifier
  Vous pouvez enregistrer et modifier des groupes.
  - Noms
    Vous pouvez enregistrer un nom, le mode d'affichage, le numéro d'enregistrement et la sélection du titre.
  - Utilisat./Grpe progr.
    Vous pouvez vérifier les noms ou les groupes inscrits dans chaque groupe.
  - Protection
    Vous pouvez enregistrer un code de protection.
  - Ajouter au groupe
    Vous pouvez placer dans un groupe des groupes inscrits dans le Carnet d'adresses.
- Supprimer
  Vous pouvez supprimer un groupe dans le Carnet d'adresses.

Vous pouvez inscrire 100 groupes au maximum.
Vous pouvez également enregistrer et gérer les groupes du carnet d'adresses en utilisant Web Image Monitor ou SmartDeviceMonitor for Admin.

❖ Carnet d'adresses : modifier ordre

Modifie l'ordre du nom enregistré.
Vous pouvez réorganiser les éléments d'une même page, mais vous ne pouvez pas les déplacer dans une autre page.
Par exemple, vous ne pouvez pas transférer un élément de “PLANNING” (**[OPQ]**) vers “TOUS LES JOURS” (**[CD]**).


① Appuyez sur **[Paramètres système]**.

② Appuyez sur **[Outils Administr.]**.

③ Appuyez sur **[Carnet d'adresses : modifier ordre]**.




④ Appuyez sur la touche du nom à déplacer.

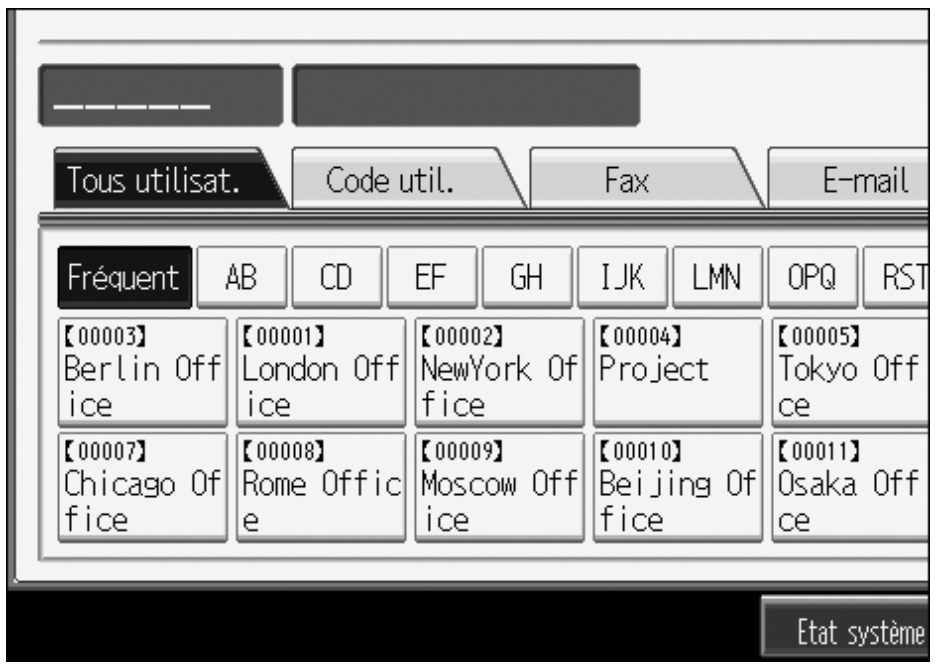


Vous pouvez sélectionner un nom à l'aide du pavé numérique.

⑤ Appuyez sur la touche du nom à l'endroit où vous souhaitez le déplacer.

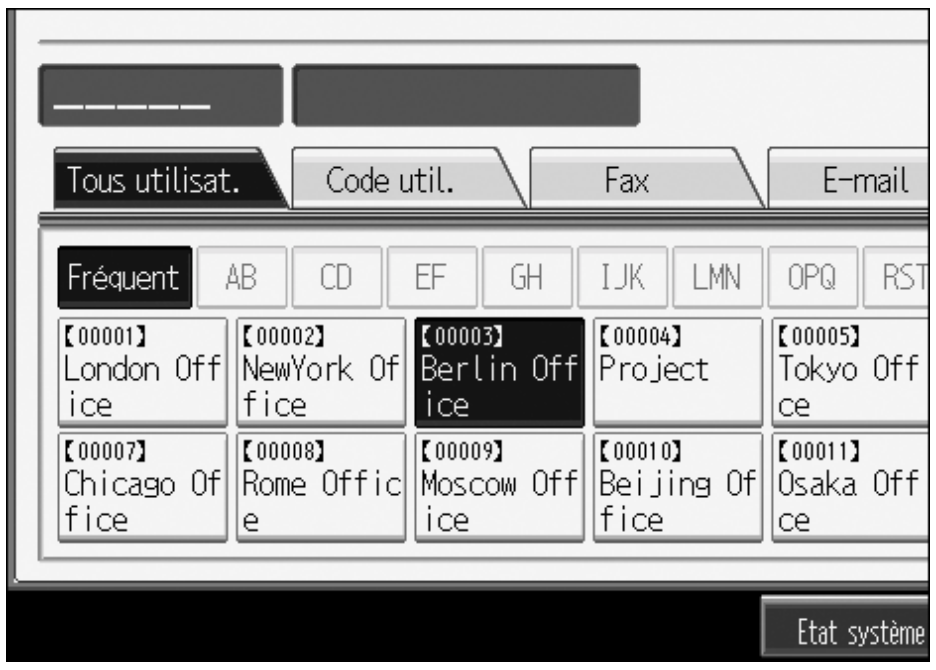

La touche de sélectionnée se déplace dans la position souhaitée et la touche actuellement à la position sélectionnée se déplace vers l'avant ou vers l'arrière. Si vous déplacez vers l'avant la touche sélectionnée, la touche actuellement à la position souhaitée se déplace vers l'arrière.
Si vous déplacez vers l'arrière la touche sélectionnée, la touche actuellement à la position souhaitée se déplace vers l'avant.

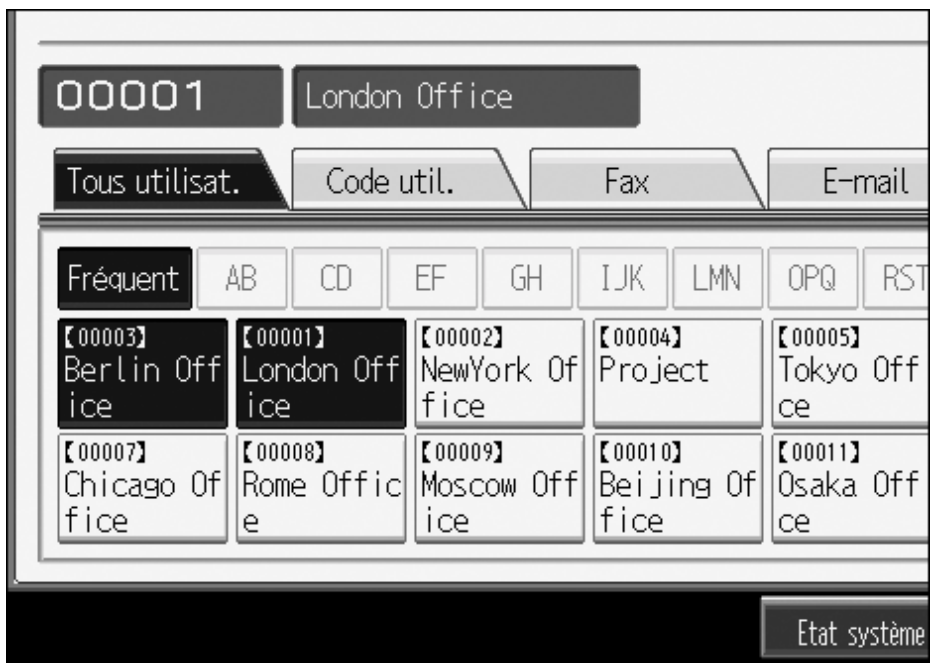

Vous pouvez également sélectionner un nom à l'aide du pavé numérique.

❖ Imprimer carnet d'adresses : liste de destinataires

Vous pouvez imprimer la liste des destinataires enregistrés dans le Carnet d’adresses.

- Imprimer dans l’ordre du titre 1
  Imprime le Carnet d’adresses dans l’ordre du Titre 1.
- Imprimer dans l’ordre du titre 2
  Imprime le Carnet d’adresses dans l’ordre du Titre 2.
- Imprimer dans l’ordre du titre 3
  Imprime le Carnet d’adresses dans l’ordre du Titre 3.
- Imprimer la liste des groupes
  Imprime le Carnet d’adresses des groupes.

① Appuyez sur **[Paramètres système]**.

② Appuyez sur **[Outils Administr.]**.

③ Appuyez sur **[Imprimer carnet d'adresses : liste de destinataires]**.

④ Sélectionner le format d’impression.

⑤ Pour imprimer la liste en Recto/Verso, sélectionnez **[Impression Recto/Verso]**.

⑥ Appuyez sur la touche **【Départ】**.
La liste s’imprime.


❖ Carnet d'adresses : éditer titre

Vous pouvez modifier le titre pour retrouver facilement un utilisateur.


① Appuyez sur **[Paramètres système]**.

② Appuyez sur **[Outils Administr.]**.

③ Appuyez sur **[Carnet d'adresses : éditer titre]**.

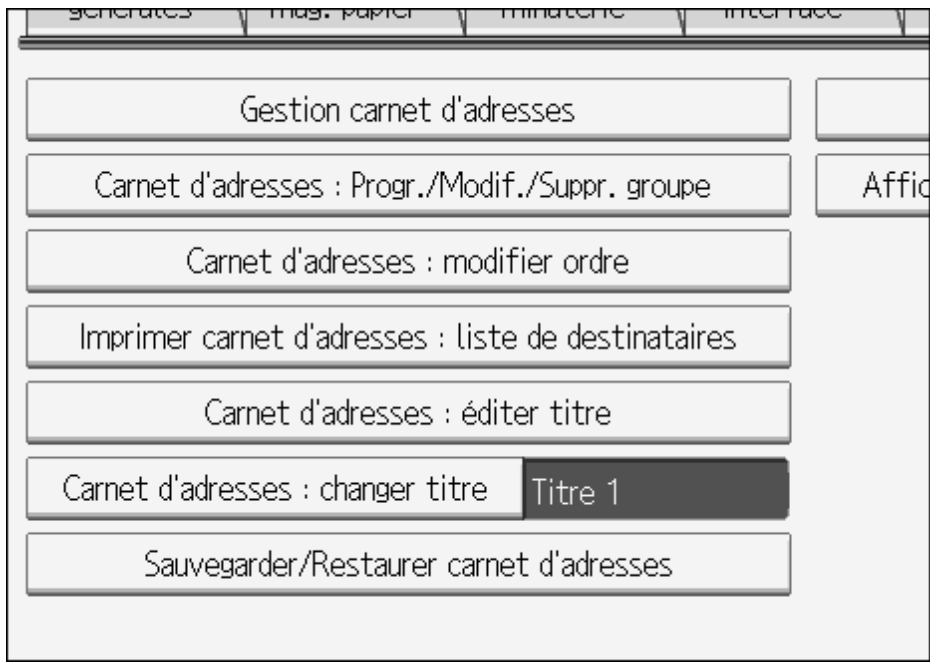

④ Appuyez sur la touche du titre que vous voulez modifier.

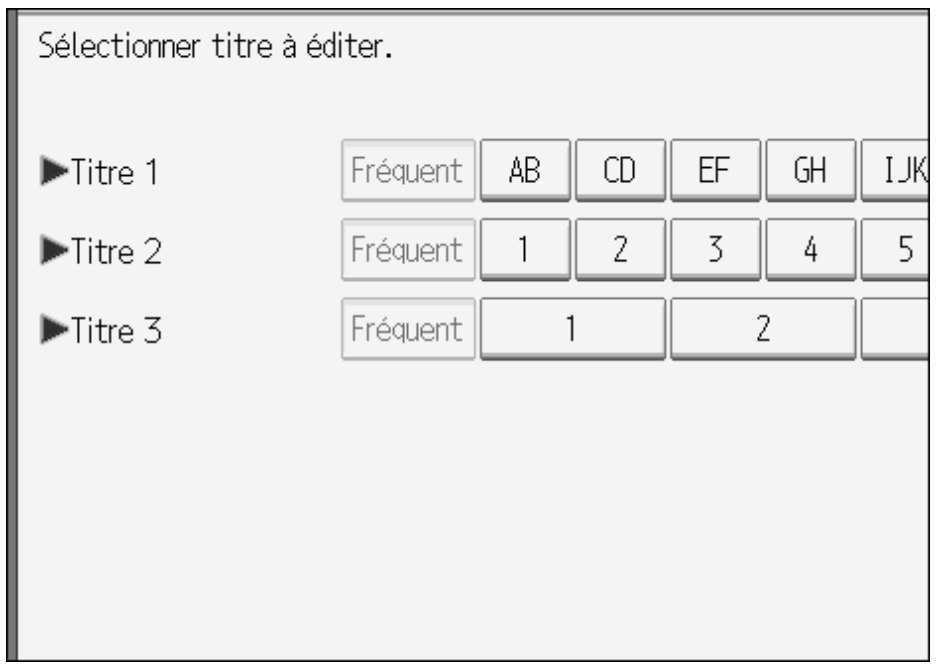

⑤ Saisissez le nouveau nom et appuyez sur **[OK]**.

⑥ Appuyez sur **[OK]**.

❖ Carnet d'adresses : changer titre

Spécifiez le titre destiné à sélectionner un nom.
Le paramètre par défaut est **Titre 1**.

❖ Sauvegarder/Restaurer carnet d'adresses

Vous pouvez sauvegarder le carnet d'adresses de l'appareil dans une mémoire auxiliaire ou restaurer la copie de sauvegarde à partir de la mémoire auxiliaire.

- Sauvegarder
  Vous pouvez sauvegarder le carnet d'adresses de l'appareil dans une mémoire auxiliaire.
- Restaurer
  Vous pouvez restaurer la copie de sauvegarde du carnet d'adresses à partir de la mémoire auxiliaire.
- Format
  Vous pouvez formater la mémoire auxiliaire.
- Obt. info support
  L'espace libre et l'espace occupé de la mémoire auxiliaire s'affichent.

❖ Afficher/Imprimer compteur

Vous permet d'afficher et d'imprimer le nombre d'impression.

- Afficher/Imprimer compteur
  Affichez le nombre d'impressions pour chaque fonction (Total, Copieur, Imprimante, A3/DLT, Recto/Verso, Impression fax, Total des envois/transmissions, Transmission de télécopies et Envoi Scanner).
- **[Impr. liste compteurs]**
  Imprime une liste des impressions effectuées sous chaque fonction.

❖ Afficher/Effacer/Imprimer compteur par utilisateur

Permet d'afficher et d'imprimer les différents compteurs par code utilisateur et de les remettre à zéro.
Appuyez sur **[▲Précéd.]** et **[▼Suiv.]** pour afficher le nombre d'impressions.
Le nombre d'impressions peut être différent de la valeur affichée dans Afficher/Imprimer compteur.

- Imprim. liste compteurs pour tous les utilisateurs
  Imprime les valeurs des compteurs pour tous les utilisateurs.
- Effacer les compteurs pour tous les utilisateurs
  Définit les compteurs pour tous les utilisateurs.
- Imprim. liste compteurs par utilisateur
  Imprime les valeurs des compteurs pour chaque utilisateur.
- Effacer compteur par utilisateur
  Définit la valeur du compteur pour chaque utilisateur.

❖ Gestion authentification utilisateur

- Auth. code util.
  L'authentification par code utilisateur permet de limiter l'accès aux fonctions et de surveiller leur utilisation.
  Lorsque vous utilisez l'authentification par code utilisateur, inscrivez le code utilisateur.
  La fonction Imprimante : Contrôle PC permet d'obtenir des journaux d'impression correspondant aux codes utilisateur saisis dans le pilote d'impression.
  Pour de plus amples informations concernant l'authentification de base, l'authentification Windows, l'authentification LDAP et l'authentification Serveur d'intégration, contactez votre administrateur.
  Fonctions à restreindre
  - Copieur
  - Serveur de documents
  - Télécopieur
  - Imprimante
  - Imprimante : contrôle PC
  - Scanner

  Auth. travail d'impr.
  - Entier
  - Simple (Limitation)
  - Simple (Tous)
- Auth. de base
- Auth. Windows
- Auth. LDAP
- Auth. serveur intégr.
- Off

Le paramètre par défaut est **OFF**.

❖ Gestion authentification améliorée

Pour plus d'informations sur cette fonction, contactez votre administrateur.

❖ Gestion authentification administrateur

Pour plus d'informations sur cette fonction, contactez votre administrateur.

❖ Programmer/Modifier administrateur

Pour plus d'informations sur cette fonction, contactez votre administrateur.

❖ Gestion Compteur clé

Vous pouvez spécifier les fonctions que vous voulez gérer avec le compteur de clés.

- Copieur
- Serveur de documents
- Télécopieur
- Imprimante
- Scanner

❖ Sécurité étendue

Vous pouvez spécifier si les fonctions de sécurité étendue doivent être utilisées. Pour plus d'informations sur les fonctions de sécurité étendue, contactez votre administrateur.

❖ Suppr. auto fich. ds Serveur de docs

Vous pouvez spécifier si les documents enregistrés dans le Serveur de Documents sont supprimés ou non au bout d'un certain temps.
Le paramètre par défaut est **ON, 3 jour(s)**.
Si vous sélectionnez **[ON]**, les documents enregistrés par la suite sont supprimés après la durée spécifiée.
Si vous sélectionnez **[OFF]**, les documents ne sont pas supprimés automatiquement.
Si vous sélectionnez **[ON]**, saisissez un nombre de jours compris entre 1 et 180 (par incréments de 1 jour).
Le paramètre par défaut est égal à 3 jours : les documents sont supprimés 3 jours (72 heures) après leur enregistrement.

❖ Supprimer ts les fich. du Serveur de docs.

Vous pouvez supprimer les fichiers enregistrés dans le Serveur de documents, y compris les fichiers enregistrés en mode Impression d'épreuve, Impression sécurisée, Impression suspendue, Impression sauvegardée dans la fonction Imprimante.
Tous les documents sont supprimés même si un mot de passe est configuré.
Un message de confirmation apparaît. Pour supprimer tous les documents, sélectionnez **[Oui]**.

2

❖ Enregistrer/Modifier/Supprimer serveur LDAP

Programmez le serveur LDAP afin de trouver des destinataires de courrier électronique directement dans le carnet d'adresses du serveur LDAP. Cette fonction est disponible lors de l'envoi de fichiers numérisés par e-mail à l'aide des fonctions scanner ou télécopie.

- Nom
- Nom du serveur
- Base de recherche
- N° de port
- Utiliser connex. sécu. (SSL)
- Authentification
- Nom d'utilisateur
- Mot de passe
- Critères de recherche
- Options de recherche

Pour démarrer une recherche LDAP, assurez-vous que les éléments répertoriés ci-dessus sont bien définis. Pour les autres éléments, vérifiez votre environnement et effectuez les modifications nécessaires.

- Nom du serveur
- Base de recherche
- N° de port
- Authentification
- Critères de recherche

Pour utiliser le serveur LDAP dans Outils administrateur, sélectionnez **[ON]** sous le serveur LDAP.

Cette fonction prend en charge les versions LDAP 2.0 et 3.0. La version 2.0 ne prend pas en charge l'authentification Haute sécurité.

❖ Recherche LDAP

Vous pouvez spécifier si le serveur LDAP doit être utilisé pour les recherches.
Le paramètre par défaut est **OFF**.
Si vous sélectionnez **[OFF]**, **[Recherche LDAP]** ne s'affiche pas sur l'écran de recherche.

❖ Auto-OFF (Toujours ON)

Précisez si vous voulez utiliser la fonction Arrêt auto.
Le paramètre par défaut est **ON**.

❖ Version firmware

Vous pouvez vérifier la version du logiciel installé sur cet appareil.

❖ Niveau de sécurité réseau

Pour plus d'informations sur cette fonction, contactez votre administrateur.

❖ **Paramètre effac. mémoire auto.**
Pour plus d'informations sur cette fonction, contactez votre administrateur.

❖ **Effacer toute la mémoire**
Pour plus d'informations sur cette fonction, contactez votre administrateur.

❖ **Supprimer tous les journaux**
Pour plus d'informations sur cette fonction, contactez votre administrateur.

❖ **Transférer les paramètres de journal**
Pour plus d'informations sur cette fonction, contactez votre administrateur.

❖ **Sécurité données pour copie**
Pour plus d'informations sur cette fonction, contactez votre administrateur.

❖ **Sauvegarde d'impression : Supprimer tous les fichiers**
Pour supprimer un document de sauvegarde d'impression, appuyez sur **[Oui]**.

❖ **Sauveg. impres° : Compres°**
Sélectionnez la méthode de compression du document que vous souhaitez sauvegarder.
Le paramètre par défaut est **Haute compression**.

❖ **Sauveg. impres° : Format pr déf.**
Sélectionnez le format par défaut du document que vous souhaitez sauvegarder.
Le paramètre par défaut est **Pour impression**.

❖ **Sauveg. impres° : Résolut° pr déf.**
Sélectionnez la résolution par défaut du document que vous souhaitez sauvegarder.
Le paramètre par défaut est **50 %**.

Référence

P.3 "Accès aux Outils utilisateur"

P.213 "Carnet d'adresses"

P.228 "Impression du compteur de chaque utilisateur"

P.290 "Compteur"

Programme/Modifier/Supprimer serveur LDAP

Cette section explique comment définir les paramètres du serveur LDAP.

Pour programmer/modifier le serveur LDAP

2

1. **Appuyez sur [Paramètres système].**
2. **Appuyez sur [Outils Administr.], puis deux fois sur [▼Suiv.].**
3. **Appuyez sur [Enregistrer/Modifier/Supprimer serveur LDAP].**
4. **Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.**
5. **Sélectionnez le serveur LDAP que vous souhaitez programmer ou modifier.**
   Lors de la programmation du serveur, sélectionnez **[Non programmé]**.
6. **Définissez chaque élément comme nécessaire.**
7. **Appuyez sur [OK] après avoir défini chaque élément.**
   Pour de plus amples informations sur le serveur LDAP, reportez-vous à la section « Programmation du serveur LDAP ».
8. **Appuyez sur [Sortie].**
9. **Appuyez sur la touche 【Compteur/Outils utilisateur】.**

Référence

P.75 “Programmation du serveur LDAP”

Pour supprimer le serveur LDAP programmé

1. **Appuyez sur [Paramètres système].**
2. **Appuyez sur [Outils Administr.], puis deux fois sur [▼Suiv.].**
3. **Appuyez sur [Enregistrer/Modifier/Supprimer serveur LDAP].**
4. **Appuyez sur [Supprimer].**
5. **Sélectionnez le serveur LDAP que vous souhaitez supprimer.**
6. **Appuyez sur [Oui].**
7. **Appuyez sur [Sortie].**
8. **Appuyez sur la touche 【Compteur/Outils utilisateur】.**

Programmation du serveur LDAP

Cette section explique comment enregistrer le serveur LDAP.

Pour saisir un nom d'identification

1 Appuyez sur [Modifier] sous "Nom".

Enregistrez le nom du serveur LDAP qui s'affichera sur l'écran de sélection du serveur de la recherche LDAP.

2 Saisissez le nom d''identification du serveur.

3 Appuyez sur [OK].

Pour saisir un nom de serveur

1 Appuyez sur [Modifier] sous "Nom de serveur".

Enregistrez le nom d'hôte ou l'adresse IPv4 du serveur LDAP.

2 Saisissez le nom du serveur LDAP.

3 Appuyez sur [OK].

Pour entrer dans la base de recherche

1 Appuyez sur [Modifier] sous "Base de recherche".

Sélectionnez un dossier de routage pour effectuer une recherche à partir des adresses e-mail enregistrées dans le dossier sélectionné comme objectifs de recherche.

2 Entrez dans la base de données.

Par exemple, si la cible de recherche est le service des ventes de la société ABC, saisissez "dc=service des ventes, o=ABC". (Dans l'exemple en question, la description est pour un répertoire actif; "dc" représente l'unité organisationnelle, et 'o' la société.)

Il est possible que l'enregistrement de la base de recherche soit requis selon l'environnement de votre serveur. Si l'enregistrement est requis, les recherches non spécifiées entraîneront une erreur. Vérifiez l'environnement de votre serveur, puis saisissez les spécifications requises.

3 Appuyez sur [OK].

Pour saisir un numéro de port

1 Appuyez sur [Modifier] sous "Numéro de port".

Spécifiez le numéro du port pour communiquer avec le serveur LDAP. Spécifiez un port approprié à votre environnement.

2 Saisissez le numéro de port à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur la touche 【#】.

Si le protocole SSL est défini sur **[ON]**, le numéro de port devient automatiquement "636".

Pour lancer la communication SSL

1 Appuyez sur [ON] Sous "Utiliser connex. sécu. (SSL)".

Utilisez le protocole SSL pour communiquer avec le serveur LDAP.

Pour utiliser le protocole SSL, le serveur LDAP doit prendre en charge le protocole SSL.

Si le protocole SSL est défini sur **[ON]**, le numéro de port devient automatiquement "636".

Le paramètre SSL doit être activé sur cet appareil. Pour plus de détails, contactez votre administrateur réseau.

Pour définir l'authentification

1 Appuyez sur [▼Suiv.].

2 Appuyez sur [ON] ou sur [Haute sécurité] sous « Authentification ».

Pour effectuer une requête de recherche sur le serveur LDAP, utilisez le compte administrateur pour l'authentification.

Les paramètres de l'authentification doivent correspondre aux paramètres de l'authentification de votre serveur. Vérifiez les paramètres de votre serveur avant de configurer cet appareil.

L'option **[Haute sécurité]** n'est disponible que pour la version LDAP 3.0.

Si vous sélectionnez **[Haute sécurité]**, le mot de passe de l'administrateur est crypté avant d'être envoyé au réseau. Si vous sélectionnez **[ON]**, le mot de passe est envoyé sans cryptage.



Pour saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe

1 Appuyez sur [▼Suiv.].

2 Appuyez sur [Modifier] sous "Nom utilisateur".

Si vous sélectionnez **[ON]** ou **[Haute sécurité]** pour la configuration de l'authentification, utilisez le nom et le mot de passe du compte de l'administrateur. Ne saisissez pas le nom et le mot de passe du compte de l'administrateur si vous utilisez l'authentification pour chaque recherche individuelle.

3 Saisissez le nom d'utilisateur et appuyez sur [OK].

Les méthodes de configuration du nom d'utilisateur varient selon l'environnement du serveur. Vérifiez l'environnement de votre serveur avant d'effectuer la configuration.

Exemple : Nom de domaine\Nom utilisateur, Nom utilisateur@Nom de domaine, CN=Nom, OU=Nom de service, DC=Nom du serveur

4 Appuyez sur [Modifier] sous "Mot de passe".

5 Saisissez le mot de passe et appuyez sur [OK].

Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont requis pour que l'authentification de l'administrateur puisse accéder au serveur LDAP.

Vous pouvez configurer le nom d'utilisateur et le mot de passe dans le carnet d'adresses de cet appareil afin de permettre à l'authentification individuelle d'accéder au serveur LDAP. Utilisez les Outils administrateur pour sélectionner le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous souhaitez utiliser.

Pour tester la connexion

1 Appuyez sur [▼Suiv.].

2 Appuyez sur [Test connexion].

Accédez au serveur LDAP pour vérifier si la connexion est établie. Vérifiez que l'authentification fonctionne selon les paramètres définis.

Un test de connexion est lancé.

3 Appuyez sur [Sortie].

Si le test de connexion échoue, vérifiez les paramètres et réessayez.

Cette fonction ne permet pas de vérifier les critères de recherche ou la base de recherche.

Pour définir les critères de recherche

1 Appuyez deux fois sur [▼Suiv.].

2 Appuyez sur [Modifier] pour définir les éléments à utiliser comme critères de recherche dans les champs suivants : "Nom", "Adresse e-mail", "Numéro de Fax", "Nom de la société", et "Nom du service".

Vous pouvez saisir un attribut comme mot clé de recherche. À l'aide de l'attribut saisi, la fonction recherche le carnet d'adresses du serveur LDAP.

3 Saisissez l'attribut que vous souhaitez utiliser lors de la recherche d'adresses e-mail, puis appuyez sur [OK].

La valeur de l'attribut peut changer selon l'environnement du serveur. Assurez-vous que la valeur de l'attribut est appropriée à l'environnement de votre serveur avant de l'enregistrer.

Vous pouvez laisser les éléments vides mais vous devez définir les attributs lorsque vous recherchez des adresses e-mail à partir du carnet d'adresses du serveur LDAP.

Pour définir les options de recherche

1. **Appuyez trois fois sur [▼Suiv.].**

2. **Appuyez sur [Modifier] sous « Attribut ».**

3. **Saisissez l'attribut que vous souhaitez utiliser lors de la recherche d'adresses e-mail, puis appuyez sur [OK].**

   Pour rechercher les données du serveur LDAP à l'aide d'un mot-clé autre que des mots-clés préparés, tels que Nom, Adresse e-mail, Numéro de Fax, Nom de société et Nom de service, spécifiez l'attribut du mot-clé enregistré sur votre serveur LDAP, ainsi que le nom à afficher sur le panneau de commande lors de la recherche. Par exemple, pour recherche des adresses e-mail par numéro d'employé, saisissez "N° d'employé" dans le champs Attribut, puis "N° d'employé" dans le champs du mode d'affichage.


   La valeur de l'attribut peut changer selon l'environnement du serveur. Assurez-vous que l'attribut est approprié à l'environnement de votre serveur avant de l'enregistrer.

4. **Appuyez sur [Modifier] sous « Mode d'affichage ».**


5. **Saisissez le mode d'affichage et appuyez sur la touche [OK].**

   Le "mode d'affichage" enregistré s'affiche comme mot-clé pour la recherche LDAP.

   - Sans enregistrement du mode d'affichage

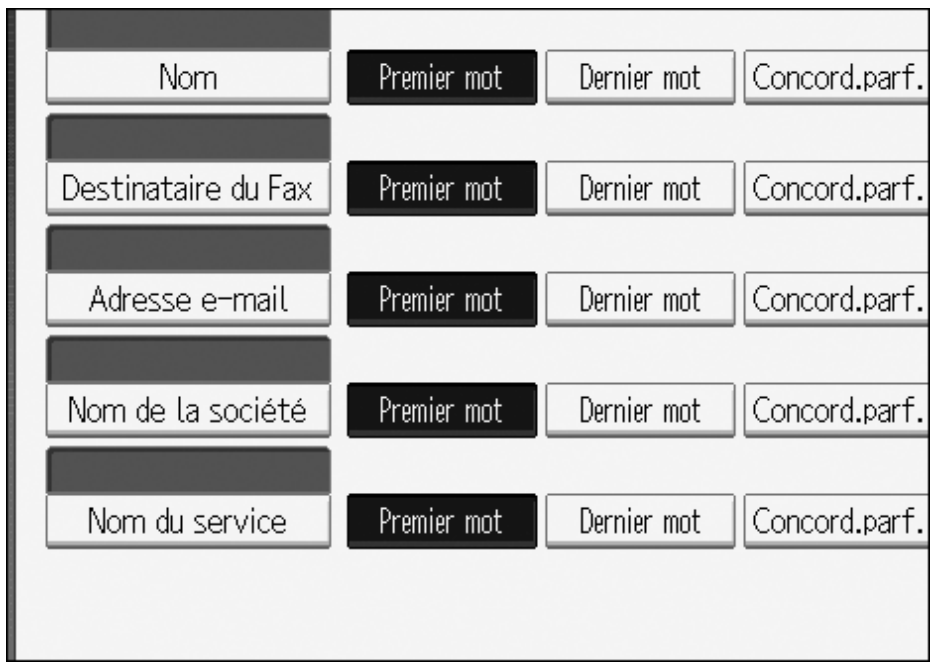

• Avec enregistrement du mode d'affichage

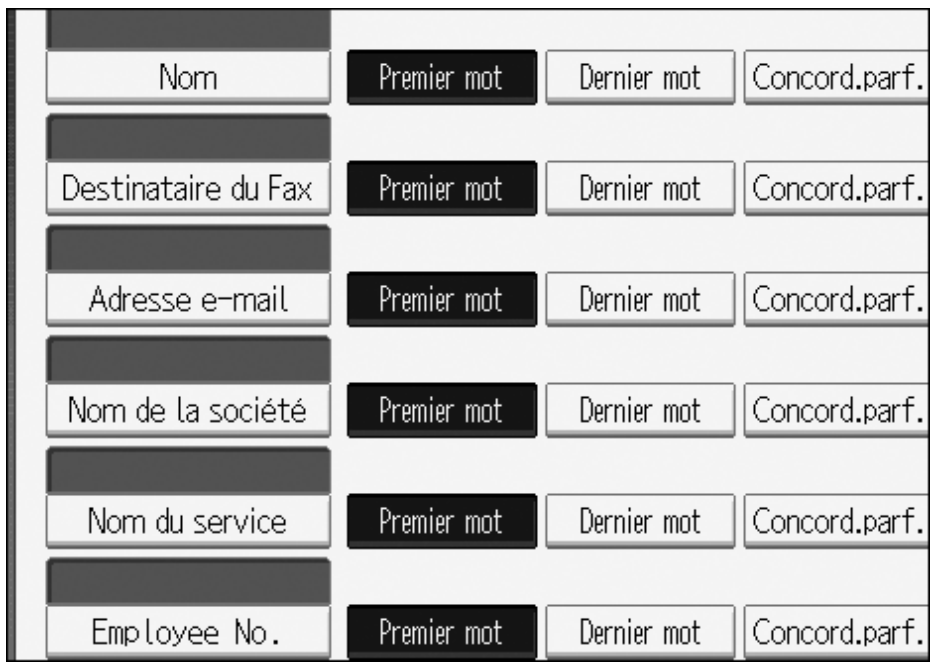

Le mode ne s'affiche pas sur l'écran de recherche à moins que « Attribut » et « Mode d'affichage » aient été enregistrés. Veillez à enregistrer ces deux options pour utiliser la recherche optionnelle.

Paramètres système sur le copieur principal et le copieur secondaire

Cette section explique la configuration du système sur les deux copieurs en mode Kit Duo.

Lorsque la connexion Kit Duo est en cours, les touches de **【Compteur/Outils utilisateur】** des copieurs secondaires sont désactivées. Pour modifier les paramètres par défaut, appuyez tout d'abord sur **[Kit Duo]**, qui est en surbrillance sur l'écran de contrôle du copieur principal, effacez tous les travaux du mode Kit Duo, puis effectuez les modifications requises.

Fonctions générales

Cette section vous explique comment utiliser les valeurs par défaut de Fonctions générales pour effectuer les copies en mode de connexion Kit Duo (copieur principal et copieurs secondaires).

❖ Programmer/Modifier/Supprimer texte utilisateur

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les copieurs secondaires appliquent également leurs paramètres respectifs.

❖ Tonalité panneau

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les copieurs secondaires appliquent également leurs paramètres respectifs.

❖ Avertissement sonore préchauffage

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les copieurs secondaires appliquent également leurs paramètres respectifs.

❖ Affichage compteur copies

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n'ont aucun effet sur le Kit Duo.
- Le compteur de copies est toujours affiché comme progressif (comptage progressif).

❖ Fonction prioritaire

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n'ont aucun effet sur le Kit Duo.
- Si le délai de réinitialisation est écoulé, le mode de connexion Kit Duo est annulé. Le copieur revient au mode sélectionné dans Fonction prioritaire une fois écoulé le délai de réinitialisation du système.

❖ Priorité Impress.

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n'ont aucun effet sur le Kit Duo.
- Si le délai de réinitialisation est écoulé, le mode de connexion Kit Duo est annulé. Le copieur revient au mode sélectionné dans Fonction prioritaire une fois écoulé le délai de réinitialisation du système.

❖ Fonction réinit. Minuterie

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n'ont aucun effet sur le Kit Duo.

❖ Feuille de séparation imprimée

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n'ont aucun effet sur le Kit Duo.

❖ Sortie : Copieur

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les copieurs secondaires appliquent également leurs paramètres respectifs.

❖ Sortie : Serveur de Documents

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les copieurs secondaires appliquent également leurs paramètres respectifs.

❖ Sortie : Fax (télécopieur)

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les copieurs secondaires appliquent également leurs paramètres respectifs.

❖ Sortie : Imprimante

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les copieurs secondaires appliquent également leurs paramètres respectifs.

❖ Elévation table originaux ADF

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les paramètres du copieur secondaire n'affectent pas le mode de connexion Kit Duo.

❖ H.affich.Etat système/Liste travx

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les copieurs secondaires appliquent également leurs paramètres respectifs.

❖ Défilement touches

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les copieurs secondaires appliquent également leurs paramètres respectifs.

❖ Position de pliage en Z

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les copieurs secondaires appliquent également leurs paramètres respectifs.
- Définissez les mêmes paramètres pour les deux copieurs.

Paramètres du magasin papier

Cette section vous explique comment utiliser les valeurs par défaut de Paramètres du magasin papier pour effectuer les copies en mode connexion Kit Duo (copieur principal et copieurs secondaires).

❖ Priorité magasins papier : Copieur

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les copieurs secondaires appliquent également leurs paramètres respectifs.

❖ Priorité magasins papier : Fax (télécopieur)

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les copieurs secondaires appliquent également leurs paramètres respectifs.

❖ Priorité magasins papier : Imprimante

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les copieurs secondaires appliquent également leurs paramètres respectifs.

❖ Format papier magasin : Magasin 2, Format papier magasin : Magasin 3

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les copieurs secondaires appliquent également leurs paramètres respectifs.
- Le copieur principal et le copieur secondaire doivent avoir les mêmes paramètres magasin papier. Seuls les magasins papier de même format, orientation et type de papier peuvent être utilisés en mode de connexion Kit Duo.

❖ Format papier Bypass imprimante

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les copieurs secondaires appliquent également leurs paramètres respectifs.

❖ Type papier : Bypass

- Le Bypass ne peut être utilisé qu'avec les fonctions Couvertures et Chapitre.

❖ Type papier : Magasin 1

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les copieurs secondaires appliquent également leurs paramètres respectifs.
- Les paramètres du format, de l'orientation et du type de papier correspondant à ceux définis sur le copieur principal et sur le copieur secondaire peuvent être utilisés pour le Kit Duo. Pour bénéficier pleinement de la fonction Kit Duo, nous vous recommandons de définir les mêmes paramètres papier sur le copieur principal et sur le copieur secondaire.

❖ Type papier : Magasin 2, Type papier : Magasin 3

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les copieurs secondaires appliquent également leurs paramètres respectifs.
- Les paramètres du format, de l’orientation et du type de papier correspondant à ceux définis sur le copieur principal et sur le copieur secondaire peuvent être utilisés pour le Kit Duo. Pour bénéficier pleinement de la fonction Kit Duo, nous vous recommandons de définir les mêmes paramètres papier sur le copieur principal et sur le copieur secondaire.

❖ Magasin couvertures avant

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les copieurs secondaires appliquent également leurs paramètres respectifs.

❖ Magasin couvertures arrière

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les copieurs secondaires appliquent également leurs paramètres respectifs.

❖ Magasin pour intercalaires

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les copieurs secondaires appliquent également leurs paramètres respectifs.

❖ Magasin Page d'interfoliage 1, Magasin Page d'interfoliage 2

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les copieurs secondaires appliquent également leurs paramètres respectifs.

Paramètres du minuteur

Cette section vous explique comment utiliser les valeurs par défaut de Paramètres du minuteur pour effectuer les copies en mode de connexion Kit Duo (copieur principal et copieur secondaire).

❖ Minuterie arrêt automatique

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les paramètres du copieur secondaire n’affectent pas le mode de connexion Kit Duo.

❖ Minuterie mode éco. d'énergie

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n’ont aucun effet sur le Kit Duo.
- En mode de connexion Kit Duo, aucun copieur de prend en charge les modes d’économie d’énergie (mode Basse puissance et mode Economie d’énergie).

❖ Minuterie Arrêt écran

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n’ont aucun effet sur le Kit Duo.
- En mode de connexion Kit Duo, aucun copieur de prend en charge les modes d’économie d’énergie (mode Basse puissance et mode Economie d’énergie).

❖ Réinitialisation horloge auto

- Les paramètres définis sur le copieur principal n'ont aucun effet sur le Kit Duo. Seuls les copieurs secondaires peuvent être utilisés pour l'interruption de la copie.
- Lorsque le délai de réinitialisation du système est écoulé, le mode d'interruption du copieur secondaire est annulé.

❖ Minuterie réinit. auto Copieur/Serveur Doc.

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n'ont aucun effet sur le Kit Duo.

❖ Minuterie réinitialisation auto Fax (télécopieur)

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n'ont aucun effet sur le Kit Duo.

❖ Minuterie réinit. imprimante auto.

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n'ont aucun effet sur le Kit Duo.

❖ Minuterie réinitialisat° Scanner auto

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n'ont aucun effet sur le Kit Duo.

❖ Réglage date

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les copieurs secondaires appliquent également leurs paramètres respectifs.

❖ Réglage Heure

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les copieurs secondaires appliquent également leurs paramètres respectifs.

❖ Minuterie déconnexion auto.

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n'ont aucun effet sur le Kit Duo.

❖ Code Minuterie hebdo

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n'ont aucun effet sur le Kit Duo.

❖ Horloge hebdomadaire : Lundi - Dimanche

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les paramètres du copieur secondaire n'affectent pas le mode de connexion Kit Duo.
- En mode de connexion Kit Duo, les paramètres de la minuterie hebdomadaire du copieur secondaire sont désactivés.

Outils administrateur

Cette section vous explique comment utiliser les valeurs par défaut de Outils administrateur pour effectuer les copies en mode de connexion Kit Duo (copieur principal et copieurs secondaires).

❖ Gestion carnet d'adresses

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n'ont aucun effet sur le Kit Duo.

❖ Carnet d'adresses : Progr./Modif./Suppr. groupe

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n'ont aucun effet sur le Kit Duo.

❖ Carnet d'adresses : modifier ordre

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n'ont aucun effet sur le Kit Duo.

❖ Imprimer carnet d'adresses : liste de destinataires

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n'ont aucun effet sur le Kit Duo.

❖ Carnet d'adresses : éditer titre

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n'ont aucun effet sur le Kit Duo.

❖ Carnet d'adresses : changer titre

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n'ont aucun effet sur le Kit Duo.

❖ Sauvegarder/Restaurer carnet d'adresses

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n'ont aucun effet sur le Kit Duo.

❖ Afficher/Imprimer compteur

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n'ont aucun effet sur le Kit Duo.

❖ Afficher/Effacer/Imprimer compteur par utilisateur

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n'ont aucun effet sur le Kit Duo.

❖ Gestion authentification utilisateur

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les paramètres du copieur secondaire n'affectent pas le mode de connexion Kit Duo.

❖ Gestion authentification améliorée

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les paramètres du copieur secondaire n'affectent pas le mode de connexion Kit Duo.

❖ Gestion authentification administrateur

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les paramètres du copieur secondaire n'affectent pas le mode de connexion Kit Duo.

❖ Programmer/Modifier administrateur

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

❖ Gestion Compteur clé

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

❖ Sécurité étendue

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n'ont aucun effet sur le Kit Duo.

❖ Suppr. auto fich. ds Serveur de docs

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les paramètres du copieur secondaire n'affectent pas le mode de connexion Kit Duo.

❖ Supprimer ts les fich. du Serveur de docs.

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les paramètres du copieur secondaire n'affectent pas le mode de connexion Kit Duo.

❖ Enregistrer/Modifier/Supprimer serveur LDAP

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n'ont aucun effet sur le Kit Duo.

❖ Recherche LDAP

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n'ont aucun effet sur le Kit Duo.

❖ Auto-OFF (Toujours ON)

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n'ont aucun effet sur le Kit Duo.
- En mode Kit Duo, aucun copieur n'est mis hors tension automatiquement. La mise hors tension ne s'effectue que lorsque vous quittez le mode de connexion Kit Duo.

❖ Version firmware

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n'ont aucun effet sur le Kit Duo.

❖ Niveau de sécurité réseau

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n'ont aucun effet sur le Kit Duo.

❖ Paramètre effac. mémoire auto.

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n'ont aucun effet sur le Kit Duo.

❖ Effacer toute la mémoire

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n'ont aucun effet sur le Kit Duo.

❖ Supprimer tous les journaux

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les copieurs secondaires appliquent également leurs paramètres respectifs.

❖ Transférer les paramètres de journal

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les copieurs secondaires appliquent également leurs paramètres respectifs.

❖ Sécurité données pour copie

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les paramètres du copieur secondaire n'affectent pas le mode de connexion Kit Duo.

❖ Sauvegarde d'impression : Supprimer tous les fichiers

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n'ont aucun effet sur le Kit Duo.

❖ Sauveg. impres° : Compres°

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n'ont aucun effet sur le Kit Duo.

❖ Sauveg. impres° : Format pr déf.

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n'ont aucun effet sur le Kit Duo.

❖ Sauveg. impres° : Résolut° pr déf.

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n'ont aucun effet sur le Kit Duo.

3. Fonctions Copieur/Serveur de documents

Ce chapitre décrit les outils utilisateur du menu Copieur/Serveur de documents. Pour plus d'informations sur l'accès aux fonctions Copieur/Serveur de documents, voir "Accès aux outils utilisateur".

Fonctions générales

Cette section décrit les outils utilisateur du menu des fonctions générales sous Copieur/Serveur de documents.

Les paramètres par défaut sont signalés en **caractères gras**.

❖ Priorité densité image auto.

Vous pouvez activer (« On ») ou désactiver (« Off ») la densité automatique de l'image lorsque l'appareil est sous tension, lorsque vous le réinitialisez ou lorsque les modes sont effacés.

- Texte
  Le paramètre par défaut est **ON**.
- Texte/Photo
  Le paramètre par défaut est **ON**.
- Photo
  Le paramètre par défaut est **OFF**.
- Clair
  Le paramètre par défaut est **ON**.
- Copie de copie
  Le paramètre par défaut est **ON**.

❖ Qualité copie

Vous pouvez régler le niveau de qualité de la copie pour chaque type d'original.

- Texte
  Le paramètre par défaut est **Normal**.
- Texte/Photo
  Le paramètre par défaut est **Normal**.
- Photo
  Le paramètre par défaut est **Photo imprimée**.
- Clair
  Le paramètre par défaut est **Normal**.
- Copie de copie
  Le paramètre par défaut est **Normal**.

❖ Densité image

Vous pouvez régler le niveau de la densité de l’image pour chaque type d’original.

- Texte
  Le paramètre par défaut est **Normal**.
- Texte/Photo
  Le paramètre par défaut est **Normal**.
- Photo
  Le paramètre par défaut est **Normal**.
- Clair
  Le paramètre par défaut est **Normal**.
- Copie de copie
  Le paramètre par défaut est **Normal**.

❖ Orientation original en Recto/Verso

Vous pouvez définir l’orientation de l’original lorsque vous effectuez des copies Recto/Verso.
Le paramètre par défaut est **Normale**.

❖ Orientation copie en Recto/Verso

Vous pouvez définir l’orientation de la copie lorsque vous effectuez des copies Recto/Verso.
Le paramètre par défaut est **Normale**.

❖ Nombre max. de copies

La quantité maximale de copies peut être comprise entre 1 et 999.
Le paramètre par défaut est **999 page(s)**.

❖ Basculement auto magasin

Si vous chargez du papier de même format dans deux magasins ou plus, l’appareil change automatiquement de magasin lorsque le premier n’a plus de papier (si la fonction Appliquer sélect. papier auto est sélectionnée). Cette fonction est appelée ‘Basculement auto magasin’. Ce paramètre indique si vous souhaitez utiliser la fonction Basculement auto magasin.

- Avec rotation image
  Utilisez cette option avec la fonction Basculement auto magasin.
- Sans rotation image
  Uniquement les copies avec Basculement auto magasin si vous chargez du papier de même format et orienté de la même façon dans deux ou plusieurs magasins. Si le format ou l’orientation du papier est différente, le cycle de copie est interrompu et le message "Charger papier." s’affiche.
- Off
  Si un magasin n’a plus de papier, la copie est interrompue et le message "Charger papier." s’affiche.

Le paramètre par défaut est **Avec rotation image**.

❖ Affichage papier
Vous pouvez choisir d'afficher les magasin et les formats papier disponibles sur l'écran initial.
Le paramètre par défaut est **Afficher**.

❖ Affichage type d'original
Vous pouvez afficher les types d'originaux sur l'écran initial.
Le paramètre par défaut est **Afficher**.

❖ Tonalité : original sur vitre
Le bip (la tonalité) retentit si vous omettez de retirer les originaux après la copie.
Le paramètre par défaut est **ON**.
Si l'option Tonalité panneau de Outils utilisateur (Paramètres système) n'est pas activée (**[OFF]**), le bip ne retentit pas et le paramètre Tonalité : original sur vitre n'est pas pris en compte.


❖ Signal en fin de travail
Vous pouvez indiquer si vous souhaitez que le bip retentisse une fois la copie terminée.
Si l'option Tonalité panneau de Outils utilisateur (Paramètres système) est sur **[ON]**, l'appareil émet un bip pour vous avertir qu'un travail est inachevé, notamment si la copie a été interrompue, le magasin n'a plus de papier ou un incident papier s'est produit.
Le paramètre par défaut est **ON**.

❖ Touche de connexion Kit Duo
Vous pouvez indiquer si vous souhaitez afficher la touche de connexion Kit Duo.
Le paramètre par défaut est **ON**.

❖ Modifier affichage compteur original
Vous pouvez sélectionner l'affichage du compteur original.
Le paramètre par défaut est **Comptr feuille orig.**.

❖ **Fonction personnalisée : Copieur**

Vous pouvez attribuer jusqu'à six fonctions fréquemment utilisées aux touches de la fonction de copie.

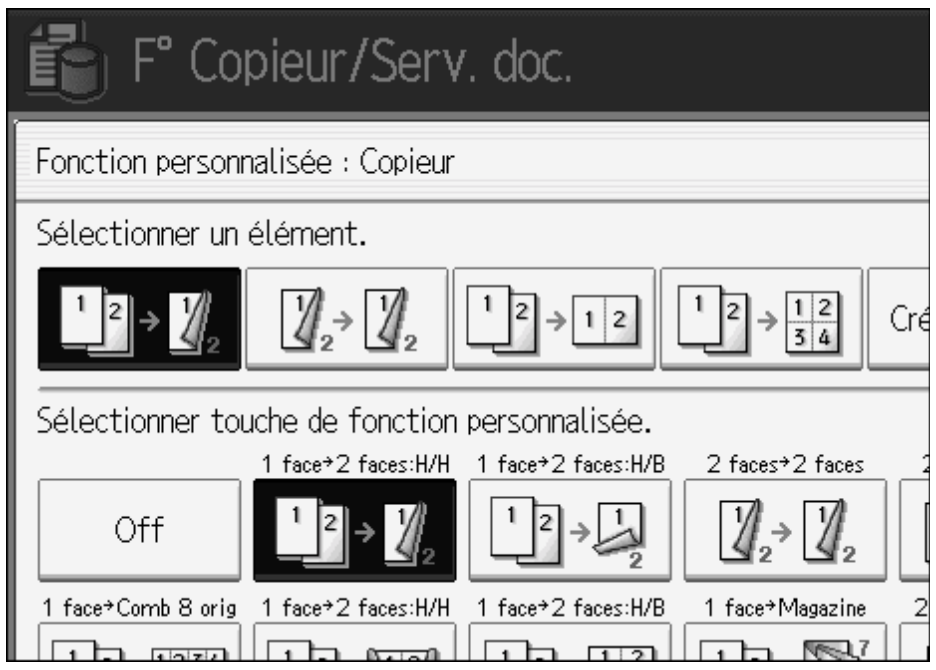


Le paramètre "Fonction personnalisée : Copieur 1" est défini par défaut sur **1 face→faces:H/H**.
Le paramètre "Fonction personnalisée : Copieur 2" est défini par défaut sur **2 faces→2 faces**.
Le paramètre "Fonction personnalisée : Copieur 3" est défini par défaut sur **1 face→Comb 2 orig**.
Le paramètre "Fonction personnalisée : Copieur 4" est défini par défaut sur **1 face→Comb 4 orig**.
Le paramètre "Fonction personnalisée : Copieur 5" est défini par défaut sur **Créer marge**.
Le paramètre "Fonction personnalisée : Copieur 6" par défaut n'est pas défini.

3

❖ Fonction personnalisée : Enregistrement Serveur de documents

Vous pouvez attribuer jusqu'à six fonctions fréquemment utilisées aux touches de la fonction Enregistrement Serveur de documents.

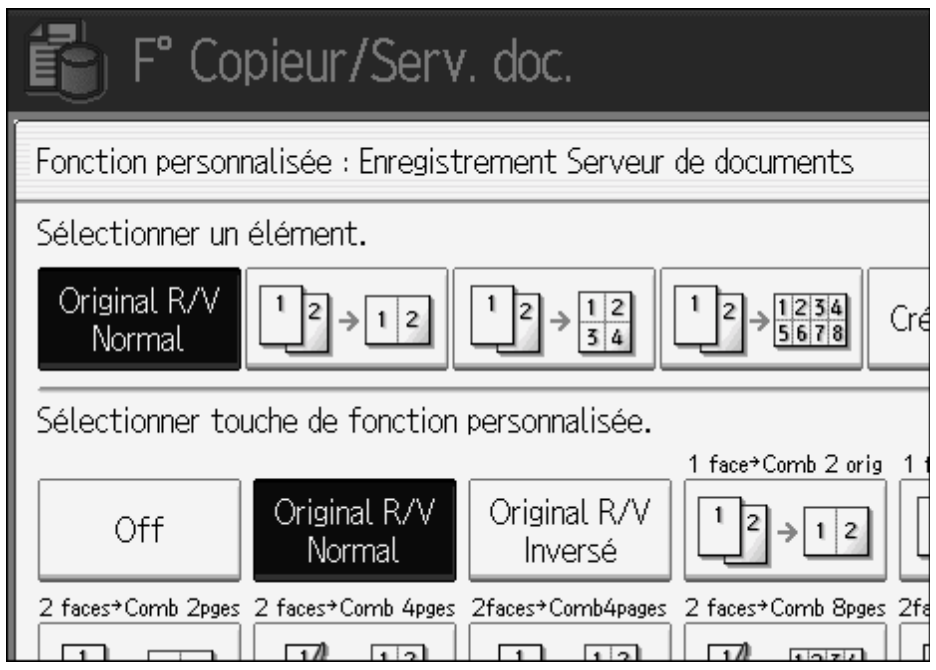


Le paramètre "Fonction personnalisée : Enregistrement Serveur de documents 1" est défini par défaut sur **Original R/V Normal**.
Le paramètre "Fonction personnalisée : Enregistrement Serveur de documents 2" est défini par défaut sur **1 face→Comb 2 orig**.
Le paramètre "Fonction personnalisée : Enregistrement Serveur de documents 3" est défini par défaut sur **1 face→Comb 4 orig**.
Le paramètre "Fonction personnalisée : Enregistrement Serveur de documents 4" est défini par défaut sur **1 face→Comb 8 orig**.
Le paramètre "Fonction personnalisée : Enregistrement Serveur de documents 5" est défini par défaut sur **Créer marge**.
Le paramètre "Fonction personnalisée : Stockage sur serveur de documents 6" par défaut n'est pas défini.

3

❖ Fonction personnalisée : Impression Serveur de documents

Vous pouvez attribuer jusqu'à six fonctions fréquemment utilisées aux touches de la fonction Impression Serveur de documents.

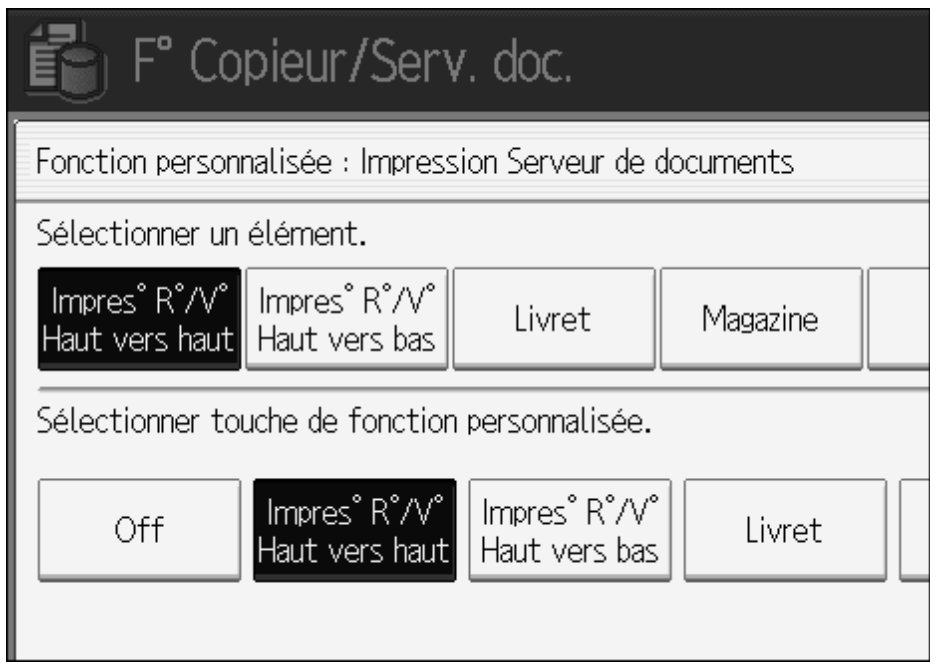

Le paramètre "Fonction personnalisée : Impression Serveur de documents 1" est défini par défaut sur **Impres° R°/V° Haut vers haut**.
Le paramètre "Fonction personnalisée : Impression Serveur de documents 2" est défini par défaut sur **Impres° R°/V° Haut vers bas**.
Le paramètre "Fonction personnalisée : Impression Serveur de documents 3" est défini par défaut sur **Livret**.
Le paramètre "Fonction personnalisée : Impression Serveur de documents 4" est défini par défaut sur **Magazine**.
Le paramètre "Fonction personnalisée : Impression Serveur de documents 5" par défaut n'est pas défini.
Le paramètre "Fonction personnalisée : Impression Serveur de documents 6" par défaut n'est pas défini.

Référence

P.3 "Accès aux Outils utilisateur"

Informations Copieur/Serveur de documents

Taux de reproduction

Cette section décrit les outils utilisateur du menu Taux de reproduction des fonctions Copieur/Serveur de documents.


Les paramètres par défaut sont signalés en **caractères gras**.

❖ Raccourci R/A

Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois taux de réduction et d'agrandissement fréquemment utilisés autres que celui prédéterminé et les afficher sur l'écran initial. Vous pouvez également modifier ces taux.
Le paramètre "F1" est défini par défaut sur **71%** (système métrique) / **73%** (système anglo-saxon).
Le paramètre "F2" est défini par défaut sur **141%** (système métrique) / **155%** (système anglo-saxon).
Les paramètre "F3" est défini par défaut sur **93%**.

❖ Taux R/A

Vous pouvez spécifier les taux d'agrandissement et de réduction qui s'affichent si vous appuyez sur **[Réduction/Agrandissement]** dans l'écran du copieur.

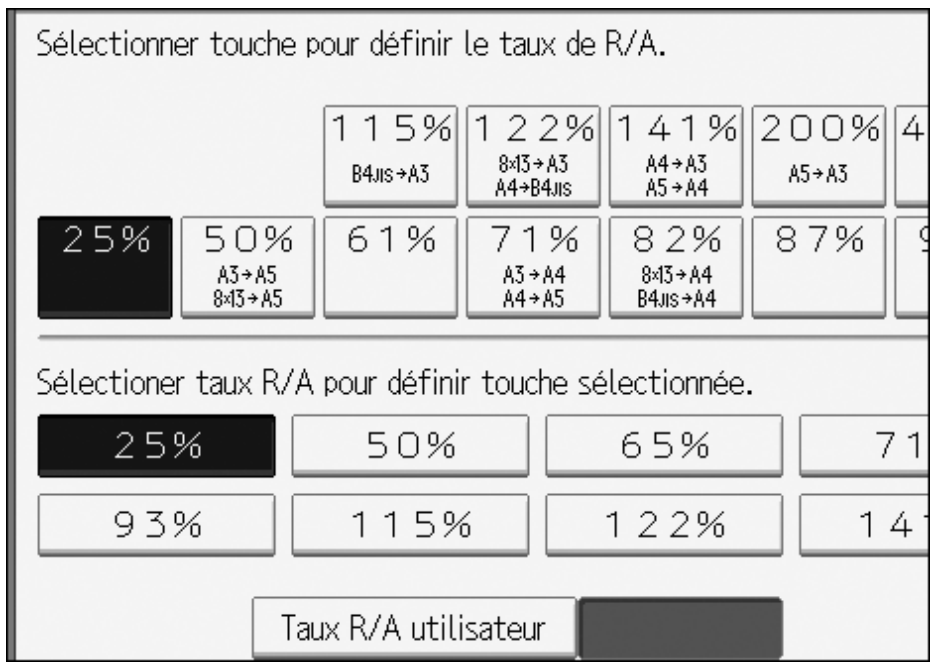

- Système métrique
  - 25%
  - A3 → A5, B4 → B6 (50%)
  - A3 → A5, A4 → B6 (61%)
  - A3 → A4, B4 → B5 (71%)
  - B4 → A4, B5 → A5 (82%)
  - A3 → B4, A4 → B5 (87%)
  - 93%
  - B4 → A3, B5 → A4 (115%)
  - A4 → B4, A5 → B5 (122%)
  - A4 → A3, B5 → B4 (141%)
  - A5 → A3, B6 → B4 (200%)
  - 400%
  - Taux R/A utilisateur (25 - 400%)

- Système anglo-saxon
    - 25%
    - 11"×17" → $5^1/_2$"×$8^1/_2$" (50%)
    - 11"×17" → $8^1/_2$"×11" (65%)
    - 11"×15" → $8^1/_2$"×11" (73%)
    - $8^1/_2$"×14" → $8^1/_2$"×11" (78%)
    - $8^1/_2$"×13" → $8^1/_2$"×11" (85%)
    - 93%
    - $8^1/_2$"×14" → 11"×17" (121%)
    - $8^1/_2$"×11" → 11"×17" (129%)
    - $5^1/_2$"×$8^1/_2$" → $8^1/_2$"×14" (155%)
    - $5^1/_2$"×$8^1/_2$" → 11"×17" (200%)
    - 400%
    - Taux R/A utilisateur (25 - 400%)

❖ Priorité taux R/A

Vous pouvez définir le taux avec priorité en appuyant sur **[Réduction/Agrandissement]**.
Le paramètre par défaut est **71%** (système métrique) / **73%** (système anglo-saxon).

❖ Taux pour création marge

Vous pouvez définir un taux d'agrandissement et de réduction en enregistrant Créer marge sur une touche de raccourci.
Saisissez un taux à l'aide du pavé numérique (plage comprise entre 90 et 99%).
Le paramètre par défaut est **93%**.

Référence

P.3 "Accès aux Outils utilisateur"

Éditer

Cette section décrit les outils utilisateur du menu Éditer des fonctions Copieur/Serveur de documents.

Les paramètres par défaut sont signalés en **caractères gras**.

Saisissez la largeur de la marge de reliure à l'aide du pavé numérique en procédant comme suit :

- Système métrique : 0–30 mm (par incréments d'1 mm)
- Système anglo-saxon : 0"-1,2" (par incréments de 0,1 inch)

Saisissez la largeur de la marge effacée à l'aide du pavé numérique en procédant comme suit :

- Système métrique : 2–99 mm (par incréments d'1 mm)
- Système anglo-saxon : 0,1"-3,9" (par incréments de 0,1 inch)

Une image d'environ 1,5 mm (0,06") ne s'affiche pas comme largeur de la ligne de séparation lorsque vous spécifiez un trait plein ou une ligne de tirets.

❖ Marge recto : Gauche/Droite

Vous pouvez spécifier les marges gauche et droite au Recto des copies en mode Ajustement marge.
Le paramètre par défaut est **Gch, 5 mm** (système métrique) / **Gch, 0,2"** (système anglo-saxon).

❖ Marge verso : Gauche/Droite

Vous pouvez spécifier les marges gauche et droite au Verso des copies en mode Ajustement marge.
Le paramètre par défaut est **Drte, 5 mm** (système métrique) / **Drte, 0,2"** (système anglo-saxon).

❖ Marge recto : Haut/Bas

Vous pouvez spécifier les marges haut et bas au Recto des copies en mode Ajustement marge.
Le paramètre par défaut est **H/B : 0 mm** (système métrique) / **H/B : 0,0"** (système anglo-saxon).

❖ Marge verso : Haut/Bas

Vous pouvez spécifier les marges haut et bas au Verso des copies en mode Ajustement marge.
Le paramètre par défaut est **H/B : 0 mm** (système métrique) / **H/B : 0,0"** (système anglo-saxon).

❖ 1 face→2 faces Marge auto : normal

En mode 1 face vers Recto/Verso, vous pouvez spécifier les marges au Verso.
La marge est définie sur la même valeur que « Marge Verso : Gauche/Droite ».
Le paramètre par défaut est **Drte, 5 mm** (système métrique) / **Drte, 0,2"** (système anglo-saxon).

❖ 1 face→2 faces Marge auto : inversé

En mode 1 face vers Recto/Verso, vous pouvez spécifier les marges au Verso. La valeur définie pour « Marge verso : Haut/Bas » est utilisée.
Le paramètre par défaut est **H/B : 0 mm** (système métrique) / **H/B : 0,0"** (système anglo-saxon).

❖ Largeur effacement bordure

Cette fonction vous permet de spécifier la largeur pour l'effacement de la bordure.
Le paramètre par défaut est **10 mm** (système métrique) / **0,4"** (système anglo-saxon).

❖ Effacer ombre original en mode combiné


En mode combiné, vous pouvez indiquer si vous souhaitez effacer le pourtour sur 3 mm (0,1") aux quatre coins de chaque original.
Le paramètre par défaut est **ON**.

❖ Largeur effacement centre

Cette fonction vous permet de spécifier la largeur pour l'effacement des marges centrales.
Le paramètre par défaut est **10 mm** (système métrique) / **0,4"** (système anglo-saxon).

❖ Copier couverture avant en mode Combiné

Vous pouvez effectuer une copie combinée sur la couverture avant si vous sélectionnez le mode Couverture avant.

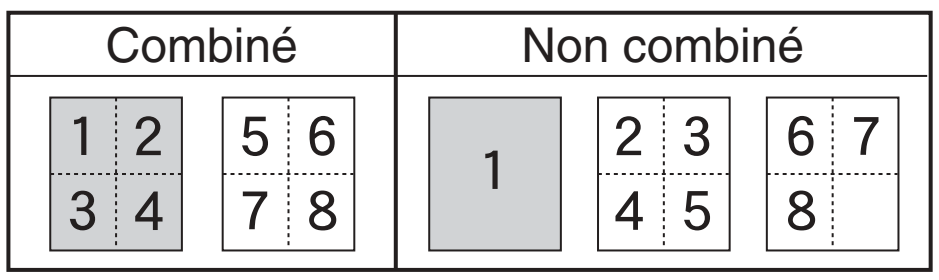


FR GCSTO19E

Le paramètre par défaut est **Combiner**.

❖ Ordre de copie en mode combiné

Vous pouvez définir l'ordre de copie en mode combiné sur Gauche vers droite ou sur Haut vers bas.

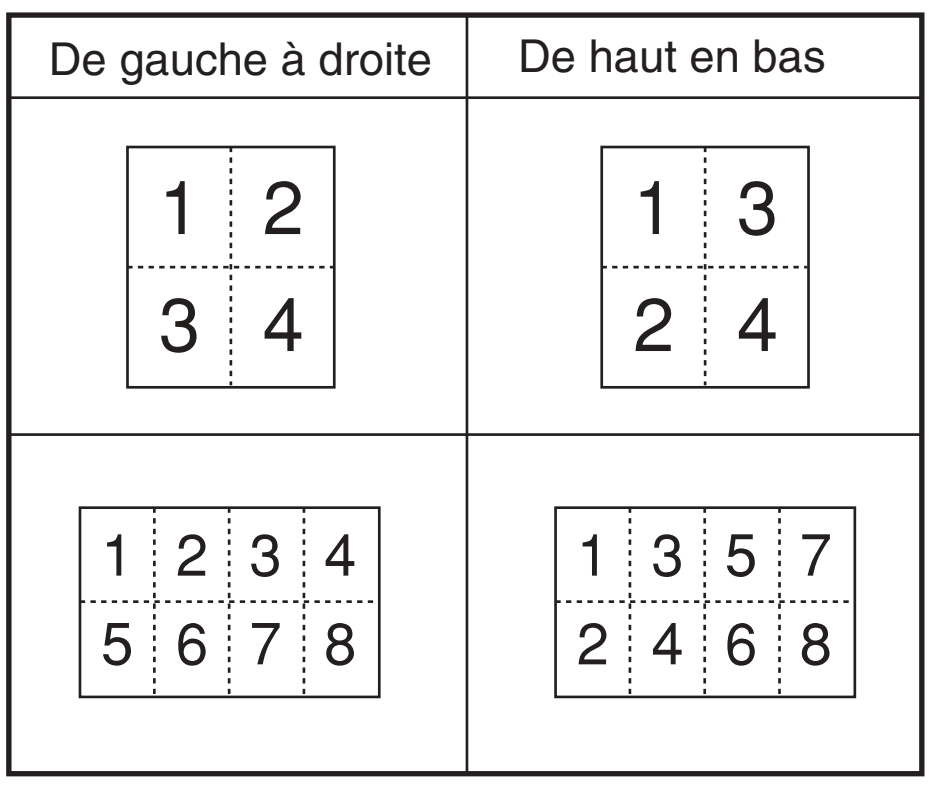

FR GCAH090E

Le paramètre par défaut est **De gche à drte**.

❖ Orientation : Livret, Magazine

Vous pouvez sélectionner l'orientation des copies à ouvrir en mode Livret ou Magazine.
Le paramètre par défaut est **Ouverture gche**.


❖ Copier sur pge interfol. en mode Combiné

Vous pouvez indiquer si vous souhaitez effectuer une copie combinée sur les intercalaires insérés en mode Interfoliage/Chapitre.
Le paramètre par défaut est **Combiner**.


❖ Ligne séparation image répétée

Vous pouvez sélectionner une ligne de séparation à l'aide de la fonction Répétition image parmi les options suivantes : Aucune, Pleine, Tirets A, Tirets B ou Repères de coupe.


- Aucun




- Pleine




- Tirets A



- Tirets B



- Repères de coupe




Le paramètre par défaut est **Aucun**.


❖ Ligne séparation copies doubles

Vous pouvez sélectionner une ligne de séparation à l'aide de la fonction Copies doubles parmi les options suivantes : Aucune, Pleine, Tirets A, Tirets B ou Repères de coupe.


- Aucun




- Pleine




- Tirets A



- Tirets B



- Repères de coupe




Le paramètre par défaut est **Aucun**.


❖ Ligne séparation en mode Combiné

Vous pouvez sélectionner une ligne de séparation à l'aide de la fonction Combiné parmi les options suivantes : Aucune, Pleine, Tirets A, Tirets B ou Repères de coupe.


- Aucun




- Pleine




- Tirets A



- Tirets B



- Repères de coupe



Le paramètre par défaut est **Aucun**.

❖ Couverture copiée

Lorsque vous copiez la couverture, vous pouvez indiquer si vous souhaitez la couverture à l'extérieur de la page ou à l'intérieur de la page.
Le paramètre par défaut est **Extérieur**.

Référence

P.3 "Accès aux Outils utilisateur"

Informations Copieur/Serveur de documents

Tampon

Cette section décrit les outils utilisateur du menu Tampon sous Paramètres Copieur/Serveur de Documents.

Référence

P.3 "Accès aux Outils utilisateur"

Numérotat° arrière-plan

Cette section décrit les outils utilisateur du menu Numérotation en arrière-plan sous Tampon.

Les paramètres par défaut sont signalés en **caractères gras**.

❖ **Taille**

Vous pouvez définir la taille des nombres.
Le paramètre par défaut est **Normal**.

❖ **Densité**

Vous pouvez définir la densité des nombres.
Le paramètre par défaut est **Normal**.

Tampon prédéfini

Cette section décrit les outils utilisateur du menu Tampon prédéfini sous Tampon

Les paramètres par défaut sont signalés en **caractères gras**.

❖ **Tampon Langue**

Vous pouvez sélectionner la langue du message imprimé en mode Tampon.
Le paramètre par défaut est **Anglais**.

❖ **Priorité tampon**

Vous pouvez sélectionner le type de tampon ayant la priorité en appuyant sur **[Tampon prédéfini]**.
Le paramètre par défaut est **Copie**.

❖ Format tampon

Vous pouvez sélectionner le mode d'impression de chaque tampon.

- Emplacement du tampon
  Vous pouvez spécifier à quel endroit imprimer le tampon.
  Le paramètre par défaut est **Haut drte**.
- Emplacement du tampon
  Vous pouvez régler l'emplacement du tampon. La plage disponible est la suivante.
  Système métrique :
  - « Haut gauche »…H/B : 4-144 mm, G/D : 4-144 mm
  - « Haut ctre »…H/B : 4-144 mm, G/D : 72-72 mm
  - « Haut droite »…H/B : 4-144 mm, G/D : 4-144 mm
  - « Centre gche »…H/B : 72-72 mm, G/D : 4-144 mm
  - « Centre »…H/B : 72-72 mm, G/D : 72-72 mm
  - « Centre drte »…H/B : 72-72 mm, G/D : 4-144 mm
  - « Bas gauche »…H/B : 4-144 mm, G/D : 4-144 mm
  - « Bas centre »…H/B : 4-144 mm, G/D : 72-72 mm
  - « Bas droite »…H/B : 4-144 mm, G/D : 4-144 mm

  Système anglo-saxon :
  - « Haut gauche »…H/B : 0,1"-5,7", G/D : 0,1"-5,7"
  - « Haut ctre »…H/B : 0,1"-5,7", G/D : 2,8"-2,8"
  - « Haut droite »…H/B : 0,1"-5,7", G/D : 0,1"-5,7"
  - « Centre gche »…H/B : 2,8"-2,8", G/D : 0,1"-5,7"
  - « Centre »…H/B : 2,8"-2,8", G/D : 2,8"-2,8"
  - « Centre drte »…H/B : 2,8"-2,8", G/D : 0,1"-5,7"
  - « Bas gauche »…H/B : 0,1"-5,7", G/D : 0,1"-5,7"
  - « Bas centre »…H/B : 0,1"-5,7", G/D: 2,8"-2,8"
  - « Bas droite »…H/B : 0,1"-5,7", G/D : 0,1"-5,7"
- Taille
  Vous pouvez définir la taille du tampon.
  Le paramètre par défaut est **1x**.
- Densité
  Vous pouvez sélectionner le motif utilisé pour imprimer le tampon.
  - Normal
    Le tampon est imprimé sur l'image. Vous ne pouvez pas savoir quelles parties vont se chevaucher.
  - Plus clair
    Vous pouvez voir l'image à travers le tampon.
  - Très clair
    L'image apparaît encore plus nettement que sur l'option Plus clair.

  Le paramètre par défaut est **Normal**.

- Page à tamponner
  Vous pouvez imprimer le tampon sur la première page ou sur toutes les pages.
  Le paramètre par défaut est **Toutes les pages**.

Référence

Informations Copieur/Serveur de documents

Tampon utilisateur

Cette section décrit les outils utilisateur du menu Tampon utilisateur sous Tampon

Les paramètres par défaut sont signalés en **caractères gras**.

❖ Enregistrer/Supprimer tampon

Vous pouvez enregistrer, modifier ou supprimer ces motifs comme tampons utilisateur.
Vous pouvez enregistrer jusqu'à quatre tampons personnalisés avec vos motifs favoris.

❖ Format tampon : 1, Format tampon : 2, Format tampon : 3, Format tampon : 4

Vous pouvez indiquer comment imprimer chaque Tampon utilisateur de 1 à 4 enregistré.

- Emplacement du tampon
  Vous pouvez spécifier à quel endroit imprimer le Tampon utilisateur.
  Le paramètre par défaut est **Haut drte**.
- Emplacement du tampon
  Vous pouvez régler l'emplacement du Tampon utilisateur. La plage disponible est la suivante.
  Système métrique :
  - « Haut gauche »…H/B : 4-144 mm, G/D : 4-144 mm
  - « Haut ctre »…H/B : 4-144 mm, G/D : 72-72 mm
  - « Haut droite »…H/B : 4-144 mm, G/D : 4-144 mm
  - « Centre gche »…H/B : 72-72 mm, G/D : 4-144 mm
  - « Centre »…H/B : 72-72 mm, G/D : 72-72 mm
  - « Centre drte »…H/B : 72-72 mm, G/D : 4-144 mm
  - « Bas gauche »…H/B : 4-144 mm, G/D : 4-144 mm
  - « Bas centre »…H/B : 4-144 mm, G/D : 72-72 mm
  - « Bas droite »…H/B : 4-144 mm, G/D : 4-144 mm

Système anglo-saxon :

- « Haut gauche »…H/B : 0,1"-5,7", G/D : 0,1"-5,7"
- « Haut ctre »…H/B : 0,1"-5,7", G/D : 2,8"-2,8"
- « Haut droite »…H/B : 0,1"-5,7", G/D : 0,1"-5,7"
- « Centre gche »…H/B : 2,8"-2,8", G/D : 0,1"-5,7"
- « Centre »…H/B : 2,8"-2,8", G/D : 2,8"-2,8"
- « Centre drte »…H/B : 2,8"-2,8", G/D : 0,1"-5,7"
- « Bas gauche »…H/B : 0,1"-5,7", G/D : 0,1"-5,7"
- « Bas centre »…H/B : 0,1"-5,7", G/D: 2,8"-2,8"
- « Bas droite »…H/B : 0,1"-5,7", G/D : 0,1"-5,7"

- Page à tamponner
  Permet d'indiquer si vous souhaitez imprimer le tampon sur toutes les pages ou sur la première page uniquement.
  Le paramètre par défaut est **Toutes les pages**.

Référence

Informations Copieur/Serveur de documents

Tampon date

Cette section décrit les outils utilisateur du menu Tampon date sous Tampon.

Les paramètres par défaut sont signalés en **caractères gras**.

❖ Format

Vous pouvez sélectionner le format de date pour le mode Tampon date.
Le paramètre par défaut est **JJ/MM/AAAA** (système métrique) / **MM/JJ/AAAA** (vsystème anglo-saxon)

❖ Police

Vous pouvez sélectionner la police du Tampon date.
Le paramètre par défaut est **Police 1**.

❖ Taille

Vous pouvez sélectionner la taille du Tampon date.
Le paramètre par défaut est **Auto**.

❖ Superposer

Vous pouvez imprimer le Tampon date en blanc lorsque celui-ci se chevauche avec les parties noires de l'image.
Le paramètre par défaut est **OFF**.

❖ **Réglage tampon**

Vous pouvez sélectionner le mode d'impression du Tampon date.

- Emplacement du tampon
  Vous pouvez spécifier à quel endroit imprimer le Tampon date.
  Le paramètre par défaut est **Haut gche**.
- Emplacement du tampon
  Vous pouvez définir l'emplacement du Tampon date. La plage disponible est la suivante.
  Système métrique :
  - « Haut gauche »…H/B : 4-144 mm, G/D : 4-144 mm
  - « Haut ctre »…H/B : 4-144 mm, G/D : 72-72 mm
  - « Haut droite »…H/B : 4-144 mm, G/D : 4-144 mm
  - « Bas gauche »…H/B : 4-144 mm, G/D : 4-144 mm
  - « Bas centre »…H/B : 4-144 mm, G/D : 72-72 mm
  - « Bas droite »…H/B : 4-144 mm, G/D : 4-144 mm

  Système anglo-saxon :
  - « Haut gauche »…H/B : 0,1"-5,7", G/D : 0,1"-5,7"
  - « Haut ctre »…H/B : 0,1"-5,7", G/D : 2,8"-2,8"
  - « Haut droite »…H/B : 0,1"-5,7", G/D : 0,1"-5,7"
  - « Bas gauche »…H/B : 0,1"-5,7", G/D : 0,1"-5,7"
  - « Bas centre »…H/B : 0,1"-5,7", G/D: 2,8"-2,8"
  - « Bas droite »…H/B : 0,1"-5,7", G/D : 0,1"-5,7"
- Page à tamponner
  Permet d'indiquer si vous souhaitez imprimer le tampon sur toutes les pages ou sur la première page uniquement.
  Le paramètre par défaut est **Toutes les pages**.

Pagination

Cette section décrit les outils utilisateur du menu Numérotation de page sous Tampon.

Les paramètres par défaut sont signalés en **caractères gras**.

❖ **Format tampon**

Vous pouvez sélectionner le format de pagination ayant la priorité en appuyant sur **[Pagination]**.
Le paramètre par défaut est **P1,P2...**.

❖ **Police**

Vous pouvez sélectionner le numéro de page imprimé en mode Pagination.
Le paramètre par défaut est **Police 1**.

❖ **Taille**

Vous pouvez sélectionner la taille du tampon imprimé en mode Pagination.
Le paramètre par défaut est **Auto**.

❖ **Emplacement tampon sur verso en R°/V°**

Vous pouvez sélectionner l'emplacement du numéro de page Verso imprimé en mode Recto/Verso.
Le paramètre par défaut est **Emplacement opposé**.

❖ **Numérotation des pages en mode Combiné**

Vous pouvez sélectionner la numérotation des pages lorsque vous utilisez simultanément la fonction Combiné et la fonction Pagination.
Le paramètre par défaut est **Par original**.

❖ **Tampon sur intercalaire**

Vous pouvez choisir d'imprimer le numéro de page sur les intercalaires lorsque vous utilisez simultanément la fonction Interfoliage (réglée sur **[Copie]**) et la fonction Pagination.
Le paramètre par défaut est **OFF**.

❖ Emplacement du tampon

Vous pouvez sélectionner le mode d'impression de chaque tampon.

- Emplacement du tampon
  Vous pouvez spécifier à quel endroit imprimer le tampon.
  En ce qui concerne les modèles de « P1, P2, --- », « 1/5, 2/5, --- », « P.1, P.2, --- » et « 1, 2, --- », l'appareil est livré avec cet emplacement réglé sur « Haut droite ». En ce qui concerne les modèles de « -1-, -2-, --- » et « 1-1, 1-2, --- », l'appareil est livré avec cet emplacement réglé sur « Bas centre ».
  La plage de réglages est la suivante :
- Emplacement du tampon
  Vous pouvez régler l'emplacement du tampon. La plage disponible est la suivante.
  Système métrique :
  - « Haut gauche »…H/B : 4-144 mm, G/D : 4-144 mm
  - « Haut ctre »…H/B : 4-144 mm, G/D : 72-72 mm
  - « Haut droite »…H/B : 4-144 mm, G/D : 4-144 mm
  - « Bas gauche »…H/B : 4-144 mm, G/D : 4-144 mm
  - « Bas centre »…H/B : 4-144 mm, G/D : 72-72 mm
  - « Bas droite »…H/B : 4-144 mm, G/D : 4-144 mm

  Système anglo-saxon :
  - « Haut gauche »…H/B : 0,1"-5,7", G/D : 0,1"-5,7"
  - « Haut ctre »…H/B : 0,1"-5,7", G/D : 2,8"-2,8"
  - « Haut droite »…H/B : 0,1"-5,7", G/D : 0,1"-5,7"
  - « Bas gauche »…H/B : 0,1"-5,7", G/D : 0,1"-5,7"
  - « Bas centre »…H/B : 0,1"-5,7", G/D: 2,8"-2,8"
  - « Bas droite »…H/B : 0,1"-5,7", G/D : 0,1"-5,7"

❖ Superposer

Vous pouvez imprimer les numéros de page en blanc lorsque ceux-ci se chevauchent avec les parties noires de l'image.
Le paramètre par défaut est **OFF**.

❖ Lettre initiale pagination

Permet de changer la langue d'impression de la page.
Le paramètre par défaut est **P1,P2.../P.1,P.2...**.

Texte tampon

Cette section décrit les outils utilisateur du menu Texte tampon sous Tampon.

Les paramètres par défaut sont signalés en **caractères gras**.

❖ Police

Vous pouvez sélectionner la police du Texte tampon.
Le paramètre par défaut est **Police 1**.

❖ Taille

Vous pouvez sélectionner la taille du Texte tampon.
Le paramètre par défaut est **Auto**.

❖ Superposer

Vous pouvez imprimer le Texte tampon en blanc lorsque celui-ci se chevauche avec les parties noires de l'image.
Le paramètre par défaut est **OFF**.

❖ Réglage tampon

Vous pouvez sélectionner le mode d'impression du Texte tampon.

- Emplacement du tampon
  Vous pouvez spécifier à quel endroit imprimer le Texte tampon.
  Le paramètre par défaut est **Haut drte**.
- Emplacement du tampon
  Vous pouvez définir l'emplacement du Texte tampon. La plage disponible est la suivante.
  Système métrique :
  - « Haut gauche »…H/B : 4-144 mm, G/D : 4-144 mm
  - « Haut ctre »…H/B : 4-144 mm, G/D : 72-72 mm
  - « Haut droite »…H/B : 4-144 mm, G/D : 4-144 mm
  - « Bas gauche »…H/B : 4-144 mm, G/D : 4-144 mm
  - « Bas centre »…H/B : 4-144 mm, G/D : 72-72 mm
  - « Bas droite »…H/B : 4-144 mm, G/D : 4-144 mm

  Système anglo-saxon :
  - « Haut gauche »…H/B : 0,1"-5,7", G/D : 0,1"-5,7"
  - « Haut ctre »…H/B : 0,1"-5,7", G/D : 2,8"-2,8"
  - « Haut droite »…H/B : 0,1"-5,7", G/D : 0,1"-5,7"
  - « Bas gauche »…H/B : 0,1"-5,7", G/D : 0,1"-5,7"
  - « Bas centre »…H/B : 0,1"-5,7", G/D: 2,8"-2,8"
  - « Bas droite »…H/B : 0,1"-5,7", G/D : 0,1"-5,7"
- Page à tamponner
  Permet d'indiquer si vous souhaitez imprimer le tampon sur toutes les pages ou sur la première page uniquement.
  Le paramètre par défaut est **Toutes les pages**.

Entrée/Sortie

Cette section décrit les outils utilisateur du menu Entrée/sortie des fonctions Copieur/Serveur de documents.

Les paramètres par défaut sont signalés en **caractères gras**.

❖ Passer en mode par lots

Vous pouvez choisir d’afficher le mode Par lots ou le mode SADF ; pour cela, appuyez sur la touche **[Original spécial]**.
Le paramètre par défaut est **Par lots**.

❖ Réinitialisation auto SADF

En mode SADF, vous devez placer un original dans un intervalle donné après avoir chargé l’original précédent.
Ce délai peut être régler entre 3 et 99 secondes, par incréments de 1 seconde.
Le paramètre par défaut est **5 seconde(s)**.

❖ Tri avec rotation : reprise papier auto

Vous pouvez continuer la copie lorsque le papier présentant l’orientation requise est épuisé pendant le tri avec rotation.
Le paramètre par défaut est **OFF**.

- On
  La copie se poursuit avec du papier d’une orientation différente. La copie se termine même si vous laissez l’appareil.
- Off
  Si le papier avec l’orientation de votre choix est épuisé, l’appareil arrête la copie et vous demande de charger du papier de copie. Une fois le papier chargé, l’appareil reprend le travail de copie.

❖ Méthode ejection à partir de la vitre d'expo.

Vous pouvez sélectionner le mode de sortie des copies lorsque vous copiez un original placé sur la vitre d’exposition.
Le paramètre par défaut est **Face impr. dessus**.

❖ Méthode ejection à partir du Bypass

Vous pouvez sélectionner le mode de sortie des copies lorsque vous copiez en mode Bypass.
Le paramètre par défaut est **Face impr. dessus**.

❖ Mémoire pleine réinit. numérisation auto

Si la mémoire est pleine lors de la numérisation d'originaux, l'appareil peut tout d'abord effectuer des copies des originaux numérisés, puis poursuivre automatiquement la numérisation des originaux restants.
Le paramètre par défaut est **OFF**.

- On
  Vous pouvez laisser l'appareil effectuer des copies, mais les pages ne seront pas triées dans un ordre séquentiel.
- Off
  Si la mémoire est pleine, l'appareil arrête toutes les opérations en cours, ce qui vous permet de retirer les copies du réceptacle de sortie.

❖ Réglage papier à en-tête

Si vous sélectionnez **[Oui]** dans cette fonction, l'appareil place l'image correctement.
Le paramètre par défaut est **Non**.
La papier inversé (haut vers bas) ou le papier Recto/Verso risque ne pas s'imprimer correctement en fonction du placement du papier et des originaux.

❖ Position agrafage

Permet de spécifier quel type d'agrafage (Haut 2 ou Bas) s'affiche en priorité sur l'écran initial.
Le finisseur de 3 000 feuilles (en option) ou le Finisseur livret est requis pour cette fonction.
Le paramètre "Position agrafage 1" est défini par défaut sur **Haut 1**.
Le paramètre "Position agrafage 2" est défini par défaut sur **Centre**.
Le paramètre "Position agrafage 3" est défini par défaut sur **Gauche 2**.
Le paramètre "Position agrafage 4" est défini par défaut sur **Agrafage : Haut 2**.

❖ Type de perforation

Indiquez quel type de perforation (2 trous ou 3 trous) est affiché en priorité sur l'écran initial.
Le finisseur de 3 000 feuilles (en option) ou le Finisseur livret est requis pour cette fonction.
Le paramètre "Type de perforation 1" est défini par défaut sur **2 trous G**.
Le paramètre "Type de perforation 2" est défini par défaut sur **Perforat°: 2 trous H**.

❖ Ecran simplifié : Types de finition

Vous pouvez définir la touche qui s'affichera en priorité pour "Types de finition" sur l'écran simplifié.
Le paramètre "Écran simplifié : Types de finition 1" par défaut n'est pas défini.
Le paramètre "Écran simplifié : Types de finition 2" par défaut n'est pas défini.
Le paramètre "Écran simplifié : Types de finition 3" par défaut n'est pas défini.

Référence

Dépannage

Informations Copieur/Serveur de documents

Paramètres du Serveur de Documents

Cette section décrit les paramètres des outils utilisateur du serveur de documents.

Pour plus de détails, reportez-vous aux sections « Paramètres système » et « Fonctions Copieur/Serveur de documents ».

❖ Paramètres copieur/ serveur de documents

Section	Éléments	Par défaut
Fonctions générales	Fonction personnalisée : Enregistrement Serveur de documents	**Original R/V Normal**
Fonctions générales	Fonction personnalisée : Enregistrement Serveur de documents	**1 face→Comb 2 orig**
Fonctions générales	Fonction personnalisée : Enregistrement Serveur de documents	**1 face→Comb 4 orig**
Fonctions générales	Fonction personnalisée : Enregistrement Serveur de documents	**1 face→Comb 8 orig**
Fonctions générales	Fonction personnalisée : Enregistrement Serveur de documents	**Créer marge**
Fonctions générales	Fonction personnalisée : Enregistrement Serveur de documents	**Off**
Fonctions générales	Fonction personnalisée : Impression Serveur de documents	**Impres° R°/V° Haut vers haut**
Fonctions générales	Fonction personnalisée : Impression Serveur de documents	**Impres° R°/V° Haut vers bas**
Fonctions générales	Fonction personnalisée : Impression Serveur de documents	**Livret**
Fonctions générales	Fonction personnalisée : Impression Serveur de documents	**Magazine**
Fonctions générales	Fonction personnalisée : Impression Serveur de documents	**Off**
Fonctions générales	Fonction personnalisée : Impression Serveur de documents	**Off**

❖ Paramètres système

Section	Éléments	Par défaut
Fonctions générales	Avertissement sonore préchauffage	**On**
Fonctions générales	Affichage compteur copies	**Croissant**
Fonctions générales	Sortie : Serveur de Documents	**Réceptacle copies**
Paramètres mag.	Priorité magasins papier : Copieur	**Magasin 1**
Paramètres mag.	Magasin couvertures avant	**Off**
Paramètres mag.	Magasin couvertures arrière	**Off**
Paramètres mag.	Magasin pour intercalaires	**Off**
Paramètres mag.	Magasin Page d'interfoliage 1, Magasin Page d'interfoliage 2	**Off**
Paramètres minuterie	Minuterie réinit. auto Copieur/Serveur Doc.	**60 seconde(s)**
Outils Administr.	Suppr. auto fich. ds Serveur de docs	**3 jour(s)**
Outils Administr.	Supprimer ts les fich. du Serveur de docs.	-

Référence

P.3 “Accès aux Outils utilisateur”

P.39 “Paramètres système”

P.89 “Fonctions Copieur/Serveur de documents”

Fonctions Copieur/Serveur de documents sur le copieur principal et les copieurs secondaires

Cette section décrit les fonctions Copieur / Serveur de documents sur les deux copieurs en mode Kit Duo.

Lorsque la connexion Kit Duo est en cours, les touches de **【Compteur/Outils utilisateur】** des copieurs secondaires sont désactivées. Si vous souhaitez modifier les valeurs par défaut, appuyez sur **[Kit Duo]** qui s'affiche sur la partie postérieure de l'écran de contrôle du copieur principal, puis annulez le mode Kit Duo avant d'effectuer les modifications.

Fonctions générales

Cette section vous explique comment utiliser les valeurs par défaut de Fonctions générales pour effectuer les copies en mode de connexion Kit Duo (copieur principal et copieurs secondaires).

❖ Priorité densité image auto.

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les paramètres du copieur secondaire n'affectent pas le mode de connexion Kit Duo.

❖ Qualité copie

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les paramètres du copieur secondaire n'affectent pas le mode de connexion Kit Duo.

❖ Densité image

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les paramètres du copieur secondaire n'affectent pas le mode de connexion Kit Duo.

❖ Orientation original en Recto/Verso

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les paramètres du copieur secondaire n'affectent pas le mode de connexion Kit Duo.

❖ Orientation copie en Recto/Verso

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les paramètres du copieur secondaire n'affectent pas le mode de connexion Kit Duo.

❖ Nombre max. de copies

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les paramètres du copieur secondaire n'affectent pas le mode de connexion Kit Duo.

❖ Basculement auto magasin

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les copieurs secondaires appliquent également leurs paramètres respectifs.

❖ Affichage papier

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les paramètres du copieur secondaire n'affectent pas le mode de connexion Kit Duo.

❖ Affichage type d'original

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les paramètres du copieur secondaire n'affectent pas le mode de connexion Kit Duo.

❖ Tonalité : original sur vitre

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les paramètres du copieur secondaire n'affectent pas le mode de connexion Kit Duo.

❖ Signal en fin de travail

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.
- Si vous sélectionnez **[ON]**, seul le bip du copieur principal retentit.

❖ Touche de connexion Kit Duo

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les copieurs secondaires appliquent également leurs paramètres respectifs.

❖ Modifier affichage compteur original

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les paramètres du copieur secondaire n'affectent pas le mode de connexion Kit Duo.

❖ Fonction personnalisée : Copieur

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les paramètres du copieur secondaire n'affectent pas le mode de connexion Kit Duo.

❖ Fonction personnalisée : Enregistrement Serveur de documents

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les paramètres du copieur secondaire n'affectent pas le mode de connexion Kit Duo.

❖ Fonction personnalisée : Impression Serveur de documents

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les paramètres du copieur secondaire n'affectent pas le mode de connexion Kit Duo.

Taux de reproduction

Cette section vous explique comment utiliser les valeurs par défaut de Taux de reproduction pour effectuer les copies en mode de connexion Kit Duo (copieur principal et copieurs secondaires).

❖ Raccourci R/A

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les paramètres du copieur secondaire n'affectent pas le mode de connexion Kit Duo.

❖ Taux R/A

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les paramètres du copieur secondaire n'affectent pas le mode de connexion Kit Duo.

❖ Priorité taux R/A

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les paramètres du copieur secondaire n'affectent pas le mode de connexion Kit Duo.

❖ Taux pour création marge

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les paramètres du copieur secondaire n'affectent pas le mode de connexion Kit Duo.

Éditer

Cette section vous explique comment utiliser les valeurs par défaut de la fonction Éditer pour effectuer les copies en mode de connexion Kit Duo (copieur principal et copieurs secondaires).

❖ Marge recto : Gauche/Droite

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.
- Les paramètres définis sur le copieur sont appliqués.

❖ Marge verso : Gauche/Droite

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.
- Les paramètres définis sur le copieur sont appliqués.

❖ Marge recto : Haut/Bas

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.
- Les paramètres définis sur le copieur sont appliqués.

❖ Marge verso : Haut/Bas

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.
- Les paramètres définis sur le copieur sont appliqués.

❖ 1 face→2 faces Marge auto : normal

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.
- Les paramètres définis sur le copieur sont appliqués.

❖ 1 face→2 faces Marge auto : inversé

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.
- Les paramètres définis sur le copieur sont appliqués.

❖ Largeur effacement bordure

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.
- Les paramètres définis sur le copieur sont appliqués.

❖ Effacer ombre original en mode combiné

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

❖ Largeur effacement centre

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

❖ Copier couverture avant en mode Combiné

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

❖ Ordre de copie en mode combiné

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

❖ Orientation : Livret, Magazine

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

❖ Copier sur pge interfol. en mode Combiné

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

❖ Ligne séparation image répétée

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

❖ Ligne séparation copies doubles

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

❖ Ligne séparation en mode Combiné

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

❖ Couverture copiée

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.
- Les paramètres définis sur le copieur sont appliqués.

Tampon

Cette section vous explique comment utiliser les valeurs par défaut de la fonction Tampon pour effectuer les copies en mode de connexion Kit Duo (copieur principal et copieurs secondaires).

Numérotat° arrière-plan

❖ Taille

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

❖ Densité

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

Tampon prédéfini

❖ Tampon Langue

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

❖ Priorité tampon

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

❖ Format tampon

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

Tampon utilisateur

❖ Enregistrer/Supprimer tampon

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

❖ Format tampon : 1, Format tampon : 2, Format tampon : 3, Format tampon : 4

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

Tampon date

❖ Format

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

❖ Police

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

❖ Taille

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

❖ Superposer

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

❖ Réglage tampon

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

Pagination

❖ Format tampon

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

❖ Police

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

❖ Taille

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

❖ Emplacement tampon sur verso en R°/V°

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

❖ Numérotation des pages en mode Combiné

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

❖ Tampon sur intercalaire

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

❖ Emplacement du tampon

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

❖ Superposer

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

❖ Lettre initiale pagination

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

Texte tampon

❖ Police

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

❖ Taille

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

❖ Superposer

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

❖ Réglage tampon

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

Entrée/Sortie

Cette section vous explique comment utiliser les valeurs par défaut de la fonction Tampon pour effectuer les copies en mode de connexion Kit Duo (copieur principal et copieurs secondaires).

❖ Passer en mode par lots

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n'ont aucun effet sur le Kit Duo.

❖ Réinitialisation auto SADF

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les paramètres du copieur secondaire n'affectent pas le mode de connexion Kit Duo.

❖ Tri avec rotation : reprise papier auto

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les paramètres du copieur secondaire n'affectent pas le mode de connexion Kit Duo.
- Cette fonction est disponible si l'option Basculement auto magasin de Outils utilisateur (Paramètres système) est réglée sur « On (Rotation) ».

❖ Méthode ejection à partir de la vitre d'expo.

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n'ont aucun effet sur le Kit Duo.

❖ Méthode ejection à partir du Bypass

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n'ont aucun effet sur le Kit Duo.

❖ Mémoire pleine réinit. numérisation auto

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

❖ Réglage papier à en-tête

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

❖ Position agrafage

- Le copieur principal applique le paramètre défini. Les paramètres du copieur secondaire n'affectent pas le mode de connexion Kit Duo.

❖ Type de perforation

- Le copieur principal applique les paramètres définis. Les copieurs secondaires appliquent également les paramètres définis sur le copieur principal, indépendamment de leur propre configuration.

❖ Ecran simplifié : Types de finition

- Les paramètres définis sur le copieur principal et sur les copieurs secondaires n'ont aucun effet sur le Kit Duo.
- La fonction Kit Duo n'est pas disponible à partir de l'écran simple.

4. Paramètres fax

Ce chapitre décrit les outils utilisateur du menu Paramètres fax. Pour plus d'informations sur l'accès aux Paramètres fax, voir "Accès aux outils utilisateur".

Fonctions générales

Cette section décrit les outils utilisateur dans le menu Fonctions générales sous Paramètres fax.

❖ **Touche utilisation rapide (1-3)**

Les fonctions fréquemment utilisées enregistrées comme touches d'utilisation rapide figurent dans le menu immédiatement après la mise sous tension. Si vous sélectionnez **[ON]**, ces touches peuvent être programmées avec les fonctions suivantes :

- On
  - RX e-mail man.
  - Envoi différé
  - Objet
  - Texte
  - Accusé récept°
  - Résultat TX e-mail
  - Transmission en copie cachée
  - Message standard
  - Impression d'en-tête de télécopie
  - Insertion d'étiquette
  - Réseau fermé
  - TX code SUB
  - RX code SEP
  - Impr.verr. mémoire
  - État fichier TX
  - État fichier RX
  - Journal
  - Impr.fich.RX enreg.
  - Rapport état TX
  - Transfert
  - Bascul. mode RX
- Off

Vous pouvez affecter jusqu'à trois fonctions aux touches d'utilisation rapide.
Les fonctions qui apparaissent estompées ont déjà été définies.
Le paramètre par défaut de la touche d'utilisation rapide 1 n'est pas défini.
Le paramètre de la touche d'utilisation rapide 2 est défini par défaut sur **État fichier TX**.
Le paramètre de la touche d'utilisation rapide 3 est défini par défaut sur **État fichier RX**.

❖ **Modifier titre**
Sélectionnez le titre à indiquer dans la liste de destinataires.
Le paramètre par défaut est **Titre 1**.

❖ **Rechercher destinataire**
Sélectionnez la liste de destinataires à utiliser dans "Recherch. Dest.".
Vous pouvez effectuer votre sélection à partir du Carnet d'adresses ou du serveur LDAP enregistré.
Le paramètre par défaut est **Carnet d'adresses**.

❖ **Compte pages communication**
Vérifie la transmission et la réception, et fait les totaux à l'écran.

- Transmissions :
  Nombre total de pages transmises
- Réceptions :
  Nombre total de pages reçues

① Appuyez sur **[Paramètres fax]**.

② Confirmez que **[Fonctions générales]** est sélectionné.

③ Appuyez sur **[Compte pages communication]**.

④ Une fois les informations vérifiées à l'écran, appuyez sur **[Sortie]**.

⑤ Appuyez sur la touche **【Compteur/Outils utilisateur】**.

❖ **Réglage volume sonore**
Ajustez le volume sonore en Prise ligne sans décrocher et Transmission immédiate.
Le réglage sonore est défini par défaut sur **2** .

❖ **Réglage Boîte**
Les fonctions suivantes sont utilisées pour la remise et le transfert des documents :

- Boîte personnelle
- Boîte d'information
- Boîte de transfert

Pour plus d'informations sur Réglage Boîte, reportez-vous à "Paramètres des boîtes".

❖ **Réglage Boîte : Imprimer liste**

Vous pouvez imprimer une liste ou les boîtes personnelles, boîtes d'information et boîtes de transfert actuellement enregistrées.

❖ **Délai activ.mode prise ligne ss décr.**

Utilisez cette fonction pour indiquer à quelle heure annuler la Prise ligne sans décrocher après une transmission effectuée avec numérotation sans décrocher. Le paramètre par défaut est **3 minutes**.

Référence

P.3 "Accès aux Outils utilisateur"

P.177 "Paramètres des boîtes"

Dépannage

Informations Télécopieur

Paramètres numérisation

Cette section décrit les outils utilisateur du menu Paramètres numérisation sous Paramètres fax.

❖ **Enreg./Modif./Suppr. frmt numéris.**

Vous pouvez enregistrer, modifier ou annuler des formats de numérisation fréquemment utilisés.
Pour plus d'informations sur l'enregistrement d'un format de numérisation, reportez vous à "Enregistrer/Modifier/Supprimer format numéris.".

Référence

P.3 "Accès aux Outils utilisateur"

P.146 "Enregistrer/Modifier/Supprimer format numéris."

Options d'envoi

Cette section décrit les outils utilisateur du menu Options d'envoi sous Paramètres fax.

❖ **Taille max. de l'e-mail**


Lorsque le destinataire a une limite de taille pour les e-mails reçus ou que l'envoi de message volumineux posent problème, vous pouvez définir une taille limite pour les e-mails envoyés. Lorsque cette fonction est active, la transmission des e-mails dont la taille est supérieure à la taille définie est annulée.
Le paramètre par défaut est **OFF**.
Quand l'e-mail est supérieur à la taille maximale, un rapport d'erreur est produit, et l'e-mail est effacé.
Même si un e-mail ne dépasse pas la taille limite, il peut être rejeté s'il ne correspond pas aux exigences définies par les paramètres du serveur.

① Appuyez sur **[Paramètres fax]**.


② Appuyez sur **[Options d'envoi]**.

③ Appuyez sur **[Taille max. de l'e-mail]**.

④ Appuyez sur **[ON]**.

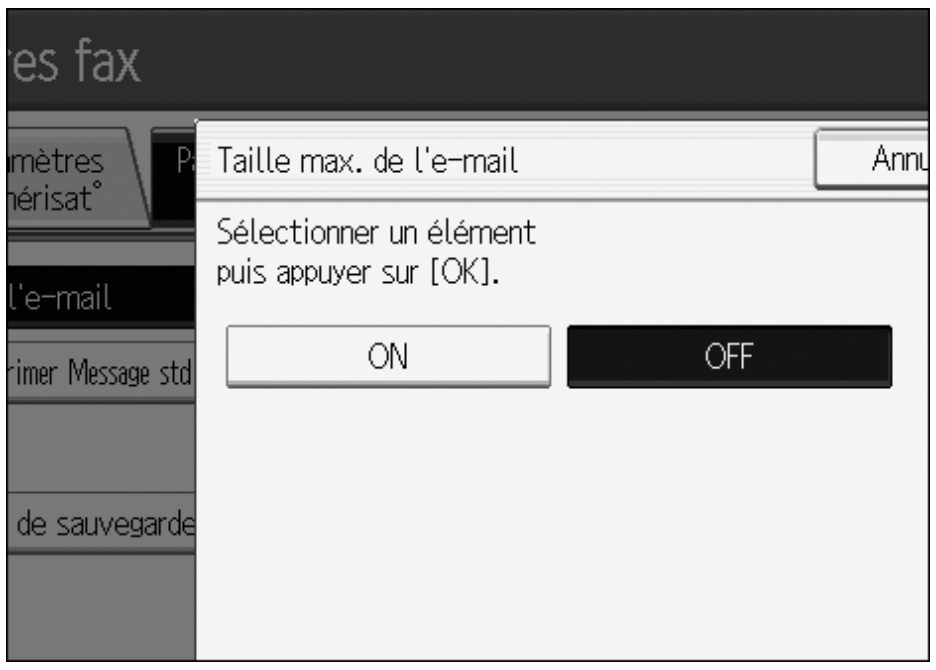

⑤ Saisissez la taille d'e-mail maximale à l'aide du pavé numérique.

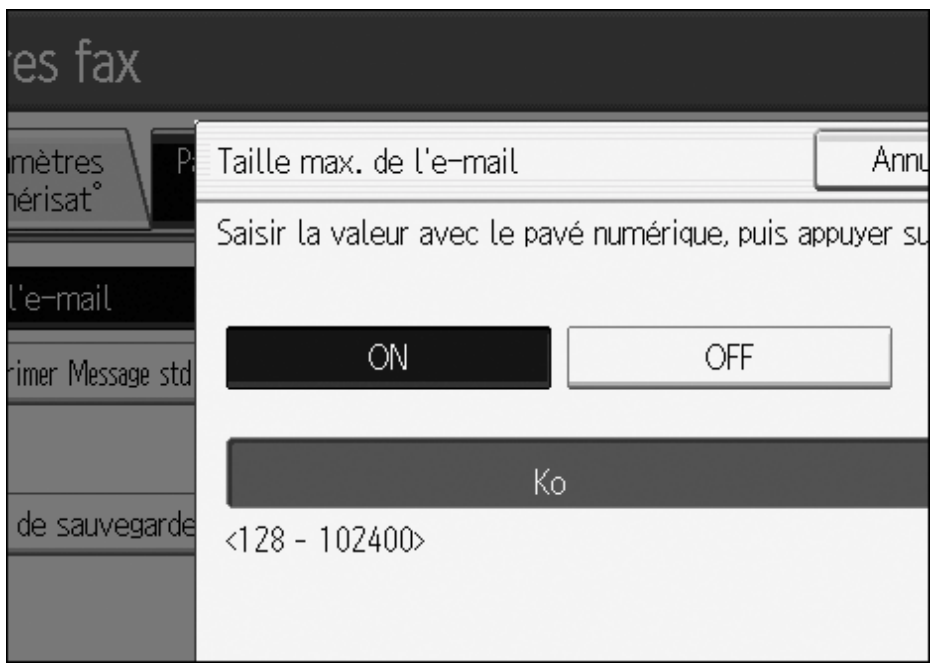

La taille peut être comprise entre 128 et 102400 Ko.
Si vous commettez une erreur, appuyez sur **[Effacer]** ou la touche **【Effacement/Stop】**, puis appuyez de nouveau sur Entrée.

⑥ Appuyez sur **[OK]**.

❖ Enregistrer/Modifier/Supprimer Message std

Enregistrez des messages standard à imprimer en haut de la première page de l'original du destinataire. Elle est utile pour personnaliser les messages, tels que l'envoi de vœux.

Vous pouvez enregistrer trois messages standard. Vous ne pouvez pas modifier les messages "Confidentiel", "Urgent", "Téléphoner SVP" ou "Copier dans la section corres."


La procédure de modification est identique à celle d'enregistrement.

① Appuyez sur **[Paramètres fax]**.

② Appuyez sur **[Options d'envoi]**.

③ Appuyez sur **[Enregistrer/Modifier/Supprimer Message std]**.

④ Confirmez que **[Programmer/Modifier]** est sélectionné.
Pour supprimer le message enregistré, appuyez sur **[Supprimer]**.

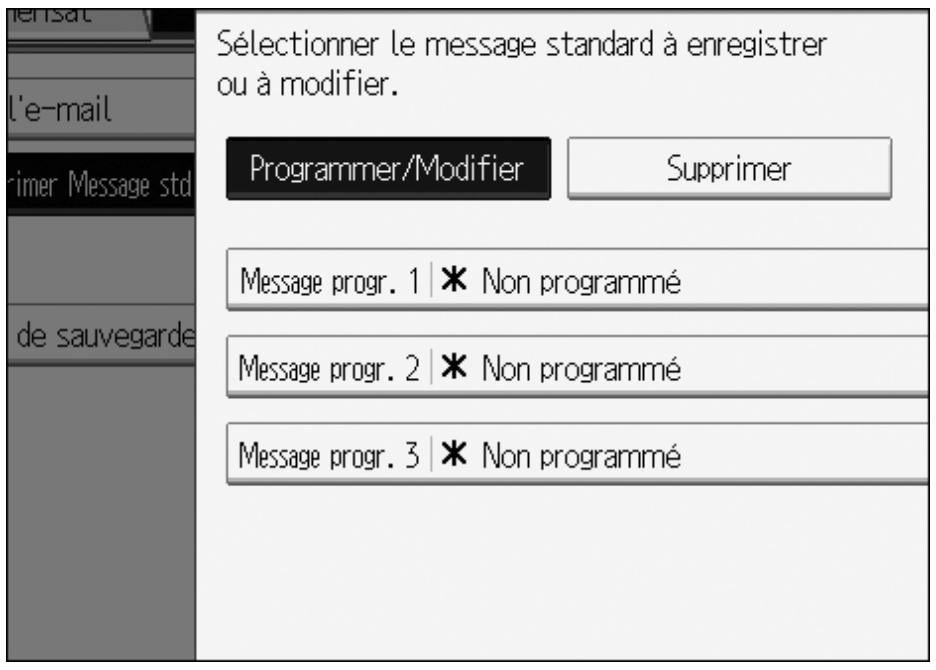

⑤ Sélectionnez le message à enregistrer ou modifier.
Pour supprimer le message enregistré, sélectionnez le message voulu, puis appuyez sur **[Supprimer]**.

⑥ Saisissez un nouveau message.
Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous au manuel À propos de cet appareil.

⑦ Appuyez sur **[OK]**.
Pour annuler l'enregistrement, cliquez sur **[Annuler]**.

⑧ Appuyez sur **[Sortie]**.

⑨ Appuyez sur la touche **【Compteur/Outils utilisateur】**.

❖ **Paramètres TX fichier de sauvegarde**

Vous pouvez spécifier l'envoi vers un dossier sélectionné ou non de la copie de sauvegarde d'un fichier transmis par transmission à partir de la mémoire. Si vous définissez **[Paramètres TX fichier de sauvegarde]** sur **[ON]** puis que vous sélectionnez le dossier de destination, vous pouvez envoyer automatiquement vers le dossier sélectionné la sauvegarde d'un fichier envoyé par Transmission mémoire via le panneau de commande de l'appareil, Web Image Monitor, DeskTopBinder, ou LAN-Fax.

Sélectionnez le dossier de destination pour le fichier de sauvegarde à partir du carnet d'adresses.

Le paramètre par défaut est **OFF**.

Si vous définissez **[Paramètres TX fichier de sauvegarde]** sur **[ON]** et que la Transmission du fichier de sauvegarde échoue, l'appareil imprime automatiquement un rapport d'échec de la transmission du fichier de sauvegarde. Pour plus d'informations sur le rapport d'échec de communication, reportez-vous à Informations Télécopieur.

Configuration paramètres (commutateur 04, bit 1) vous permet de spécifier si vous souhaitez ou non imprimer un rapport d'échec de communication.

Le format de fichier de sauvegarde sera identique à celui spécifié pour les fichiers envoyés via Scan to Folder. À l'aide de Configuration paramètres (commutateur : 21, bit : 3), sélectionnez TIFF ou PDF comme format d'envoi de fichier. Le format est prédéfini sur TIFF en usine.

Configuration paramètres vous permet de spécifier l'intervalle de rappel (commutateur 35, bits 0-7) et le nombre maximum de rappels (commutateur 36, bits 0-7). L'intervalle de rappel est prédéfini sur 15 minutes en usine, et le nombre maximum de rappels, sur 192.

Configuration paramètres, (commutateur 37, bit 0) vous permet de spécifier si vous souhaitez interrompre l'envoi d'un fichier de sauvegarde lorsque le dossier de destination est plein et que l'appareil envoie ou s'apprête à envoyer un fax ou le fichier de sauvegarde.

① Appuyez sur **[Paramètres fax]**.

② Appuyez sur **[Options d'envoi]**.

③ Appuyez sur **[Paramètres TX fichier de sauvegarde]**.

④ Appuyez sur **[ON]**.
Si un dossier a déjà été programmé, un nom de dossier apparaît. Si vous voulez changer le dossier, appuyez sur **[Dossier]**, puis passez à l'étape ⑤.

⑤ Spécifiez un dossier pour la sauvegarde, puis appuyez sur **[OK]**.
Le nom du dossier est affiché sur la droite de **[Dossier]**.

⑥ Appuyez sur **[OK]**.

⑦ Appuyez sur la touche **【Compteur/Outils utilisateur】**.

Référence

P.3 "Accès aux Outils utilisateur"

P.157 "Configuration paramètres"

À propos de cet appareil

Informations Télécopieur

Paramètres réception

Cette section décrit les outils utilisateur du menu Paramètres réception sous Paramètres fax.

❖ Changement mode réception

Définissez la méthode de réception des télécopies.
Le paramètre par défaut est **Réception auto**.

❖ Enregistrer expéditeur spécial

En enregistrant des destinataires spécifiques comme expéditeurs spéciaux à l'avance, vous pouvez traiter les expéditeurs spéciaux différemment.
Pour plus d'informations sur l'enregistrement d'un expéditeur spécial, voir "Expéditeurs spéciaux à traiter différemment".

❖ Progr. expéd. spécial : Impr. liste

Vous pouvez imprimer la liste des expéditeurs spéciaux.

① Appuyez sur **[Paramètres fax]**.

② Appuyez sur **[Param. récept°]**.

③ Appuyez sur **[Progr. expéd. spécial : Impr. liste]**.

④ Appuyez sur la touche **【Départ】**.
Pour annuler l'impression d'une liste avant d'appuyer sur la touche **【Départ】**, appuyez sur la touche **[Annuler]** ou **【Effacement/Stop】**.

⑤ Appuyez sur la touche **【Compteur/Outils utilisateur】**.

❖ Transfert

Indiquez si les fax doivent être réexpédiés vers un destinataire enregistré.
Le paramètre par défaut est **OFF**.

❖ Paramètres fichier RX

Indiquez si les documents sélectionnés sont stockés sur le disque dur pour les imprimer plus tard ou immédiatement sans être stockés.
Le paramètre par défaut est **Imprimer**.
Pour plus d'informations sur le paramétrage de fichier de réception, reportez-vous à "Paramètres fichier RX".

❖ Param. utilisateur fich. RX enreg.

L'administrateur peut être désigné pour gérer les documents stockés sur l'appareil après la réception des documents fax. Pour définir l'administrateur, saisissez son code utilisateur pour gérer les documents en utilisant Web Image Monitor ou DeskTopBinder.
Vous devez enregistrer le code utilisateur de l'administrateur dans la liste de destinataires à l'avance.
Cette fonction est disponible uniquement lorsque **[Enregistrer]** est sélectionné dans "Paramètres fichier RX".
Il est recommandé d'utiliser un Web Image Monitor fonctionnant sous le même environnement réseau que cet appareil. Sinon, le navigateur Web ne s'ouvre pas et une erreur se produit.
Le paramètre par défaut est **OFF**.

① Appuyez sur **[Paramètres fax]**.

② Appuyez sur **[Param. récept°]**.

③ Appuyez sur **[Param. utilisateur fich. RX enreg.]**.

④ Si vous voulez utiliser le code utilisateur, appuyez sur **[ON]**.

⑤ Appuyez sur la touche Destinataire de l'utilisateur à définir, puis sur **[OK]**.

⑥ Vérifiez l'utilisateur sélectionné et appuyez sur **[OK]**.
Lorsqu'un utilisateur enregistré est supprimé de la liste de destinataires, le message "Supprimé du carnet d'adresses" s'affiche. Saisissez de nouveau l'utilisateur.

⑦ Appuyez sur la touche **【Compteur/Outils utilisateur】**.

Si le code utilisateur enregistré a été supprimé avec la fonction de gestion du carnet d'adresses des paramètres système, vous ne pouvez pas afficher les documents envoyés et reçus en utilisant Web Image Monitor. Sélectionnez **[OFF]** dans l'étape ④ ou enregistrez de nouveau le code utilisateur.

❖ Paramètres distrib. fich. RX SMTP


Cette fonction est disponible sur les systèmes qui permettent le routage des e-mails reçus via SMTP.
Le paramètre par défaut est **OFF**.
Lorsqu'une adresse e-mail autorisée est définie, les e-mails reçus en provenance d'adresses qui ne correspondent pas à l'adresse autorisée sont supprimés et un message d'erreur est renvoyé au serveur SMTP.
L'adresse e-mail autorisée est comparée aux adresses des expéditeurs d'e-mail, comme l'illustrent les exemples suivants.

- Quand l'adresse e-mail autorisée est définie sur "@aaa.abcd.com" :
  abc@aaa.abcd.com - accepter
  def@aaa.xyz.com - rejeter
  abc@abcd.com - rejeter


Aucun rapport d'erreur n'est produit, même si l'e-mail est supprimé.

4

① Appuyez sur **[ON]**.

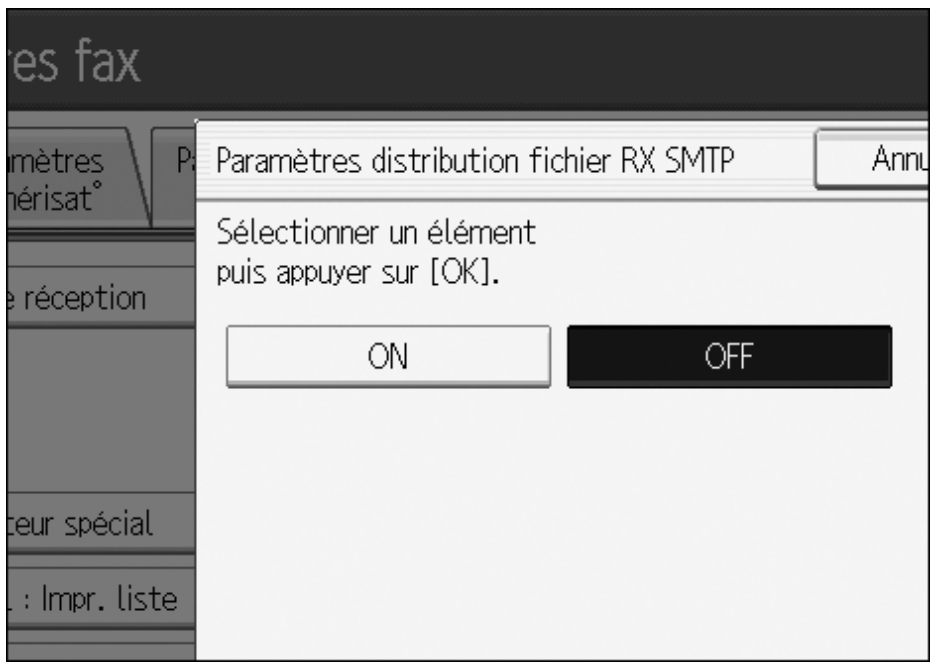

② Appuyez sur **[Modifier]**, puis saisissez l'adresse e-mail de l'expéditeur à autoriser.

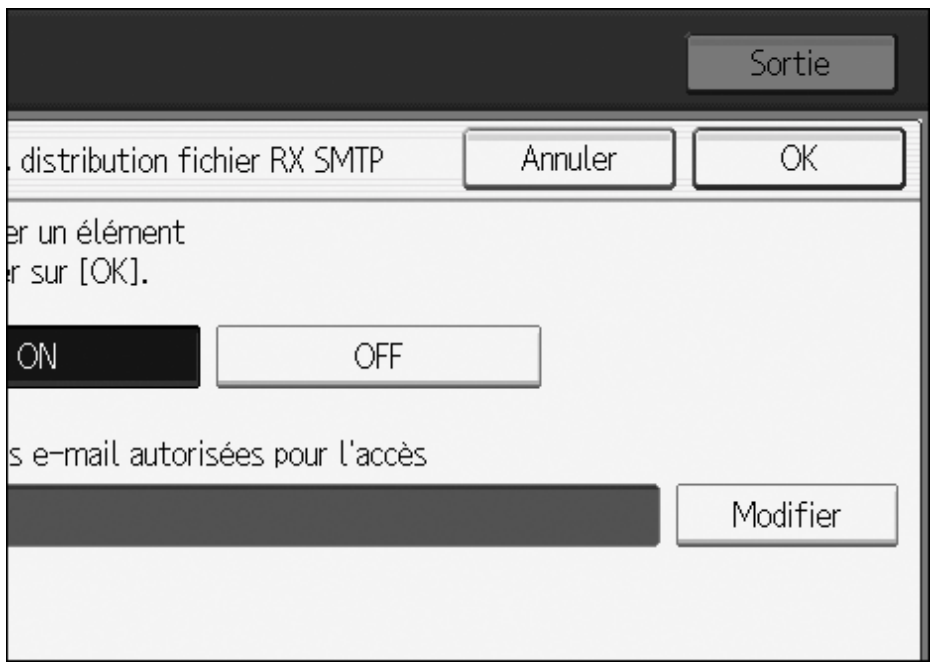

En cas d'erreur, appuyez sur **[Retour]** et ressaisissez-la.

③ Appuyez deux fois sur **[OK]**.

❖ Impression R/V

Spécifiez si les documents fax reçus doivent être ou non imprimés sur les deux faces du papier.
Le paramètre par défaut est **OFF**.

❖ Marquage damier

Spécifiez si un marquage damier doit être imprimé ou non sur la première page des documents télécopiés reçus.
Le paramètre par défaut est **ON**.

❖ Marque centre

Spécifiez si la marque centrale doit être imprimée ou non sur le côté gauche du milieu de la page, et en haut au centre de chaque page reçue.
Le paramètre par défaut est **ON**.

❖ Imprimer heure réception

Spécifiez si la date et l'heure de réception et le nombre de fichiers doivent être imprimés au bas des fax reçus.
Le paramètre par défaut est **OFF**.

❖ Qté impr. fichier RX

Définissez le nombre d'exemplaires à imprimer pour chaque document fax reçu.

- 1 à 10 jeux

Le paramètre par défaut est **1 exemplaire(s)**.

❖ Magasin papier

Utilisez cette fonction pour imprimer les documents fax reçus, provenant des expéditeurs enregistrés et les fax des autres expéditeurs en utilisant des magasins papier différents.
L'affichage des noms de magasins peut être différent en fonction des options installées.
Le paramètre par défaut est **Sélection automatique**.

❖ Spécifier réceptacle selon lignes


Définissez un magasin papier pour chaque ligne (téléphone, Fax Internet, IP-Fax).
Le paramètre par défaut est **OFF**.

① Appuyez sur **[Paramètres fax]**.

② Appuyez sur **[Param. récept°]**, puis sur **[▼Suiv.]**.


③ Appuyez sur **[Spécifier réceptacle selon lignes]**.

④ Appuyez sur **[ON]**.

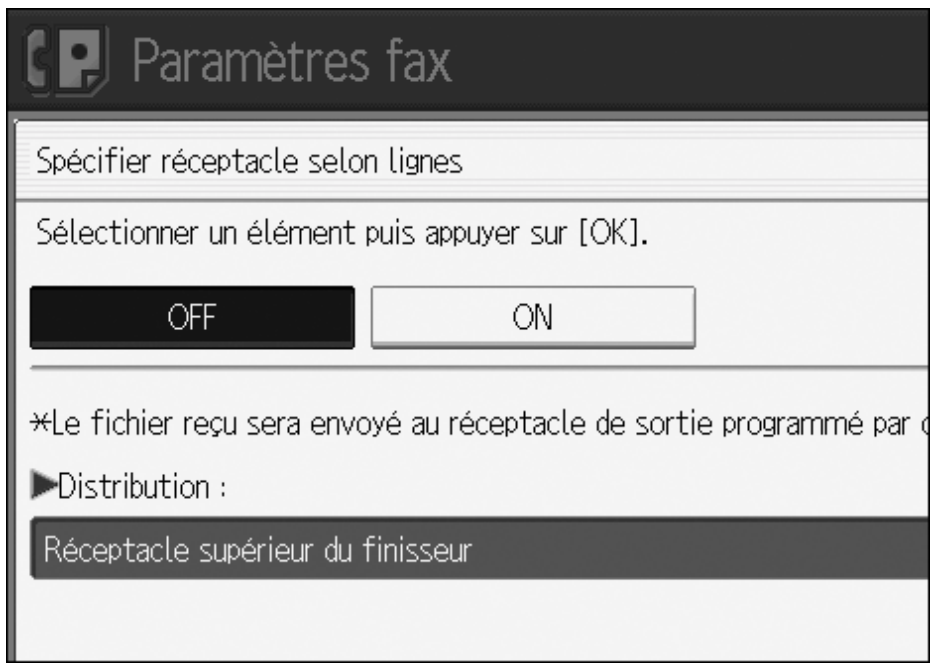

Si vous sélectionnez **[OFF]**, le fax reçu est imprimé vers un réceptacle par défaut.

⑤ Sélectionnez le type de ligne.

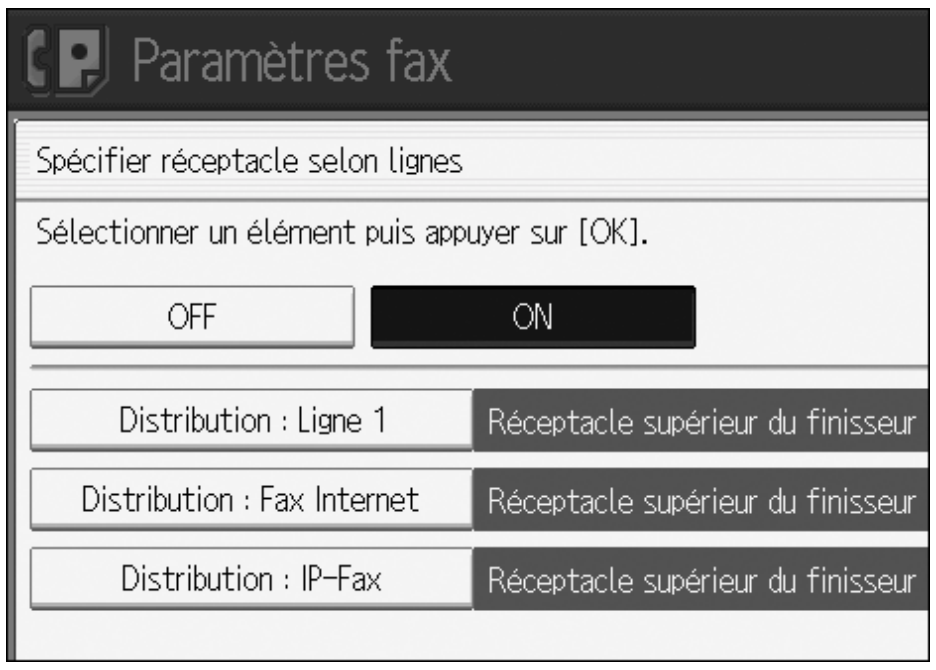

⑥ Sélectionner un réceptacle pour l'impression du papier reçu, puis appuyez sur **[OK]**.
Si vous voulez utiliser un autre type de ligne, répéter les opérations depuis l'étape ⑤.

❖ Rapport transfert vers dossier

Vous pouvez indiquer si le rapport des résultats de transfert vers des dossiers est transmis à l'adresse e-mail définie, lorsque des dossiers sont enregistrés comme destinations de transfert auxquelles les documents sont envoyés par tous les expéditeurs et les expéditeurs spéciaux.
Vous devez préalablement enregistrer le destinataire du rapport de résultats de transfert vers des dossiers dans la liste de destinataires. Voir "Enregistrement d'un destinataire de télécopie".
Définissez un groupe de destinataires pour transférer des documents à plusieurs destinataires. Vous pouvez définir jusqu'à 500 destinataires dans un groupe. Voir "Enregistrement de noms dans un groupe"
Même si un rapport de résultats de transfert des dossiers n'est pas transmis, le rapport n'est pas imprimé sur cet appareil.
Le paramètre par défaut est **Par e-mail**.

① Appuyez sur **[Paramètres fax]**.

② Appuyez sur **[Param. récept°]**.

③ Appuyez sur **[▼Suiv.]**.

④ Appuyez sur **[Rapport transfert vers dossier]**.

⑤ Pour envoyer le rapport des résultats de transfert vers des dossiers, appuyez sur **[E-mail]**.
Pour ne pas envoyer le rapport des résultats de transfert vers des dossiers, appuyez sur **[Pas par e-mail]**, puis appuyez sur **[OK]**.

⑥ Appuyez sur la touche Destinataire de l'adresse e-mail de notification, puis sur **[OK]**.

⑦ Vérifiez le destinataire sélectionné et appuyez sur **[OK]**.

⑧ Appuyez sur la touche **【Compteur/Outils utilisateur】**.

❖ RX verrouillage mémoire

Quand vous activez le verrouillage mémoire, les documents reçus sont stockés en mémoire et ne sont pas imprimés automatiquement. Quand un document est reçu en mode Verrouillage mémoire, le voyant Fichier confidentiel clignote. Pour imprimer ce document, saisissez l'ID de verrouillage mémoire. Si l'utilisateur n'a pas l'ID, il ne peut pas imprimer le document. Cette fonction empêche l'accès aux utilisateurs non autorisés. Pour utiliser le Verrouillage mémoire, programmez l'ID de verrouillage mémoire, puis activez le Verrouillage mémoire.
Pour stocker les documents entrants envoyés par des expéditeurs spécifiques uniquement en mode de verrouillage de la mémoire, définissez les expéditeurs avec "Expéditeurs spéciaux à traiter différemment".
Cette fonction n'est pas disponible avec Fax Internet.
Le paramètre par défaut est **OFF**.

① Appuyez sur **[Paramètres fax]**.

② Appuyez sur **[Param. récept°]**, puis sur **[▼Suiv.]**.

③ Appuyez sur **[▼Suiv.]**.

④ Appuyez sur **[RX verrouillage mémoire]**.

⑤ Sélectionnez **[ON]** ou **[OFF]**, puis appuyez sur **[OK]**.

⑥ Appuyez sur la touche **【Compteur/Outils utilisateur】**.

Référence

P.3 “Accès aux Outils utilisateur”

P.144 “Paramètres fichier RX”

P.164 “Expéditeur spéciaux à traiter différemment”

P.235 “Enregistrement d'un destinataire de télécopie”

P.270 “Enregistrement de noms dans un groupe”

Paramètres initiaux

Cette section décrit les outils utilisateur du menu Para. initiaux sous Paramètres fax.

❖ Définition paramètres

Les paramètres utilisateur permettent de personnaliser diverses options en fonction de vos besoins.
Pour plus d'informations sur Définition du paramètre, voir "Définition des paramètres".

❖ Définit° paramètres: Imprimer liste

Vous pouvez imprimer la liste définition paramètres.
Imprimez cette liste pour identifier les valeurs des paramètres utilisateur. Toutefois, toute la configuration paramètres n'est pas imprimée.

4

① Appuyez sur **[Paramètres fax]**.

② Appuyez sur **[Para. initiaux]**.

③ Appuyez sur **[Définit° paramètres: Imprimer liste]**.

④ Appuyez sur la touche **【Départ】**.
Pour annuler l'impression d'une liste avant d'appuyer sur la touche **【Départ】**, appuyez sur la touche **[Annuler]** ou **【Effacement/Stop】**.

⑤ Appuyez sur la touche **【Compteur/Outils utilisateur】**.

❖ Programmer code Réseau fermé


Enregistrez un ID requis pour une communication en réseau fermé.

① Appuyez sur **[Paramètres fax]**.

② Appuyez sur **[Para. initiaux]**.

③ Appuyez sur **[Programmer code Réseau fermé]**.

④ Saisissez un ID à l'aide du pavé numérique, appuyez sur **[A]** à **[F]**, puis appuyez sur **[OK]**.
Enregistrez quatre caractères se composant de chiffres allant de 0 à 9, et de lettres, allant de A à F (sauf 0000 et FFFF).

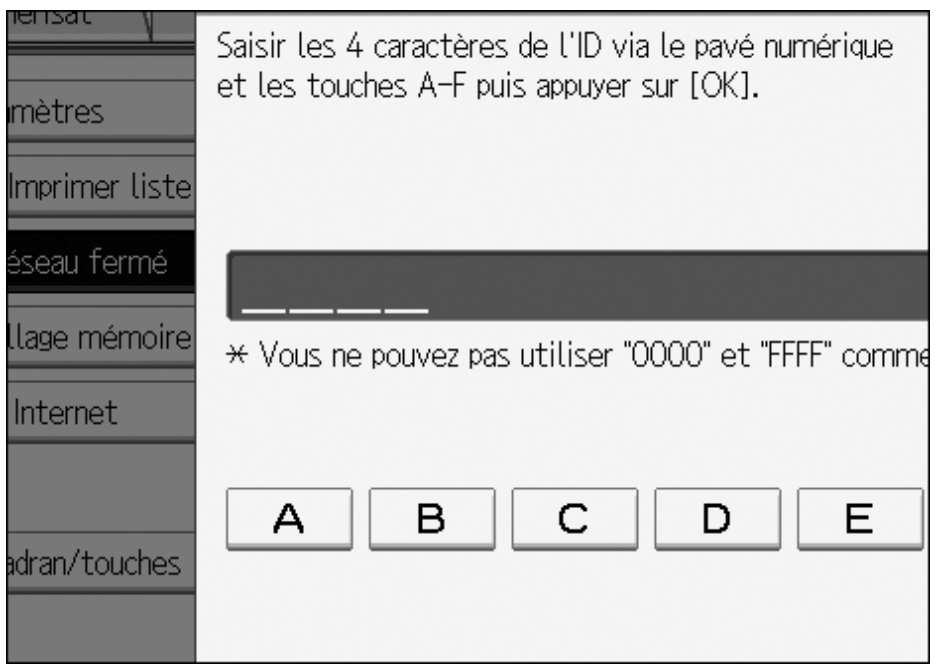

⑤ Appuyez sur la touche **【Compteur/Outils utilisateur】**.

❖ Enregistrer ID verrouillage mémoire


Programmez un ID de Verrouillage mémoire à saisir avant d'imprimer des documents lorsque la fonction Verrouillage mém. est activée.

① Appuyez sur **[Paramètres fax]**.

② Appuyez sur **[Para. initiaux]**.

③ Appuyez sur **[Enregistrer ID verrouillage mémoire]**.

④ Saisissez un ID à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur **[OK]**.
Un ID de Verrouillage mém. peut consister en n'importe quel numéro à quatre chiffres, sauf 0000.

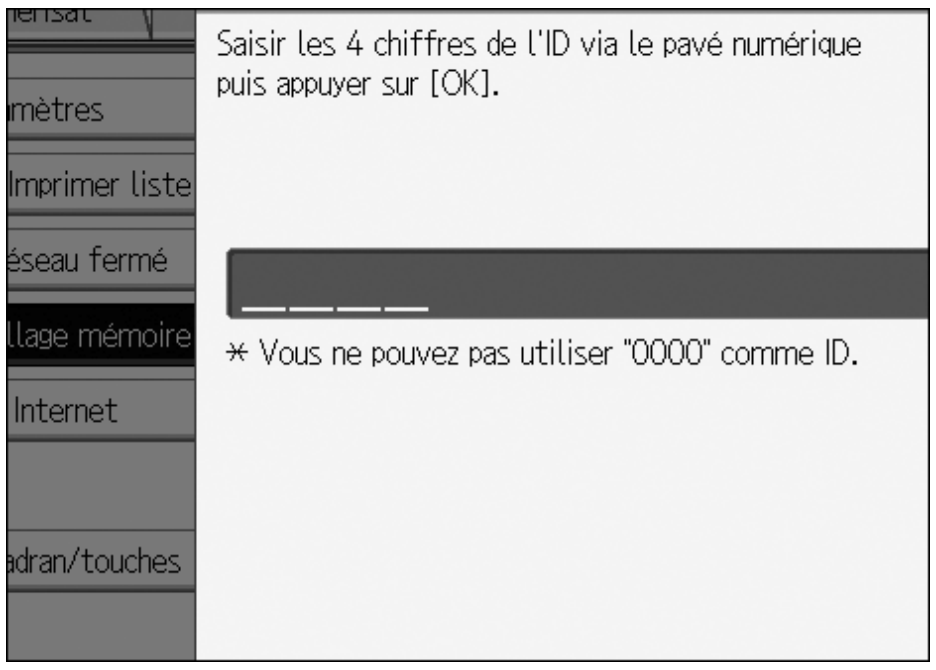

En cas d'erreur, appuyez sur **[Effacer]** ou **【Effacement/Stop】** avant d'appuyer sur **[OK]**, puis recommencez.

⑤ Appuyez sur la touche **【Compteur/Outils utilisateur】**.

❖ Paramètres Fax Internet

Vous pouvez choisir d'afficher ou non l'icône Fax Internet. Lorsque vous souhaitez envoyer un Fax Internet, activez cette fonction pour afficher l'icône.
Le paramètre par défaut est **OFF**.

❖ Sélect. téléphone cadran/touches

Utilisez cette fonction pour sélectionner un type de ligne lorsque l'appareil est connecté à une ligne analogique G3.
Les lignes à tonalités et à impulsions sont disponibles.
Si l'unité d'interface G3 en option est installée, les paramètres de cette ligne s'affichent.
Dans certaines zones géographiques, cette fonction n'est pas proposée.

① Appuyez sur **[Paramètres fax]**.

② Appuyez sur **[Para. initiaux]**.

③ Appuyez sur **[Sélect. téléphone cadran/touches]**.

④ Appuyez sur **[Téléphone à touches]** ou **[Tél. cadran (10PPS)]** pour sélectionner la ligne puis sur **[OK]**.

⑤ Appuyez sur la touche **【Compteur/Outils utilisateur】**.

4

❖ Programmer informations fax

Informations de programme à afficher sur l'écran de l'autre machine et imprimées sous la forme d'un rapport. Les données suivantes peuvent être programmées.

- En-tête télécopie
- Nom Propr.
- N° Propriétaire Fax

Pour plus d'informations sur l'enregistrement des informations fax, voir "Enregistrement des informations fax".

❖ Activer H.323

Spécifiez si H.323 est utilisé ou non pour la transmission IP-Fax.
Le paramètre par défaut est **OFF**.

❖ Activer SIP

Spécifiez si SIP est utilisé ou non pour la transmission IP-Fax.
Le paramètre par défaut est **OFF**.

❖ Paramètres H.323

Définissez l'adresse IPv4 ou le nom d'hôte et le numéro de téléphone alias du contrôleur d'accès.
Si vous sélectionnez **[ON]** en utilisant les paramètres utilisateur, vous pouvez utiliser le serveur contrôleur d'accès. Reportez-vous à "Configuration paramètres" (commutateur 34, bit 0).
Vous pouvez utiliser des nombres et des symboles ("#" et "*") pour l'enregistrement du numéro de téléphone de l'alias dans les paramètres H.323. Veillez à saisir correctement ces caractères.

① Appuyez sur **[Paramètres fax]**.

② Appuyez sur **[Para. initiaux]**.

③ Appuyez sur **[Paramètres H.323]**.

④ Appuyez sur **[Modifier]** pour chaque propriété.

⑤ Saisissez l'adresse IPv4 ou le nom d'hôte et le numéro de téléphone de l'alias et appuyez sur **[OK]**.

⑥ Appuyez sur **[OK]**.

❖ Paramètres SIP

Définissez l’adresse IPv4 ou le nom d’hôte du serveur SIP et le nom d’utilisateur SIP.

Si vous sélectionnez **[ON]** en utilisant les paramètres utilisateur, vous pouvez utiliser le serveur SIP. Reportez-vous à "Configuration paramètres" (commutateur 34, bit 1).

Vous pouvez utiliser des symboles alphanumériques (minuscules et majuscules) et des symbole (";", "?", ":", "&", "=", "+", "$", ",", "-", "_", ".", "!", "~", "*", "#", "’", "(", ")", "%", "/" et "@") pour enregistrer le nom d’utilisateur SIP dans les paramètres SIP. Veillez à saisir correctement ces caractères.

Utilisez des chiffres et des points (".") pour saisir les adresses IPv4 correctes pour le contrôle d’accès, le serveur SIP et la passerelle. Pour obtenir les adresses IPv4 correctes, contactez l’administrateur.

① Appuyez sur **[Paramètres fax]**.

② Appuyez sur **[Para. initiaux]**.

③ Appuyez sur **[Paramètres SIP]**.

④ Appuyez sur **[Modifier]** pour chaque propriété.
Un serveur proxy relaie les requêtes et les réponses.
Un serveur de redirection traite les questions de destination.
Un serveur enregistre les informations d’emplacement des agents-utilisateurs (correspond aux téléphones ou télécopies sur les lignes téléphoniques publiques) sur un réseau IP.

⑤ Saisissez l’adresse IPv4 ou le nom d’hôte et le nom d’utilisateur SIP et appuyez sur **[OK]**.

⑥ Spécifiez si l’Authentification Digest SIP doit être exécutée ou non.
Si vous sélectionnez **[ON]**, saisissez le mot de passe en utilisant jusqu’à 128 caractères.

⑦ Appuyez sur **[OK]**.

❖ Enreg./Modif./Suppr. passerelle

Enregistrez, modifiez, ou supprimez la passerelle utilisée pour la transmission vers IP-Fax.

- Enregistrer/Modifier


  ① Appuyez sur **[Paramètres fax]**.

  ② Appuyez sur **[Para. initiaux]**.

  ③ Appuyez sur **[Enreg./Modif./Suppr. passerelle]**.

  ④ Confirmez que **[Programmer/Modifier]** est sélectionné.

⑤ Appuyez sur une passerelle à enregistrer.
Lorsque vous enregistrez une nouvelle passerelle, appuyez sur **[Non programmé]**.

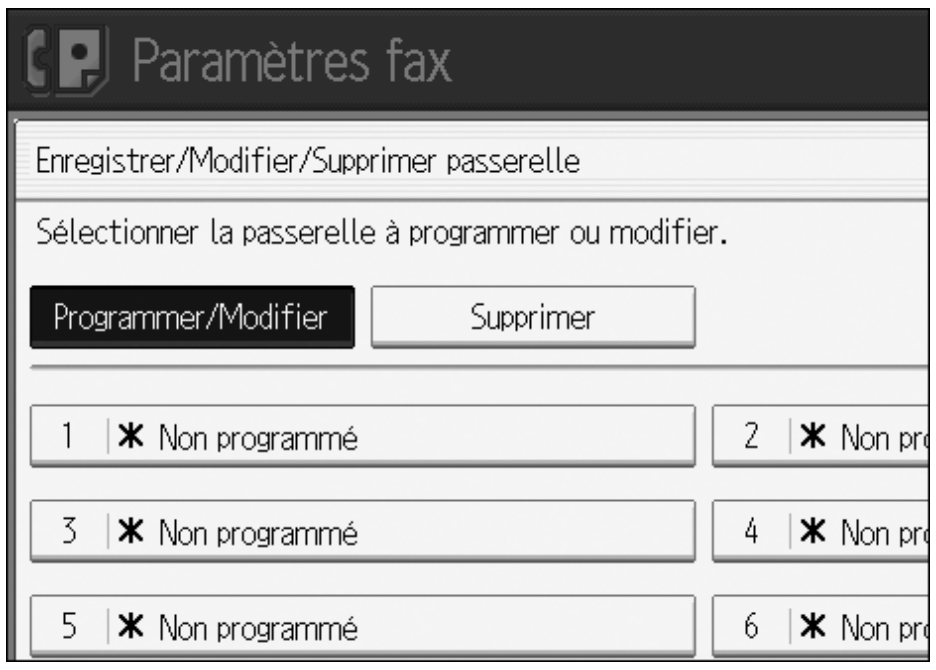


4

⑥ Appuyez sur **[Modifier]** pour "Préfixe".

⑦ Saisissez le préfixe à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur **[OK]**.
Pour changer le préfixe existant, appuyez sur **[Supprimer]**, et saisissez le nouveau préfixe.
Pour les documents envoyés par le biais d'une passerelle vers G3 Fax, vous pouvez utiliser des préfixes. Si les premiers chiffres du numéro IP-Fax et le préfixe correspondant à la passerelle sont identiques, les documents peuvent être transmis à l'aide des chiffres de passerelle enregistrés. Par exemple, si 03 et 04 ont été enregistrés comme numéro de passerelle alors que 0312345678 est lui aussi spécifié, les documents peuvent être transmis via une passerelle pour laquelle 03 est utilisé comme préfixe.
Quand vous souhaitez utiliser les passerelles, quels que soient les numéros de destinataires Fax sur IP, n'enregistrez que les adresses de passerelle sans enregistrer le préfixe.

⑧ Sélectionnez un protocole.

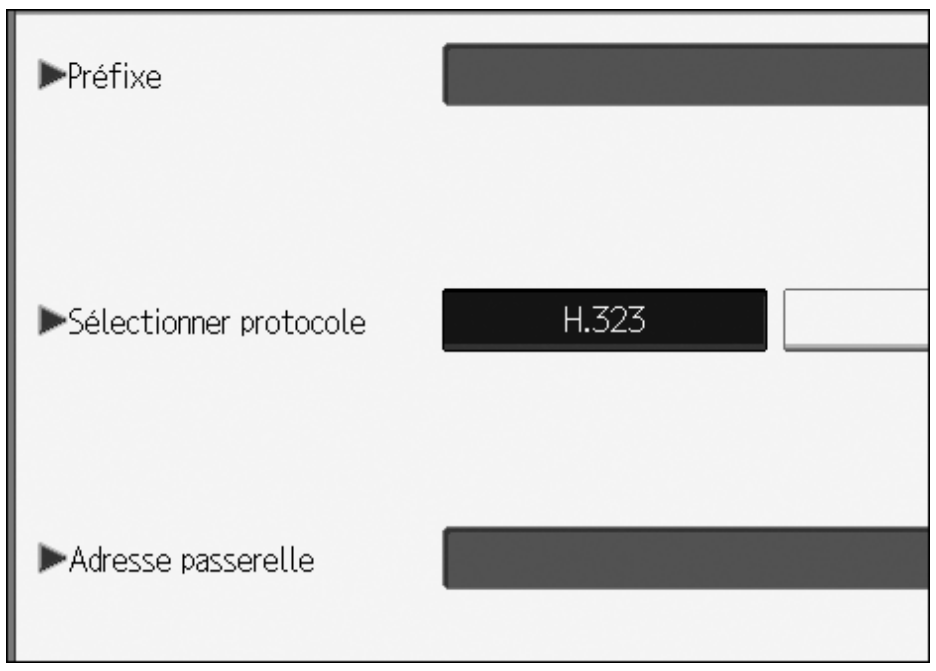

⑨ Appuyez sur **[Modifier]** pour l'adresse de passerelle.

⑩ Saisissez l'adresse de la passerelle et appuyez sur **[OK]**.

⑪ Appuyez sur **[OK]**.

- Supprimer
  ① Appuyez sur **[Paramètres fax]**.
  ② Appuyez sur **[Para. initiaux]**.
  ③ Appuyez sur **[Enreg./Modif./Suppr. passerelle]**.
  ④ Appuyez sur **[Supprimer]**, et sélectionnez la passerelle à supprimer.
  ⑤ Appuyez sur **[Supprimer]** dans le message de confirmation.
  Si vous ne voulez pas supprimer la passerelle sélectionnée, appuyez sur **[Ne pas supprimer]**.
  ⑥ Appuyez sur **[Sortie]**.
  ⑦ Appuyez sur la touche **【Compteur/Outils utilisateur】**.

Référence

P.3 “Accès aux Outils utilisateur”

P.149 “Enregistrement des informations télécopieur”

P.157 “Configuration paramètres”

P.167 “Verrouillage mém.”

Paramètres fichier RX

Indiquez si les documents reçus sont stockés sur le disque dur ou imprimés immédiatement sans être stockés. Vous pouvez imprimer les documents stockés de manière répétitive ou les télécharger comme image vers un ordinateur en utilisant un Web Image Monitor ou un DeskTopBinder. Si vous les imprimez sans les stocker, les documents sont imprimés chaque fois qu'ils sont reçus.


Si vous avez utilisé les Paramètres système pour que les fax reçus soit distribués vers le serveur de distribution, les documents ne sont pas stockés sur le disque dur.

1 Appuyez sur [Paramètres fax].

2 Appuyez sur [Param. récept°].

3 Appuyez sur [Paramètres fichier RX].

4 Appuyez sur [Imprimer] ou [Enregistrer], puis sur [OK].

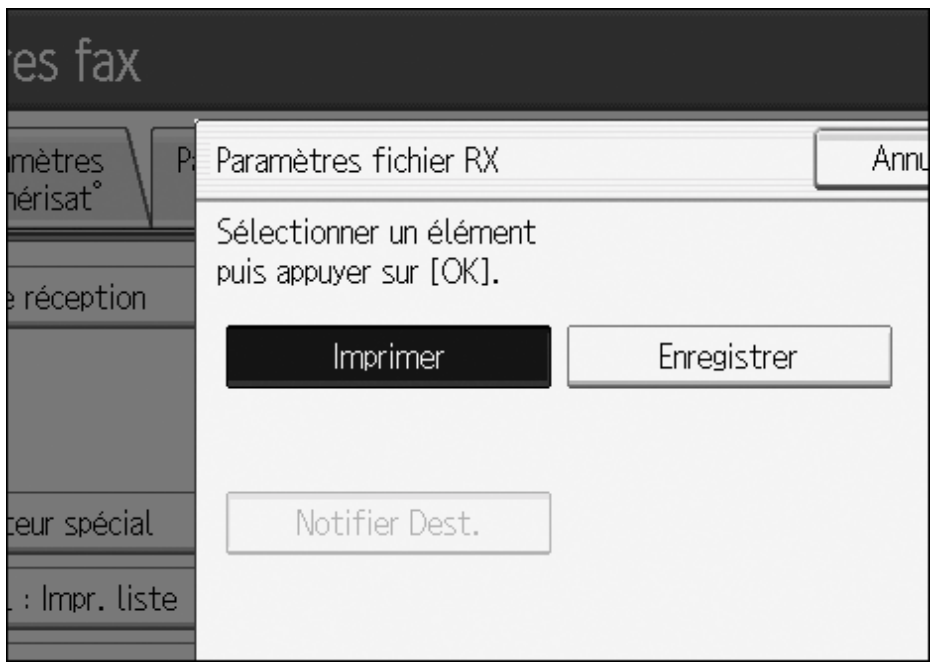

Pour annuler la sélection, appuyez sur **[Annuler]**. L'écran revient à l'étape 3.

Si **[Enregistrer]** est sélectionné, vous pouvez indiquer si vous voulez envoyer un avis de réception à une adresse e-mail. Pour notifier la réception, appuyez sur **[Notifier Dest.]** et sélectionnez une adresse e-mail parmi les destinataires Fax Internet enregistrés dans le carnet d'adresses. Ensuite, vous pouvez enregistrer un groupe de destinataires. Dans ce cas, vous pouvez définir jusqu'à 500 destinataires dans un groupe.

5 Appuyez sur la touche 【Compteur/Outils utilisateur】.

Remarque

- ❒ Vous pouvez utiliser "Configuration paramètres" (commutateur 10, bit 5) pour spécifier si vous voulez imprimer ou non les documents reçus stockés. Reportez-vous à "Configuration paramètres".
- ❒ Si vous sélectionnez **[Enregistrer]** et que vous définissez un destinataire de notification, une notification de réception de document peut être envoyée à l'adresse e-mail indiquée.
- ❒ Les documents stockés sur le disque dur sont classés comme des documents reçus et stockés.

❒ Vous ne pouvez pas changer le paramètre si les documents reçus sont stockés sur le disque dur. Pour changer le paramètre, imprimez les documents stockés sur le disque dur et supprimez-les.

❒ Les documents confidentiels reçus sont stockés en mémoire. Utilisez la fonction d'impression des fichiers RX confidentiels pour les imprimer.

❒ Si **[Enregistrer]** est sélectionné, une plus grande quantité de mémoire est utilisée à mesure que le nombre de documents enregistrés augmente. Lorsque la mémoire est insuffisante, plus aucun document n'est enregistré sur le disque dur. Dans ce cas, l'appareil lance l'impression et écrase les anciens documents.

❒ Vous pouvez stocker des documents reçus comportant jusqu'à 320 pages environ ou 2 240 pages au format A4 standard <ITU-T#1Chart>.

❒ Vous ne pouvez pas envoyer les documents reçus.

❒ Vous ne pouvez pas gérer les documents stockés figurant sur l'écran du serveur de documents.

❒ Il est recommandé d'utiliser un Web Image Monitor fonctionnant sous le même environnement que cet appareil. Sinon, le navigateur Web ne s'ouvre pas et une erreur se produit.

Référence

P.157 "Configuration paramètres"

Informations Télécopieur

E-mail de rapport de réception

Lorsqu'un document reçu est stocké, ce rapport est envoyé à l'adresse e-mail définie comme destinataire de notification.

Enregistrer/Modifier/Supprimer format numéris.

Enregistrez les formats fréquemment utilisés.

Important

- ❒ Lorsque vous enregistrez ou changez un format de numérisation, il est recommandé d'enregistrer le nouveau format.

Lorsque vous sélectionnez un format de numérisation pour scanner un original avec un format personnalisé, deux formats sont disponibles (Enregistrer format 1 et Enregistrer format 2). Utilisez ces fonctions pour enregistrer un format personnalisé. La procédure est identique à celle de l'enregistrement et de la modification.

4

Vous pouvez enregistrer deux formats.


Définissez la longueur entre 128 et 1 200 mm (ou 5,5 et 47").

1 **Appuyez sur [Paramètres fax].**


2 **Appuyez sur [Para. numérisat°].**

3 **Appuyez sur [Enreg./Modif./Suppr. frmt numéris.].**

4 **Sélectionnez [Taille programme 1] ou [Taille programme 2].**

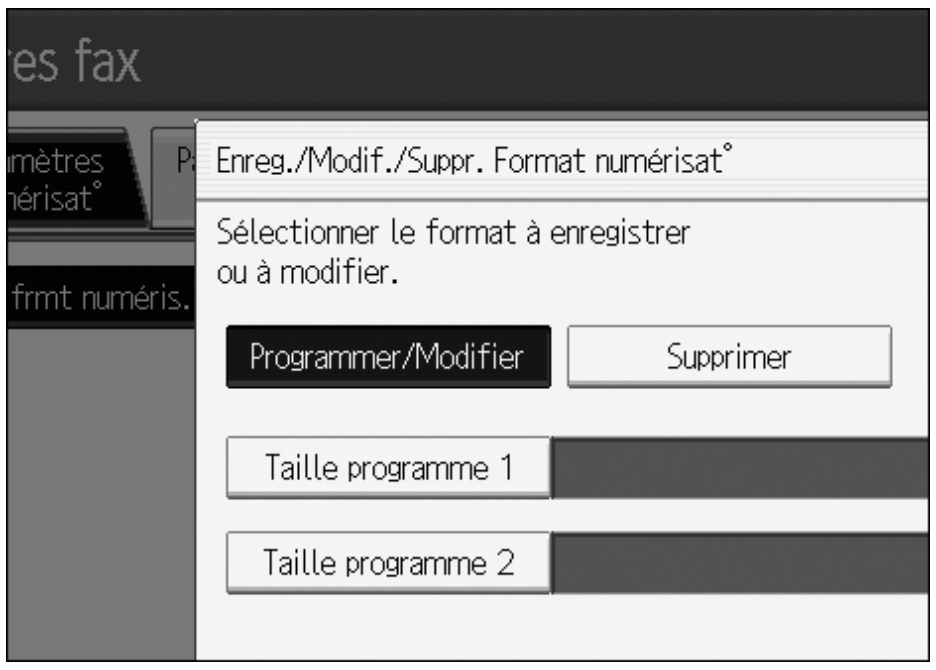

5 Saisissez une dimension horizontale au moyen du pavé numérique.

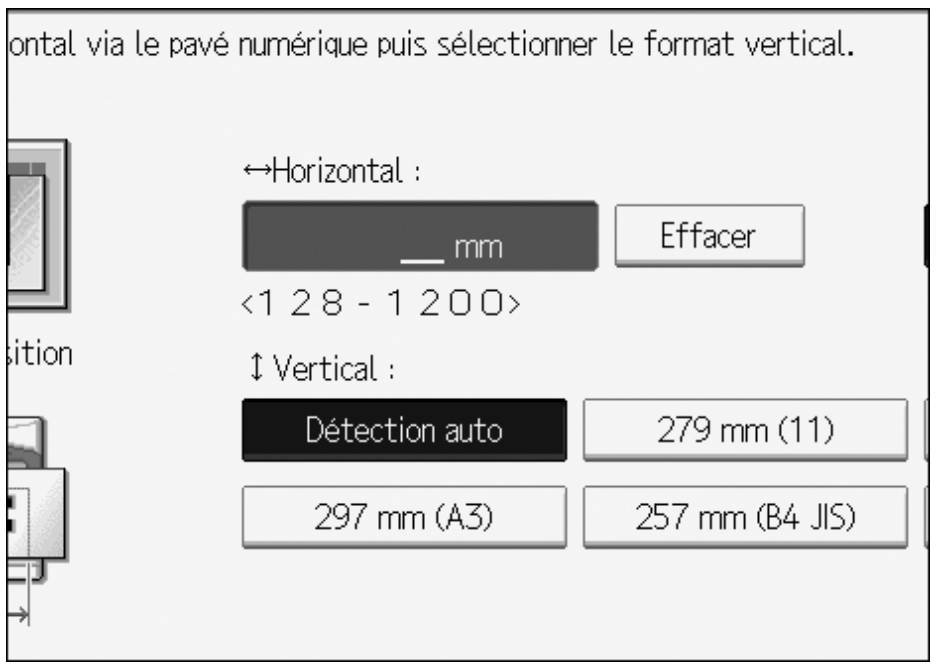

Chaque fois que vous appuyez sur **[mm]** ou **[inch]**, les unités passe de "mm" à "inch" et vice versa. Si vous saisissez une longueur et appuyez sur **[mm]** ou **[inch]**, la longueur est convertie automatiquement dans l'unité (les décimales sont arrondies). Par exemple, si vous saisissez **【2】**, **【2】** et **【0】** en millimètres et passez en "inches", la longueur "8,7 inches" s'affiche. Si vous appuyez de nouveau sur **[mm]** ou **[inch]**, "221 mm" s'affiche.

En cas d'erreur, appuyez sur **[Effacer]** ou **【Effacement/Stop】**, puis recommencez.

Pour annuler un format de numérisation, cliquez sur **[Annuler]**.

6 Sélectionnez une dimension verticale et appuyez sur [OK].

La taille affichée diffère selon l'unité sélectionnée. Lorsque **[mm]** est sélectionné, **[Détection auto]**, **[210 mm (A4)]**, **[257 mm (B4 JIS)]**, **[297 mm (A3)]**, **[216 mm (8 1/2)]**, et **[279 mm (11)]** s'affichent. Lorsque **[inch]** est sélectionné, **[Détection auto]**, **[8,3 inch (A4)]**, **[10,1 inch (B4 JIS)]**, **[11,7 inch (A3)]**, **[8,5 inch]**, et **[11,0 inch]** s'affichent.

Pour annuler un format de numérisation, cliquez sur **[Annuler]**.

7 Appuyez sur [Sortie].

8 Appuyez sur la touche 【Compteur/Outils utilisateur】.

4

Suppression d'un format de numérisation


Supprimez un format de numérisation enregistré.

1 **Appuyez sur [Paramètres fax].**

2 **Appuyez sur [Para. numérisat°].**

3 **Appuyez sur [Enreg./Modif./Suppr. frmt numéris.].**

4 **Appuyez sur [Supprimer], puis sélectionnez [Taille programme 1] ou [Taille programme 2].**

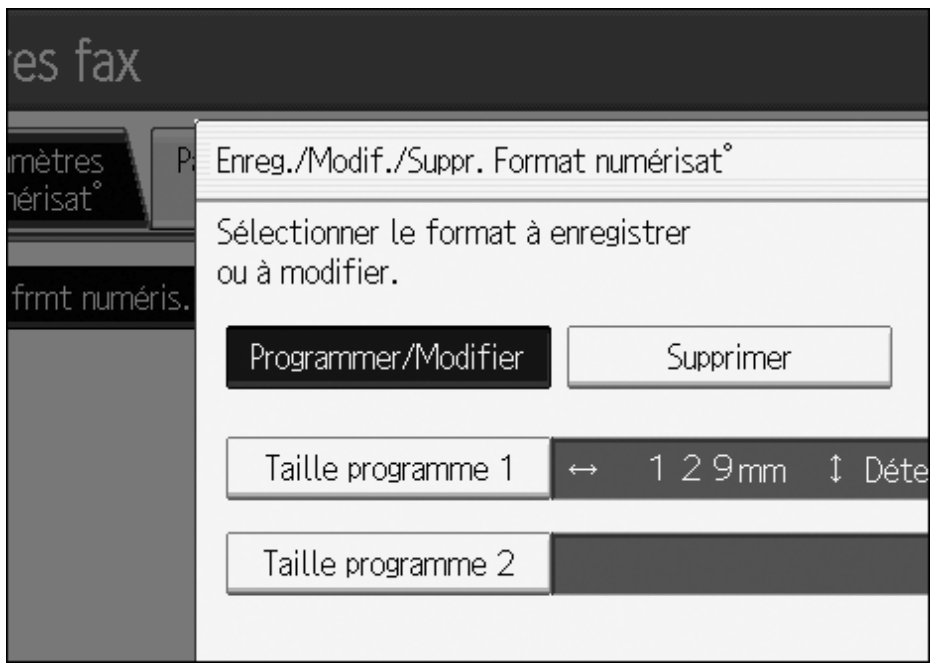

5 **Appuyez sur [Supprimer].**

Pour annuler la suppression, appuyez sur **[Ne pas supprimer]**. L'écran revient à l'étape **4**.

6 **Appuyez sur [Sortie].**

7 **Appuyez sur la touche 【Compteur/Outils utilisateur】.**

Enregistrement des informations télécopieur

Cette section décrit les informations fax.

Vous pouvez envoyer des données à un tiers lors de la transmission ou de la réception d'un document de télécopie. Ces informations apparaissent sur l'écran de l'autre appareil et sont imprimées sous forme de rapport. Les données suivantes peuvent être envoyées.

Important

❒ Vous pouvez vérifier les paramètres définis depuis la liste des paramètres utilisateur. Il est recommandé d'imprimer et de conserver la liste des paramètres utilisateur lorsque vous définissez ou changez les paramètres. Reportez-vous à "Configuration paramètres".

❖ **En-tête Fax**

L'en-tête du fax est imprimée comme en-tête sur toutes les télécopies que vous envoyez. Vous devez inclure votre nom dans l'en-tête du fax.
Vous pouvez enregistrer En-tête fax1 ou En-tête fax2. Lorsque vous envoyez des originaux en utilisant la liste de destinataires, vous pouvez sélectionner l'en-tête de fax à imprimer sur le document que reçoit le destinataire.
Vous pouvez enregistrer "En-tête fax" en utilisant jusqu'à 32 caractères alphanumériques et des symboles.
Vous pouvez utiliser des caractères, des symboles, des numéros et des espaces.
Vous pouvez indiquer que vous voulez imprimer un en-tête de fax en utilisant **[Imp. en-tête Fax]** sous Options. Reportez-vous à Informations Télécopieur.

❖ **Nom Propr.**

Le nom propr. est envoyé à l'autre personne quand vous envoyez ou recevez une télécopie. Ce nom doit inclure votre propre nom. Le Nom propr. est indiqué sur l'écran de l'autre appareil et imprimé sous forme de rapport.
Le nom de propriétaire peut être utilisé uniquement si l'autre appareil provient du même constructeur et qu'il dispose de la fonction Nom de propriétaire.
Vous pouvez enregistrer 'Nom propr.' avec 20 caractères alphanumériques et symboles (max.)

❖ **N°Propriét. Fax**

Le numéro de fax de l'expéditeur est envoyé à l'autre personne, lors d'un envoi de télécopie.
Le numéro de fax reçu est indiqué sur l'écran de l'autre appareil et imprimé sous forme de rapport.
Cette fonction est disponible, quelle que soit la marque de l'appareil de l'autre personne.
Vous pouvez enregistrer un "N° Prorpiétaire Fax" à l'aide de 20 chiffres, espaces et le symbole "+".

Référence

P.157 “Configuration paramètres”

Informations Télécopieur


Enregistrement des informations télécopieur

1 **Appuyez sur [Paramètres fax].**

2 **Appuyez sur [Para. initiaux].**

3 **Appuyez sur [Programmer informations fax].**

4 **Sélectionnez les informations télécopieur que vous souhaitez enregistrer.**

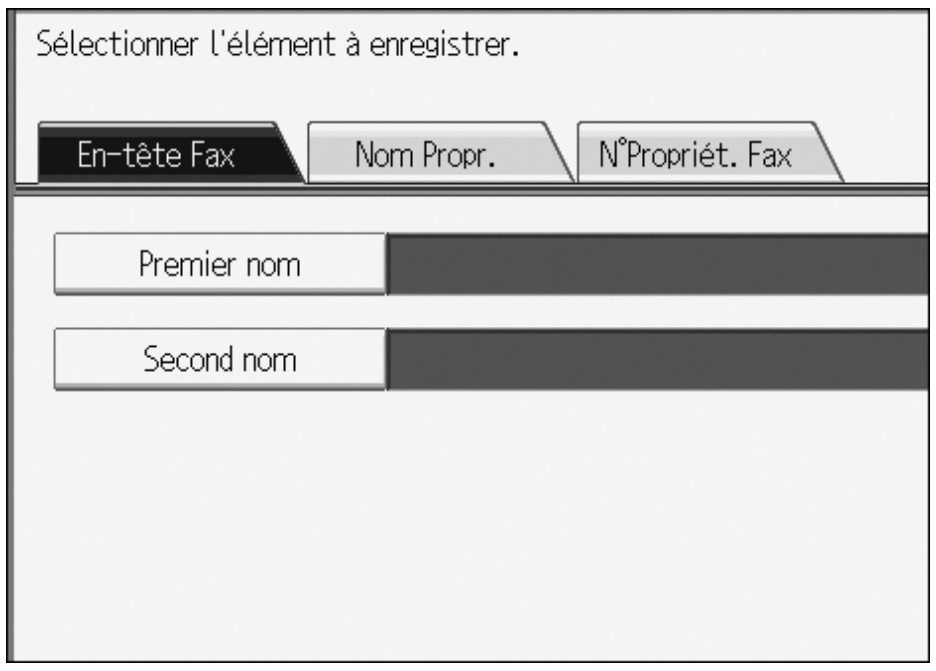

5 **Enregistrez le nom et le numéro du fax.**


6 **Appuyez sur [Sortie].**

7 **Appuyez sur la touche 【Compteur/Outils utilisateur】.**

Enregistrement d'un en-tête de fax

1 **Confirmez que [En-tête Fax] est sélectionné.**

2 **Appuyez sur [Premier nom] ou [Second nom].**

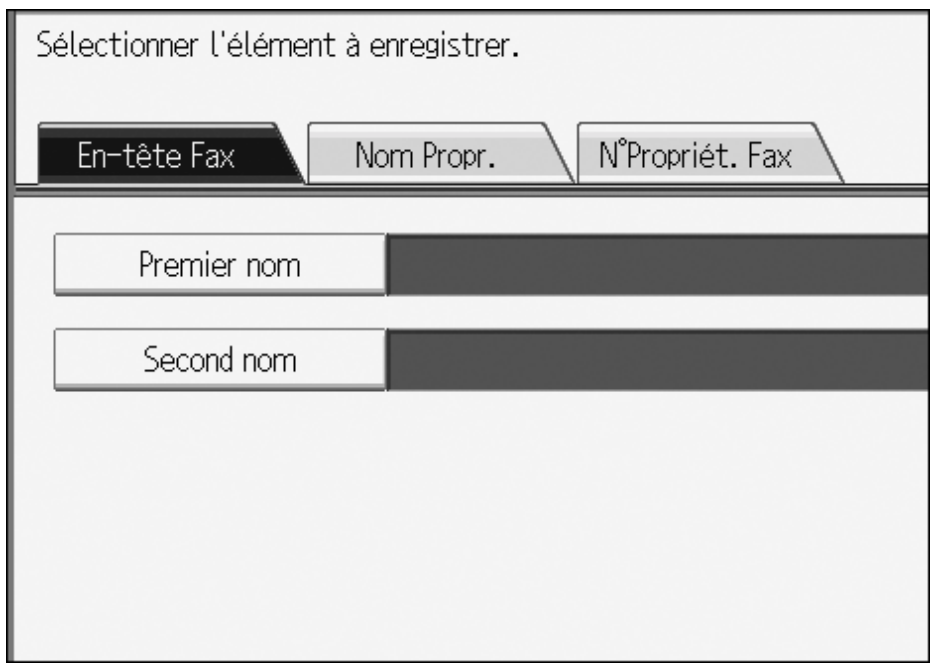


3 **Saisissez l'en-tête en incluant votre nom de propriétaire et numéro de fax, puis appuyez sur [OK].**

Enregistrement d'un nom de propriétaire

1 **Appuyez sur [Nom Propr.].**

2 **Appuyez sur [Nom Propr.].**

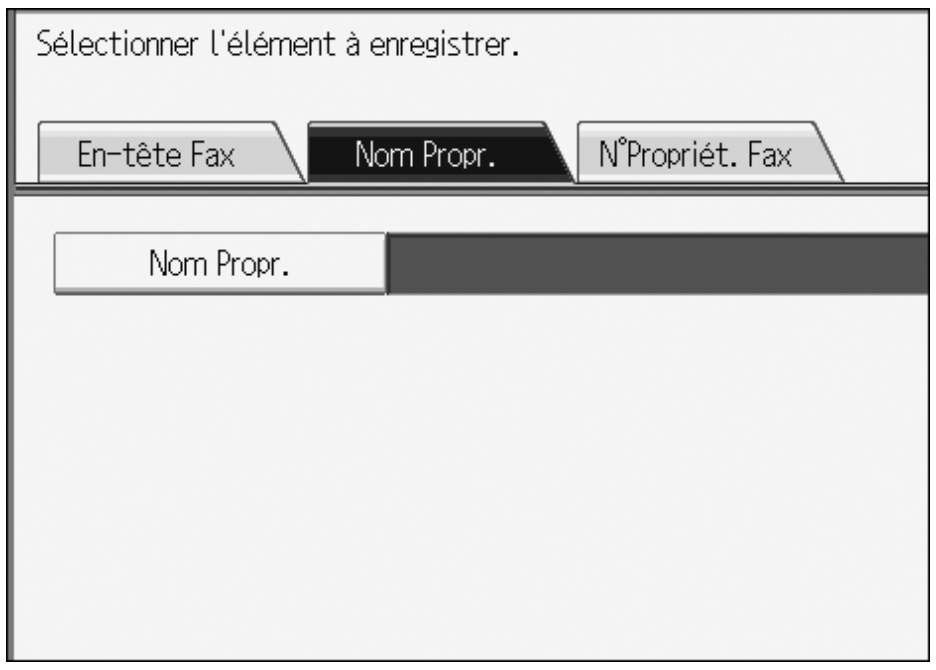


3 **Saisissez votre nom de propriétaire, puis appuyez sur [OK].**

Enregistrement d'un numéro de propriétaire de fax

1 **Appuyez sur [N°Propriét. Fax].**

2 **Sélectionnez le type de ligne à enregistrer.**

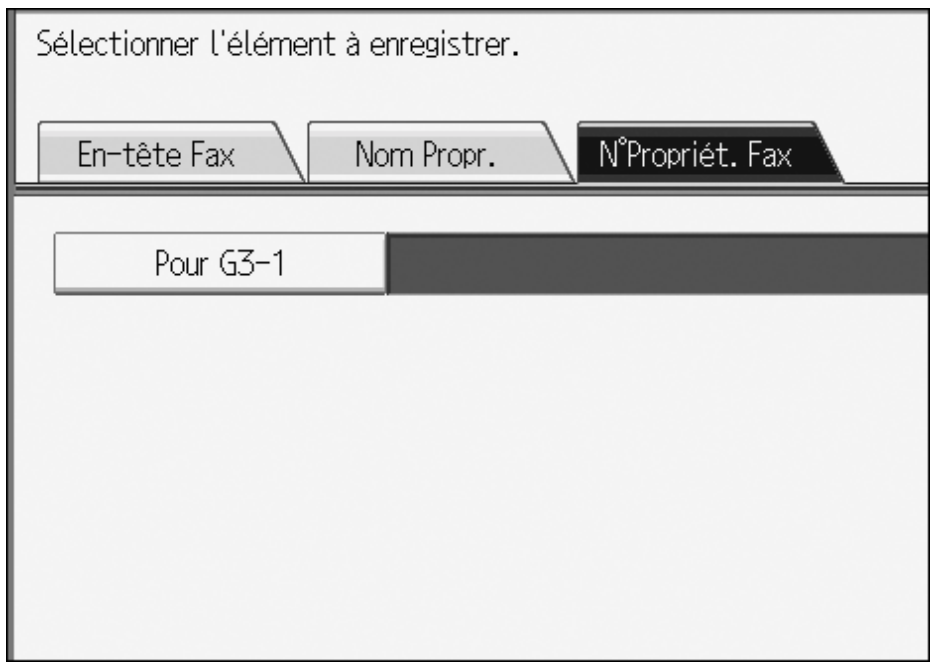

L'affichage diffère en fonction des unités en option installées sur l'appareil.

3 **Saisissez votre numéro propriétaire de fax au moyen du pavé numérique et appuyez sur [OK].**

Pour saisir le signe + ou une espace, appuyez sur **[+]** ou **[Espace]**.

4

Changement des informations fax

1 **Appuyez sur [Paramètres fax].**

2 **Appuyez sur [Para. initiaux].**

3 **Appuyez sur [Programmer informations fax].**

4 **Sélectionnez les informations télécopieur que vous souhaitez modifier.**

Pour modifier un en-tête de fax, reportez-vous à "Enregistrement d'un en-tête de fax".

Pour modifier votre nom de propriétaire, voir "Enregistrement un nom de propriétaire".

Pour modifier un numéro de propriétaire de fax, reportez-vous à "Enregistrement d'un numéro de propriétaire de fax".

5 **Appuyez sur [Sortie].**

6 **Appuyez sur la touche 【Compteur/Outils utilisateur】.**

Référence

P.150 "Enregistrement d'un en-tête de fax"

P.151 "Enregistrement d'un nom de propriétaire"

P.151 "Enregistrement d'un numéro de propriétaire de fax"

Suppression des informations télécopieur

1 **Appuyez sur [Paramètres fax].**

2 **Appuyez sur [Para. initiaux].**

3 **Appuyez sur [Programmer informations fax].**

4 **Appuyez sur [En-tête Fax], [Nom Propr.], ou [N°Propriét. Fax] et effectuez la suppression.**

5 **Appuyez sur l'élément à supprimer.**

6 **Appuyez sur [Retour] ou [Effacer tout], puis sur [OK].**

Pour supprimer votre numéro de propriétaire de fax, appuyez sur **[Effacer]** ou sur la touche **【Effacement/Stop】**, puis appuyez sur **[OK]**.

7 **[Sortie].**

8 **Appuyez sur la touche 【Compteur/Outils utilisateur】.**

Transfert

Imprimez les documents reçus et transférez-les vers un récepteur final spécifié. Cette fonction est utile quand, par exemple, vous vous trouvez temporairement dans un bureau différent et souhaitez y recevoir vos documents.

Vous pouvez également définir un ‘dossier’ comme destinataire de transfert.

Important

- ❒ Pour utiliser cette fonction, activez le transfert dans les paramètres de réception.
- ❒ Vous pouvez sélectionnez les récepteurs seuls, à partir des destinataires enregistrés dans le Carnet d’adresses. Vous ne pouvez pas définir comme récepteurs des stations de transfert.

Un numéro de fax, une adresse e-mail, un destinataire Fax sur IP et un dossier peuvent être configurés comme destinataire de transfert.

Même si **[ON]** est sélectionné pour le "Transfert" dans les "paramètres de réception", si **[OFF]** est sélectionné comme destinataire dans cette fonction, seule l’impression est exécutée ; le transfert ne l’est pas.

Quand vous décidez de modifier les récepteurs, en fonction des expéditeurs, précisez les récepteurs par expéditeurs dans ‘Enreg. expéd. Spécial’. Les documents qui n’ont pas été envoyés par expéditeurs précis sont envoyés au destinataire indiqué dans cette fonction.

Vous pouvez indiquer si les documents transférés doivent être imprimés. Reportez-vous à "Configuration paramètres" (commutateur 11, bit 6).

La suppression d’un destinataire indiqué comme destinataire de transfert à partir de la liste de destinataires supprime également les paramètres du destinataire de transfert ; ceux-ci doivent donc être ré-enregistrés. En cas de changement d’un destinataire, un document est transmis au nouveau destinataire. S’il n’y a aucun destinataire du type défini, vous pouvez spécifier un destinataire de remplacement. Reportez-vous à "Configuration paramètres" (commutateur 32, bit 0).

Vous pouvez enregistrer les touches d’utilisation rapide avec des opérations pour cette fonction.

Si vous avez précisé un dossier pour le transfert, vous pouvez définir le format du fichier utilisé pour le transfert. Reportez-vous à "Configuration paramètres" (commutateur 21, bit 3).

Référence

P.125 “Fonctions générales”

P.157 “Configuration paramètres”

P.132 “Paramètres réception”

P.164 “Expéditeur spéciaux à traiter différemment”

Enregistrement d'un récepteur final

Important


- ❒ Un récepteur peut être enregistré pour chaque expéditeur spécial. Pour enregistrer plusieurs récepteurs finaux, définissez un groupe de destinataires. Vous pouvez définir jusqu'à 500 destinataires dans un groupe.

1 **Appuyez sur [Paramètres fax].**

2 **Appuyez sur [Param. récept°].**

3 **Appuyez sur [Transfert].**


4 **Appuyez sur [ON].**

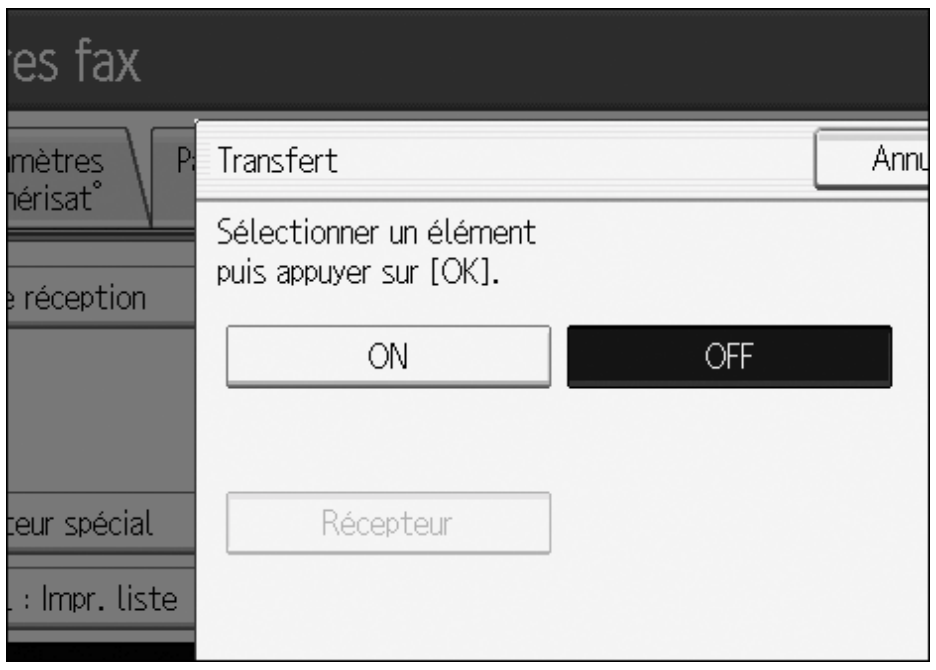

Si un récepteur final est déjà enregistré, un nom de récepteur s'affiche. Si vous voulez changer le récepteur, appuyez sur **[Récepteur]** et passez à l'étape **5**.

Pour annuler le Transfert, appuyez sur **[OFF]** et passez à l'étape **6**.

5 Spécifiez un récepteur final en utilisant la liste de destinataires, puis appuyez sur [OK].

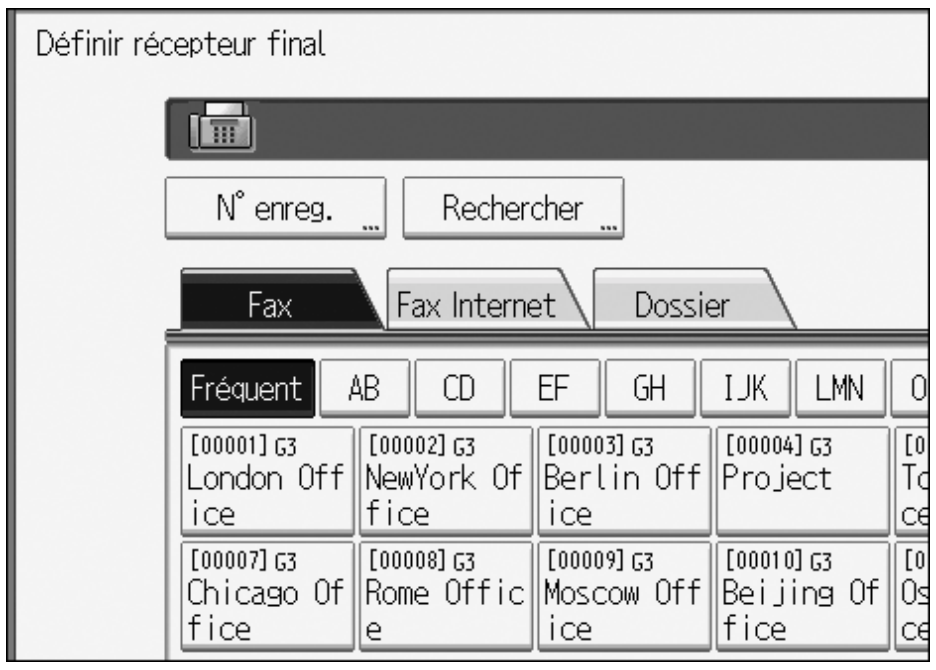

Le nom du récepteur s'affiche sur la droite de **[Récepteur]**.

Appuyez sur la touche à gauche de l'écran pour faire basculer l'affichage du destinataire entre numéro de fax, adresse e-mail, Fax sur IP et dossier.

Définissez un destinataire de dossier dans Gestion carnet d'adresses sous Outils administrateur dans le menu Paramètres système. Reportez-vous à "Enregistrement de dossiers".

Si vous avez précisé un dossier pour le transfert, vous pouvez définir le format du fichier utilisé pour le transfert. Reportez-vous à "Configuration paramètres" (commutateur 21, bit 3).

Si vous commettez une erreur, appuyez sur **[Effacer]** avant d'appuyer sur **[OK]**, et recommencez.

6 Appuyez sur [OK].

7 Appuyez sur la touche 【Compteur/Outils utilisateur】.

Référence

P.157 "Configuration paramètres"

P.251 "Enregistrement de dossiers"

4


Sortie de la fonction de transfert

1 Appuyez sur **[Paramètres fax]**.

2 Appuyez sur **[Param. récept°]**.

3 Appuyez sur **[Transfert]**.

4 Appuyez sur **[OFF]**, puis sur **[OK]**.

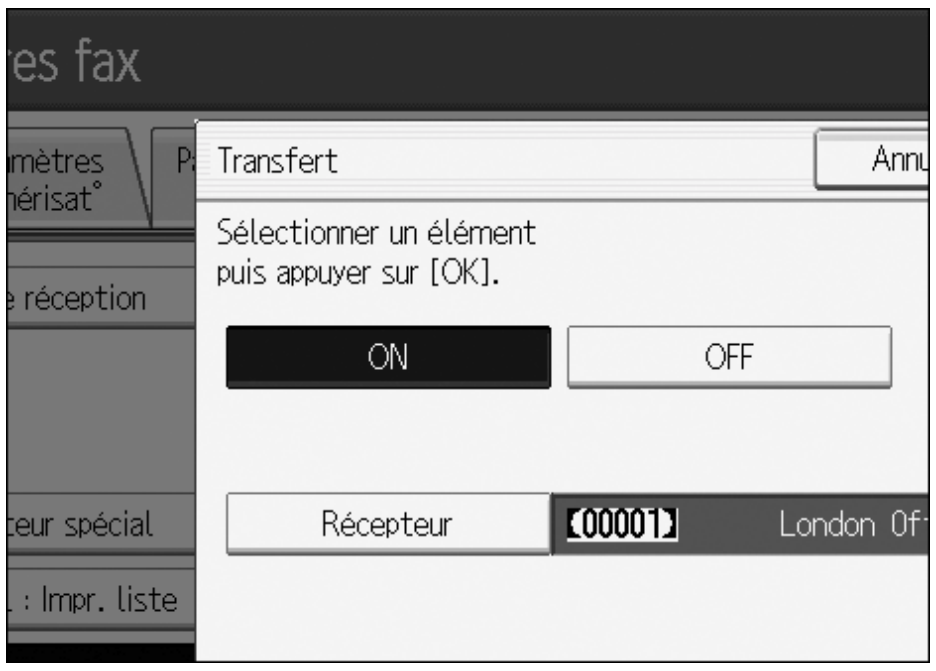


5 Appuyez sur la touche **【Compteur/Outils utilisateur】**.

Marque de transfert

Vous pouvez imprimer une Marque de transfert sur les documents du récepteur qui ont été transférés.

Le récepteur peut ainsi faire la distinction entre les documents transférés et les documents normalement reçus.

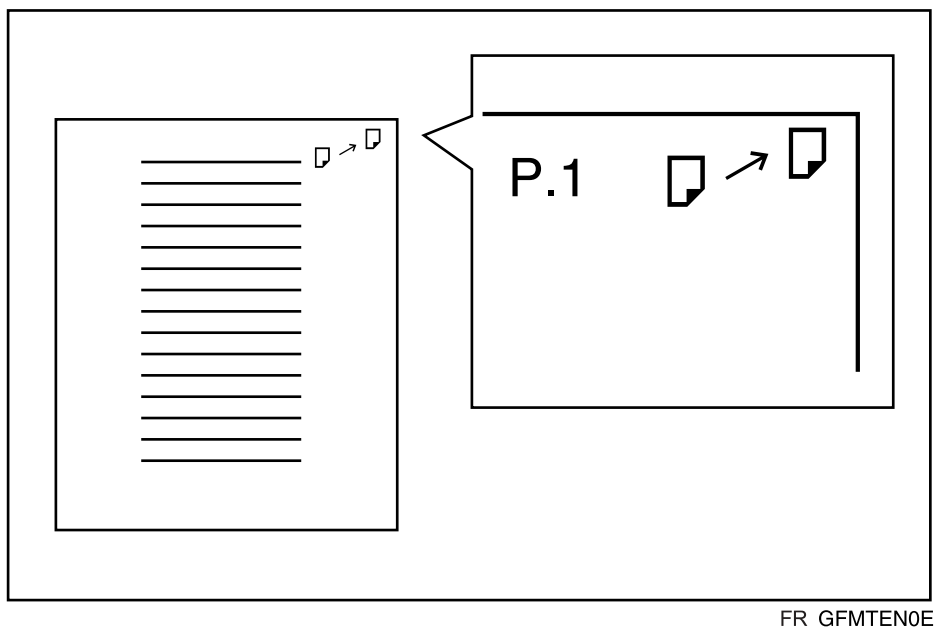

Cette fonction n'est pas disponible lorsque l'expédition via la mémoire est exécutée vers un dossier.

Référence

P.157 "Configuration paramètres"

Configuration paramètres

Les paramètres utilisateur permettent de personnaliser diverses options en fonction de vos besoins. Pour changer les paramètres des fonctions, définissez les commutateurs des paramètres utilisateur.

❖ Commutateurs et Bits

Chaque paramètre utilisateur dispose d'un jeu de commutateurs, chaque commutateur (ou switch) étant composé de huit bits, dont les valeurs sont "0" ou "1". Le bit le plus à droite est le bit 0 et celui le plus à gauche est le bit 7. Vous pouvez définir les paramètres pour qu'ils correspondent à vos besoins en alternant les valeurs "0" et "1".

- Commutateur 02

0	0	1	1	1	0	1	1
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
7	6	5	4	3	2	1	0

❖ Liste des paramètres utilisateur

Les commutateurs des paramètres utilisateurs sont décrits dans le tableau suivant.

Commu-tateur	**Bit**	**Éléments**	**0**	**1**
02	0	Marque de transfert	Off	On
02	3	Impression TSI	Off	On
03	0	Impression automatique du rapport des résultats de communication	Off	On
03	2	Impression automatique du rapport de stockage en mémoire	Off	On
03	3	Imprimer automatiquement ou non le Rapport de réserve RX, Code SEP.	Off	On
03	4	Imprimer automatiquement ou non le Rapport de résultats RX, Code SEP.	Off	On
03	5	Impression automatique du rapport des résultats de transmission immédiate	Off	On
03	7	Impression automatique du journal	Off	On
04	0	Impression automatique du rapport de fichier confidentiel	Off	On
04	1	Impression automatique du rapport d'échec de communication et du rapport des résultats de transfert	Off	On
04	4	Indique les parties	Off	On
04	5	Inclure le nom de l'expéditeur sur les rapports	Off	On

Commu-tateur	Bit	Éléments	0	1
04	7	Inclure une portion de l'image sur les rapports	Off	On
05	0	Condition SC (réception appel du service) (réception de substitution pendant appel de service)	Possible (Substitution RX)	Impossible (Réception désactivée)
05	2,1	Substituer la réception lorsque l'appareil ne peut pas imprimer (incident papier, tous les magasins papier vides, toner épuisé ou magasins papier hors service)	00: Activé sans condition (libre) 01 : Activé quand Nom propr. / N° Propriétaire Fax est reçu 10 : activé pour la correspondance de code de réseau fermé 11: Désactivé (Réception OFF)	-
05	5	Feuille imprimée limitée aux pages avec la plus grande priorité.	Off	On
05	7	Alerte magasin vide (Avertissement magasin vide) même quand un seul magasin papier vide	Off	On
07	0	Émettre un signal sonore ou non lorsque l'appareil reçoit un fax.	Signal sonore	Ne pas transmettre de message vocal.
07	2	Transmission mémoire parallèle	Off	On
08	2	Type de réception autorisé	Réception depuis les expéditeurs définis uniquement.	Réception de tous les documents, sauf ceux des expéditeurs définis.
10	3	Réduction de page à l'impression	Off	On
10	5	Définition de fichier de réception	Off	On
10	6	Utiliser notification par e-mail et rapports imprimés pour confirmer les résultats de la transmission.	Off	On
11	6	Impression locale en cas de transfert	Off	On

4

Commu-tateur	Bit	Éléments	0	1
14	0	Impression des documents reçus avec réception automatique (mode Impression nocturne)	Impression immédiate (ON)	Lors de l'extinction de l'interrupteur de fonctionnement (OFF)
14	1	Transmission de document long (Well Log)	Off	On
14	3	Réinitialisation lors de changement de fonction	Off	On
15	0, 1, 2	Sélection du magasin papier disponible.	001 : Magasin 1 010 : Magasin 2 011 : Magasin 3 100 : Magasin 4 101 : Magasin grande capacité (LCT)	-
15	5	Sélectionner ou non le magasin papier disponible.	Off	On
17	2	Appuyer ou non sur **[Ajout]** après avoir défini le destinataire avec la touche Destinataire lors de la diffusion	Inutile	Indispensable
17	3	Réinitialiser les paramètres lorsqu'un original est numérisé.	On	Off
17	7	Recevoir des documents en appuyant sur la touche **【Départ】** lorsque les originaux ne sont pas définis.	OFF (aucun documents reçus après activation de la touche **【Départ】**)	ON (documents reçus après activation de la touche **【Départ】**)
18	0	Imprimer la date avec l'en-tête du fax	Off	On
18	1	Imprimer l'origine de transmission avec l'en-tête du fax	Off	On
18	2	Imprimer le numéro de fichier avec l'en-tête du fax	Off	On
18	3	Imprimer le numéro de page avec l'en-tête du fax	Off	On
19	0	Utiliser la fonction de distribution décalée (impression offset)	Off	On
19	1	Trier le journal par type de ligne	Off	On
20	0	Impression auto du rapport de résultats LAN-fax.	Off	On

Commu-tateur	Bit	Éléments	0	1
20	5,4,3,2	Délai de réimpression des documents stockés en mémoire qui ne peuvent pas être imprimés en utilisant le pilote LAN-fax	0000 : 0 minutes 0001 : 1 minutes 0010 : 2 minutes 0011 : 3 minutes 0100 : 4 minutes 0101 : 5 minutes 0110 : 6 minutes 0111 : 7 minutes 1000 : 8 minutes 1001 : 9 minutes 1010 : 10 minutes 1011 : 11 minutes 1100 : 12 minutes 1101 : 13 minutes 1110 : 14 minutes 1111 : 15 minutes	-
21	0	Impression des résultats de l'envoi d'un message de requête d'avis de réception	OFF (impression uniquement lorsqu'une erreur se produit)	On
21	1	Répondre à une demande d'accusé de réception e-mail	Off	On
21	3	Format de fichier pour les fichiers transférés vers des dossiers.	TIFF	PDF
21	4	Transmettre journal par e-mail	Off	On
21	6	Affichage d'erreur réseau	Affichage (ON)	Pas d'affichage (OFF)

4

Commu-tateur	Bit	Éléments	0	1
21	7	Transmettre une notification d'erreur par e-mail	On	Off
22	0	Détection d'une tonalité avant l'envoi de fax lors de l'utilisation de la ligne téléphonique (LIGNE)	Ne pas détecter (OFF)	Détecter (ON)
22	1	Détection d'une tonalité avant l'envoi de fax lors de l'utilisation de la ligne téléphonique (LIGNE 2)	Ne pas détecter (OFF)	Détecter (ON)
22	2	Détection d'une tonalité avant l'envoi de fax lors de l'utilisation de la ligne téléphonique (LIGNE 3)	Ne pas détecter (OFF)	Détecter (ON)
24	0	Stocker les documents non transmis en mémoire	Off	On
24	1	Délai de stockage en mémoire des documents non transmis	24 heures	72 heures
24	2	Conserver le fichier stocké de manière permanente	Non	Oui
32	0	Sélectionnez la priorité à respecter pour sélectionner un destinataire de remplacement lorsqu'il n'existe pas de destinataire correspondant au type défini.	Priorité de sortie du papier <Ordre de priorité> 1. Destinataire Fax sur IP 2. Numéro de télécopie 3. Adresse e-mail 4. Dossier	Priorité de sortie électronique <Ordre de priorité> 1. Adresse e-mail 2. Dossier 3. Destinataire Fax sur IP 4. Numéro de télécopie
34	0	Utiliser le serveur de contrôle d'accès avec IP-Fax	Off	On
34	1	Utiliser le serveur SIP avec fax IP	Off	On
35	7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0	Intervalle de rappel pour l'envoi d'un fichier de sauvegarde	00000000: 0 minute(s) 00000001: 1 minute(s) 00000010: 2 minute(s) . . 00001111: 15 minute(s) . . 11111111: 25 5 minute(s)	

Commu-tateur	Bit	Éléments	0	1
36	7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0	Nombre maximal de rappels pour l'envoi d'un fichier de sauvegarde	00000000: 1 fois 00000001: 2 fois 00000010: 3 fois . . 11000000: 195 fois . . 11111111: 254 fois	
37	0	Interrompre l'envoi d'un fichier de sauvegarde lorsque le dossier de destination est plein et que l'appareil envoie ou s'apprête à envoyer un fax ou le fichier de sauvegarde	Non	Oui
37	3, 2	Imprimer ou non le fichier de sauvegarde s'il ne peut pas être envoyé	00 : Ne pas imprimer 01 : Imprimer seulement la première page 10 : Imprimer tout le fichier	

Modification des paramètres utilisateur

Cette section explique comment définir les paramètres

Important

- ❒ L'accès à certaines définitions de paramètres utilisateur peut nécessiter des options ou d'autres définitions peuvent devoir être faites à l'avance.
- ❒ Il est recommandé d'imprimer et de conserver la liste des paramètres utilisateur lorsque vous définissez ou changez les paramètres.
- ❒ Ne modifiez pas les commutateurs de bit autres que ceux qui sont indiqués sur les pages précédentes.

1 Appuyez sur [Paramètres fax].

2 Appuyez sur [Para. initiaux].

3 Appuyez sur [Définition paramètres].

4 Sélectionnez le numéro de commutateur à changer.

5 Sélectionnez le numéro de bit que vous souhaitez modifier.

Une fois la sélection effectuée, la valeur actuelle bascule entre 1 et 0.

Répétez l'étape 5 pour changer un autre bit du même commutateur.

6 Appuyez sur [OK].

Pour annuler ces paramètres, appuyez sur **[Annuler]**. L'écran revient à l'étape 4.

7 Répétez les étapes 4 à 5 pour changer les paramètres de commutateurs.

8 Une fois tous les paramètres définis, appuyez sur [Sortie].

9 Appuyez sur la touche 【Compteur/Outils utilisateur】.

Expéditeur spéciaux à traiter différemment

Cette section décrit les paramètres des expéditeurs spéciaux.

En programmant des expéditeurs spéciaux à l'avance, vous pouvez définir les fonctions suivantes pour chaque expéditeur :

- RX autorisée
- Transfert
- Qté impression fichier RX
- Impression R/V
- Verrouillage mém.
- Magasin papier

Utiliser Nom propr ou N° Propriétaire Fax pour programmer vos expéditeurs. Si l'expéditeur possède un appareil de la même marque, programmez un Nom propr. qui a déjà été programmé comme expéditeur. Si tel n'est pas le cas, privilégiez le N° Propriétaire Fax.

Vous pouvez appliquer les mêmes paramètres à tous les numéros programmés. Vous pouvez ensuite personnaliser les paramètres des numéros individuels selon vos besoins grâce à la fonction Enregistrement expéditeur spécial.

Les éléments suivants peuvent être programmés.

- Expéditeurs spéciaux
  30 expéditeurs spéciaux (au maximum) peuvent être enregistrés. Vous pouvez utiliser un maximum de 20 caractères pour chaque nom en utilisant G3.
- Accord partiel / total
  Quand vous enregistrez des noms propr. et des noms de télécopie pour plusieurs destinataires, vous pouvez enregistrer une séquence de caractères communs pour identifier les destinataires.

Destinataire à programmer (Nom propr.)	Nombre d'identifications programmées
FILIALE NEW YORK FILIALE HONG KONG FILIALE SIDNEY	3

Utilisation de la correspondance partielle

Destinataire à programmer (Nom propr.)	Nombre d'identifications programmées
FILIALE	1

Vous pouvez programmer jusqu'à 30 caractères de remplacement.
Les espaces sont ignorées lors de la comparaison des identifications.
Vous pouvez utiliser des caractères de remplacement pour les fonctions suivantes :

- Transfert
- Expéditeurs spéciaux

- RX autorisée (Réception autorisée)

Lorsque vous utilisez l'accord partiel, vous pouvez saisir les 24 premiers caractères d'une adresse e-mail à utiliser comme nom personnel ou nom de fax.

Remarque

❒ Vous ne pouvez pas programmer en tant qu'Expéditeurs spéciaux les expéditeurs pour lesquels aucun Nom Propr. ou de N° Propriétaire Fax n'est programmé.

❒ Le copieur ne peut pas distinguer la réception en relève de la relève libre pour les documents envoyés par des expéditeurs spéciaux.

❒ Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions suivantes dans le cas de réception avec Fax Internet.

- RX autorisée
- Qté impression fichier RX
- Verrouillage mém.

❒ Vous pouvez programmer jusqu'à 24 caractères pour l'expéditeur.

❒ Pour utiliser le transfert, l'impression R/V ou le magasin papier avec la réception Fax Internet, enregistrez l'adresse e-mail de l'expéditeur.

❒ Vous pouvez vérifiez le Nom propr. et le N° Propriétaire Fax au moyen du journal. Vous pouvez vérifier les Expéditeurs spéciaux programmés grâce à la liste d'expéditeurs définie.

❒ Si vous sélectionnez "OFF" pour la fonction d'expéditeur spécial dans "Configuration initiale", les paramètres seront identiques aux paramètres de réception.

Réception autorisée

Utilisez cette fonction pour limiter les expéditeurs entrants.

L'appareil ne reçoit que des télécopies envoyées par les Expéditeurs spéciaux, et par conséquent, vous pouvez ainsi trier les documents non désirés, comme par exemple les spams, ce qui vous permet de faire des économies de papier.

Remarque

❒ Pour utiliser cette fonction, programmez la fonction Expéditeurs spéciaux, puis sélectionnez "ON" dans "Réception autorisée" dans les "Paramètres réception". Voir "Configuration paramètres" (commutateur 08, bit 2).

❒ Si vous ne programmez pas les Expéditeurs spéciaux, la fonction RX autorisée ne fonctionnera pas, même si vous sélectionnez 'ON'.

❒ Si vous sélectionnez 'OFF' pour 'RX autorisée' dans 'Configuration initiale', les paramètres sont les mêmes que les paramètres de réception.

❒ Vous pouvez changer les expéditeurs spéciaux de la même manière que vous les programmez.

Référence

P.157 "Configuration paramètres"

Quantité d'impression de fichiers de réception

Imprimez le nombre d'exemplaires défini des documents envoyés par les expéditeurs enregistrés (expéditeurs spéciaux).

Si vous n'enregistrez pas des expéditeurs spéciaux, l'appareil imprime le nombre d'exemplaires défini pour tous les documents reçus.

Remarque

- ❒ Vous ne pouvez pas utiliser l'impression multicopie avec le verrouillage de la mémoire.
- ❒ Vous pouvez définir jusqu'à 10 exemplaires.

Transfert

Imprimez des documents reçus, puis transférez-les aux destinataires préalablement programmés.

Un destinataire de dossier peut être enregistré.

Il est également possible de faire suivre des télécopies envoyées uniquement par des expéditeurs programmés comme Expéditeurs spéciaux.

Remarque

- ❒ Pour utiliser cette fonction, programmez vos Expéditeurs spéciaux, puis sélectionnez 'ON' dans 'Transfert' dans 'Paramètres de réception'.
- ❒ Si vous précisez 'ON' dans 'Transfert' puis sélectionnez **[Idem param. de base]**, la télécopie est transférée vers les destinataires programmés dans 'Récepteurs spécifiés'.
- ❒ Si vous ne programmez aucun expéditeur spécial, l'appareil transfère tous les documents entrants aux autres récepteurs indiqués dans 'Récepteurs spécifiés'.
- ❒ Vous pouvez définir le destinataire de télécopie, le destinataire Fax Internet, le destinataire Fax sur IP ou le destinataire de dossier comme destinataire de transfert.
- ❒ Définissez des destinataires de dossier à l'aide de la fonction Gestion du carnet d'adresses dans Paramètres système. Reportez-vous à "Enregistrement de dossiers".

Référence

P.153 "Transfert"

P.157 "Configuration paramètres"

P.251 "Enregistrement de dossiers"

Impression R/V

Impression sur les deux faces du papier.

Remarque

❒ Si vous sélectionnez le Bypass comme "Magasin papier", l'impression Recto/Verso est désactivée.

Verrouillage mém.

Stockez en mémoire les documents entrants envoyés par des expéditeurs programmés (Expéditeurs spéciaux) sans les imprimer. Les personnes qui ne disposent pas de l'ID de verrouillage mém. ne peuvent pas imprimer les documents, par conséquent cette fonction est utile si vous voulez recevoir des documents confidentiels. Si vous ne programmez aucun expéditeur, l'appareil reçoit des télécopies de tous les expéditeurs avec réception Verrouillage mém.

Important

❒ Vous devez enregistrer à l'avance l'ID de verrouillage mém.

❒ Si vous programmez le même expéditeur dans le Verrouillage mém. et dans le Transfert, le Transfert est désactivé.

Référence

P.138 “Paramètres initiaux”

Magasin papier

Imprime les documents envoyés par les expéditeurs enregistrés (expéditeurs spéciaux) et les documents des autres expéditeurs sur des types de papiers différents.

Par exemple, si du papier bleu se trouve dans le magasin 1 et du papier blanc, dans le magasin 2, l'appareil imprime les documents des expéditeurs spéciaux sur le papier bleu et les documents des autres expéditeurs sur le papier blanc, ce qui vous permet de séparer les documents aisément.

Si vous n'enregistrez pas d'expéditeurs spéciaux, l'appareil génère les documents envoyés par tous les expéditeurs dans le magasin papier par défaut.

Remarque

❒ Si l'appareil reçoit un document dont le format est différent de celui défini pour le magasin, elle l'imprime après l'avoir divisé ou réduit sa taille.

❒ La sélection du Bypass permet de définir le format papier dans "Zone numérisation".

Référence

Informations Télécopieur

Programmation/Modification des Expéditeurs spéciaux

Cette section explique comment enregistrer et modifier les expéditeurs spéciaux.


1 **Appuyez sur [Paramètres fax].**

2 **Appuyez sur [Param. récept°].**

3 **Appuyez sur [Enregistrer expéditeur spécial].**

4 **Vérifiez si [Programmer/Modifier] est sélectionné.**

5 **Sélectionnez l'expéditeur à enregistrer ou changer.**

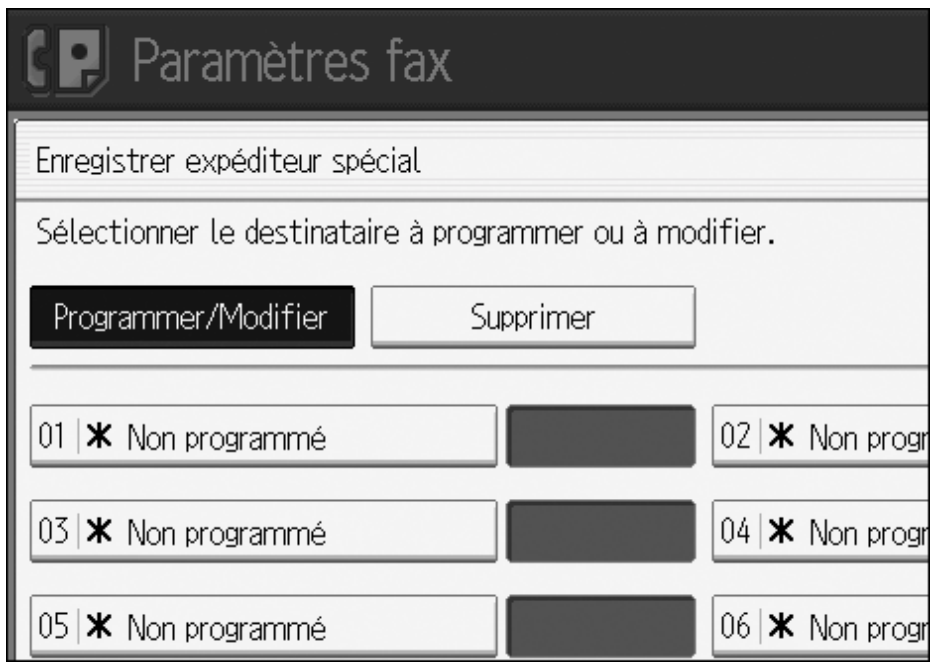


6 **Saisissez un nom d'expéditeur, puis appuyez sur [OK].**

Saisissez un nom de destinataire avec le Nom propr. ou le N° Propriétaire Fax.

7 **Appuyez sur [Accord total] ou [Accord partiel].**



8 Sélectionnez l'élément à enregistrer.

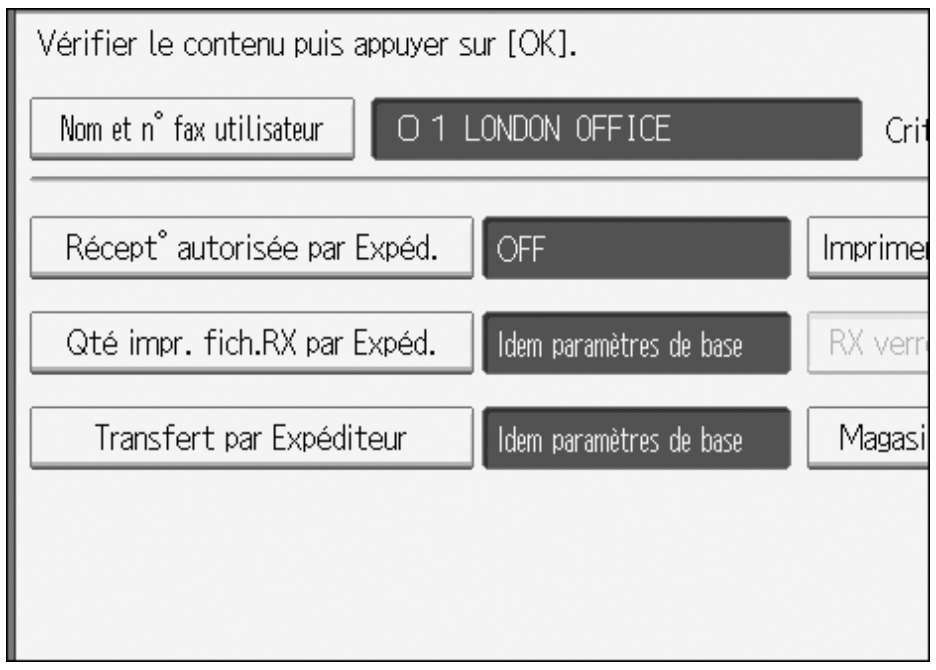

Vous ne devez sélectionner que l'objet que vous voulez programmer.

Pour annuler ces paramètres, appuyez sur **[Annuler]**. L'écran revient à l'étape **5**.

9 Appuyez sur [OK].

Un expéditeur spécial est enregistré.

Pour en enregistrer un autre, répétez la procédure depuis l'étape **5**.

10 Appuyez sur [Sortie].

11 Appuyez sur la touche 【Compteur/Outils utilisateur】.

Référence

P.170 "RX autorisée (Réception autorisée)"
P.171 "Transfert"
P.170 "Qté impression fichier RX"
P.172 "Impression R/V"
P.172 "Verrouillage mém."
P.172 "Définition d'un magasin papier par expéditeur"


RX autorisée (Réception autorisée)

Cette section explique comment définir la réception autorisée.

À définir lors de la programmation d'un Expéditeur spécial.

1 Appuyez sur [Récept° autorisée par Expéd.].

2 Appuyez sur [ON] ou [OFF], puis sur [OK].

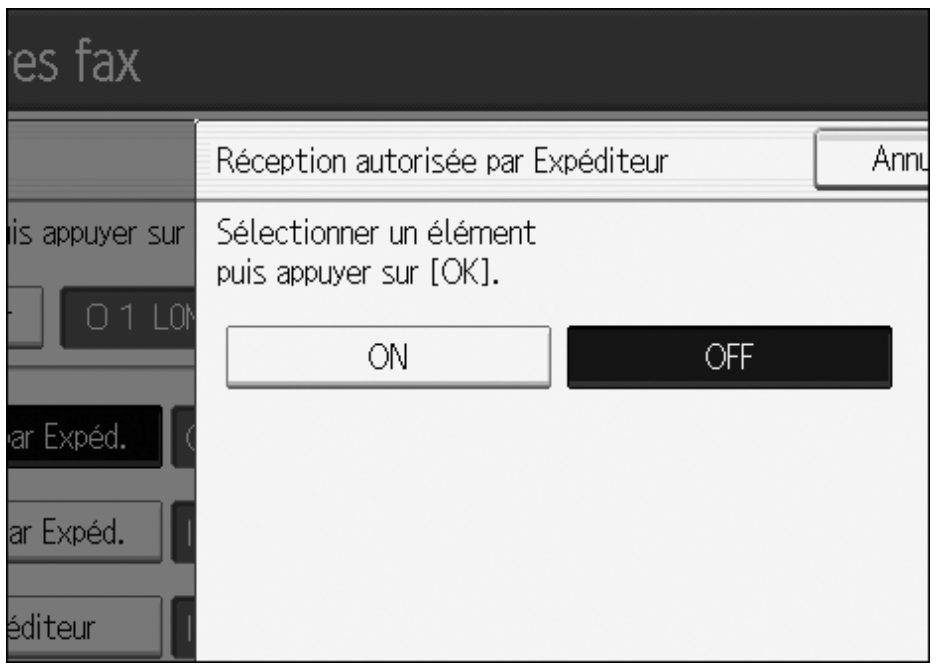


Qté impression fichier RX

Cette section explique comment définir la quantité d'impression d'un fichier de réception.

À définir lors de la programmation d'un Expéditeur spécial.

1 Appuyez sur [Qté impr. fich.RX par Expéd.].

2 Appuyez sur [Nombre d'exemplaires].

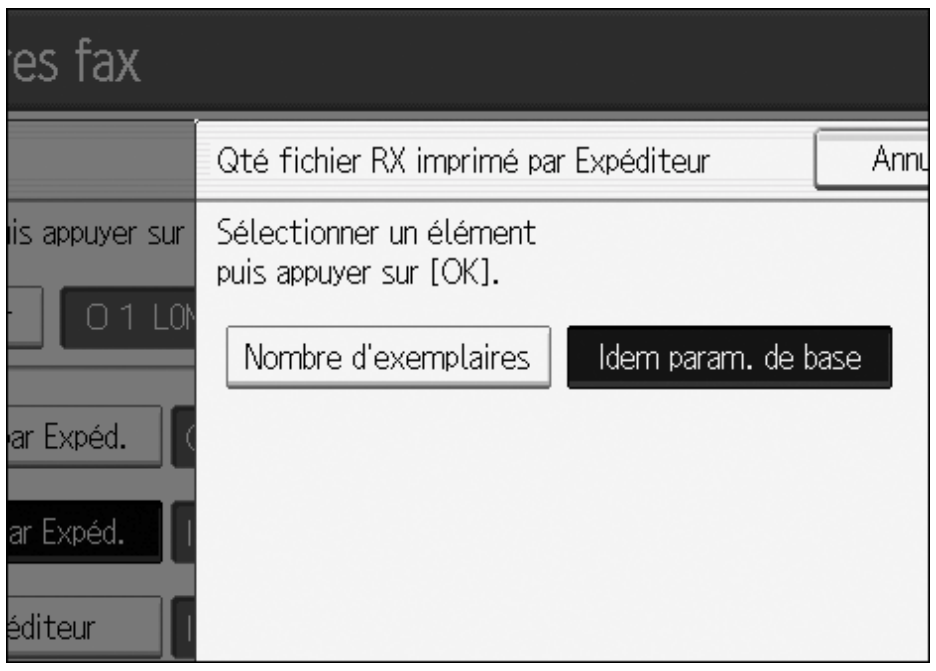

3 Saisissez la quantité d'impression à l'aide du pavé numérique puis appuyez sur [OK].

Remarque

- ❒ La sélection de **[Idem param. de base]** revient à définir le même paramètre dans "Qté impression fichier RX" dans "Paramètres réception".
- ❒ En cas d'erreur, appuyez sur **[Effacer]** ou **【Effacement/Stop】** avant d'appuyer sur **[OK]**, puis recommencez.

Transfert

Cette section explique comment définir le transfert.

À définir lors de la programmation d'un Expéditeur spécial.


Important

- ❒ Un destinataire de transfert peut être enregistré pour chaque expéditeur spécial. Pour enregistrer plusieurs destinataires de transfert, définissez des groupes de destinataires. Toutefois, un maximum de 500 destinataires peuvent être inclus dans un groupe.

1 Appuyez sur [Transfert par Expéditeur].

2 Sélectionnez [ON] ou [OFF].

Si vous sélectionnez **[OFF]**, passez à l'étape 4.

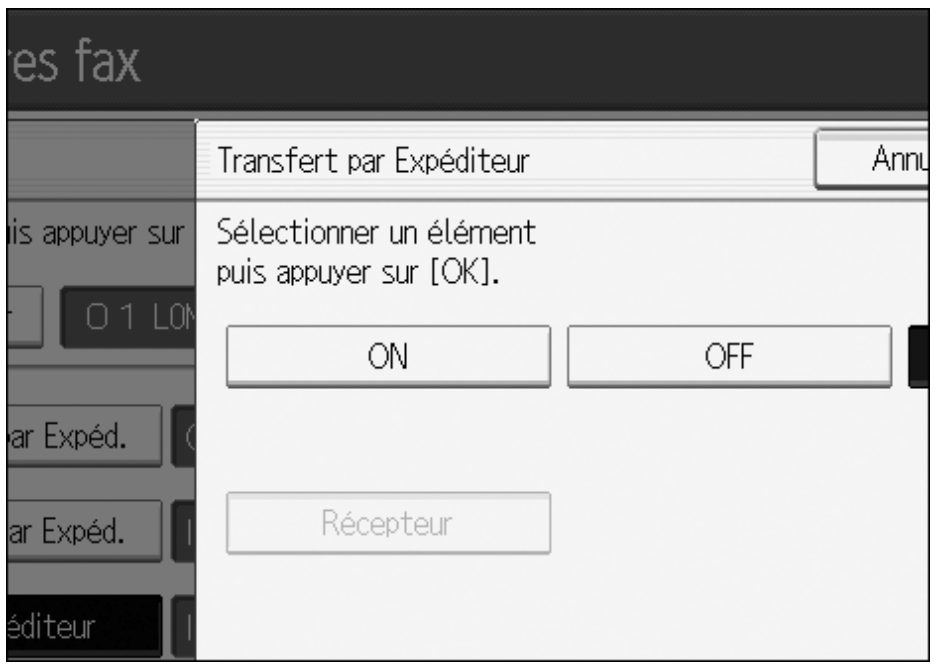

3 Appuyez sur la touche Destinataire d'un destinataire de transfert et appuyez sur [OK].

4 Appuyez sur [OK].

Remarque

- ❒ Si vous sélectionnez **[Idem param. de base]** cela revient à définir le même paramètre "Transfert" sous "Outils administrateur".
- ❒ Appuyez sur la touche à gauche de l'écran pour faire basculer l'affichage du destinataire entre numéro de fax, adresse e-mail, Fax sur IP et dossier.
- ❒ Quand un dossier est défini comme destinataire de transfert, vous pouvez choisir un format de fichier pour le transfert. Reportez-vous à "Configuration paramètres" (commutateur 21, bit 3).
- ❒ La suppression d'un destinataire indiqué comme destinataire de transfert à partir de la liste de destinataires supprime également les paramètres du destinataire de transfert ; ceux-ci doivent donc être ré-enregistrés. En cas de changement d'un destinataire, un document est transmis au nouveau destinataire. S'il n'y a aucun destinataire du type défini, vous pouvez spécifier un destinataire de remplacement. Reportez-vous à "Configuration paramètres" (commutateur 32, bit 0).

❒ Après avoir effectué l'étape 10, affectez à "Transfert" dans "Paramètres réception" la valeur "ON".

Référence

P.157 "Configuration paramètres"

P.251 "Enregistrement de dossiers"

Impression R/V

Cette section explique comment définir l'impression Recto/Verso.

À définir lors de la programmation d'un Expéditeur spécial.

1 Appuyez sur [Imprimer 2 faces par Expéditeur].

2 Appuyez sur [ON] ou [OFF], puis sur [OK].

Remarque

❒ La sélection de **[Idem param. de base]** revient à définir le même paramètre dans "Impression R/V" dans "Paramètres de réception".

Verrouillage mém.

Cette section explique comment définir le verrouillage de la mémoire.

À définir lors de la programmation d'un Expéditeur spécial.

1 Appuyez sur [RX verrouill. mémoire par util.].

2 Appuyez sur [ON] ou [OFF], puis sur [OK].

Remarque

❒ Si vous sélectionnez **[Idem param. de base]**, cela revient à définir le même paramètre pour "Enregistrer ID verrouillage mémoire" sous "Outils administrateur".

Définition d'un magasin papier par expéditeur

Cette section explique comment définir le magasin papier.

À définir lors de la programmation d'un Expéditeur spécial.

1 Appuyez sur [Magasin papier par Expéditeur].

2 Sélectionnez le magasin à utiliser, puis cliquez sur [OK].

Remarque

❒ La sélection de **[Idem param. de base]** revient à définir le même paramètre pour "Magasin papier" dans "Paramètres réception".

Enregistrement de la Configuration initiale d'un expéditeur spécial

Cette section explique comment enregistrer une configuration initiale pour un expéditeur spécial.


Enregistrez la 'Configuration initiale' d'un expéditeur spécial. Vous pouvez également définir le format papier du Bypass.

1 Appuyez sur [Paramètres fax].


2 Appuyez sur [Param. récept°].

3 Appuyez sur [Enregistrer expéditeur spécial].

4 Appuyez sur [Configuration initiale].

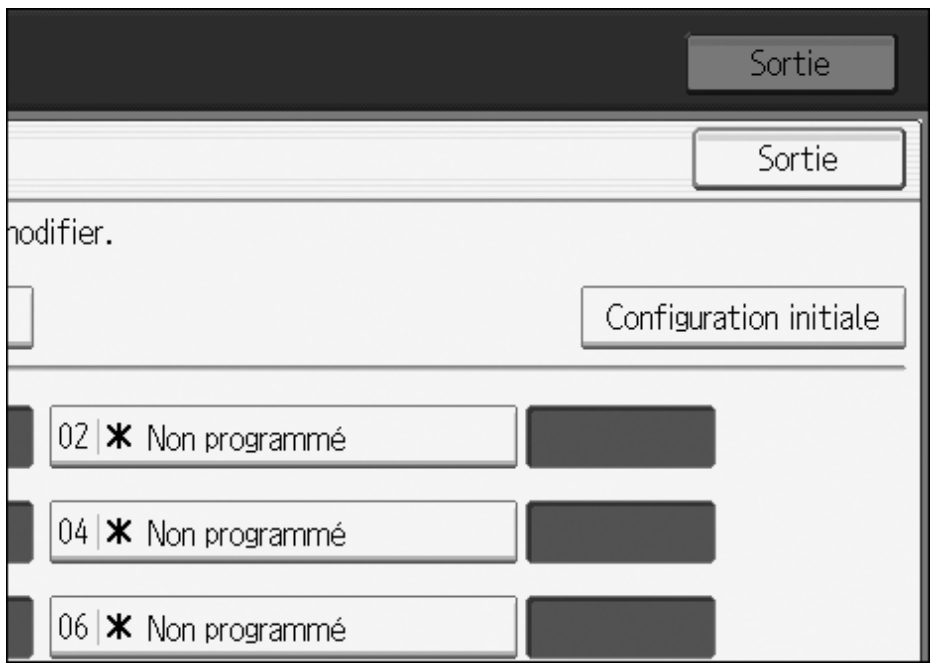

5 Sélectionnez la fonction à enregistrer.

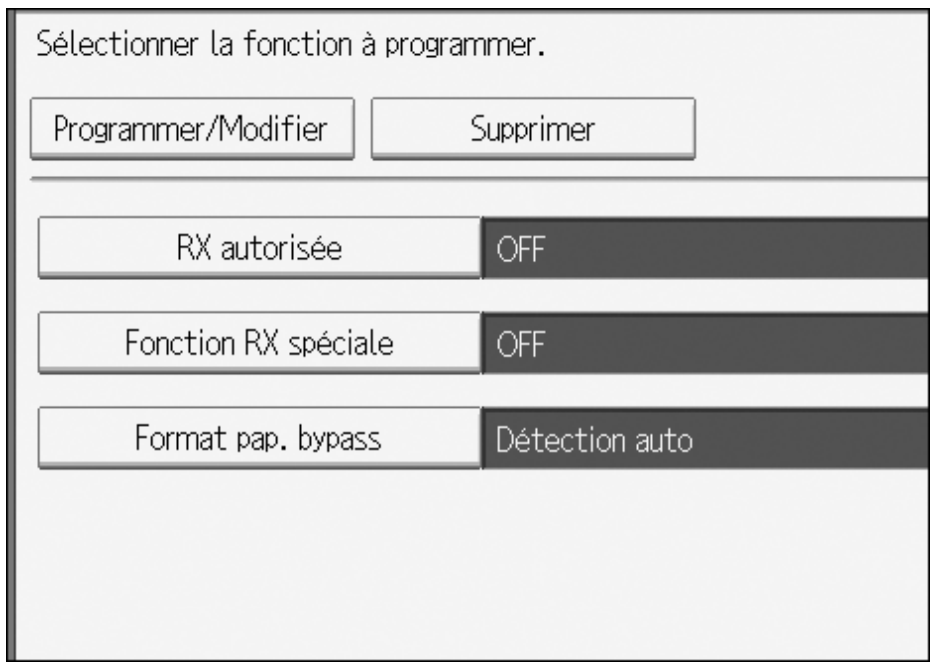


Dans cette fonction, "RX autorisée" a les mêmes valeurs que "Paramètres réception".

6 Pour enregistrer une RX autorisée et une fonction RX spéciale, appuyez sur [RX autorisée] ou [Fonction RX spéciale].

4

7 Appuyez sur [ON] ou [OFF], puis sur [OK].

L'illustration montre l'écran "RX autorisée" comme exemple.

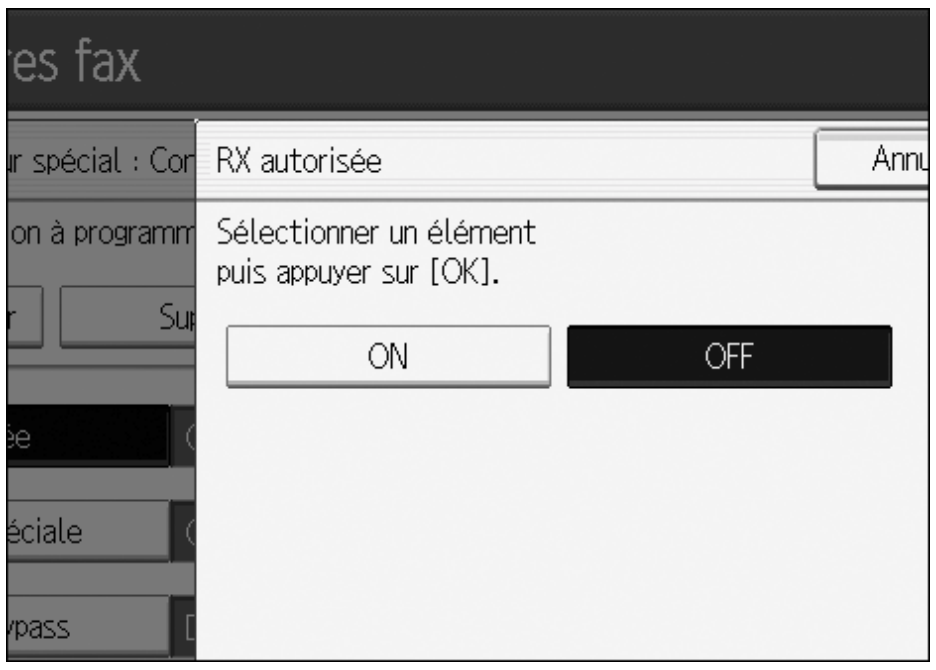

8 Pour enregistrer le format papier du Bypass, appuyez sur [Format pap. bypass].


Vous pouvez sélectionner un format dans **[Détection auto]**, **[Format standard]** ou **[Format personnalisé]**.

Si vous sélectionnez **[Détection auto]**, passez aux étapes 9 et 14.

Si vous sélectionnez **[Format standard]**, passez aux étapes 9, 10 et 14.

Si vous sélectionnez **[Format personnalisé]**, passez aux étapes 9 et 11 à 14.

9 Sélectionnez le format à enregistrer.

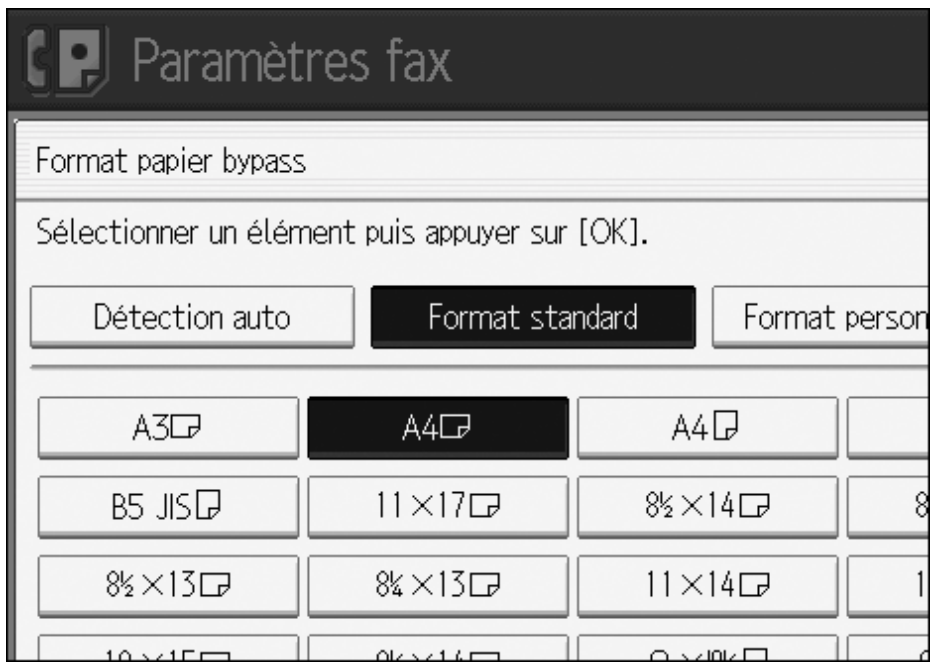


Si vous sélectionnez **[Format standard]**, sélectionnez un format de papier affiché et passez à l'étape 14.

Si vous sélectionnez **[Format personnalisé]**, passez à l'étape 11.

10 Sélectionnez le format à enregistrer dans les formats affichés.

11 Vérifiez que [Vertical] est bien sélectionné.


12 Saisissez la dimension verticale du papier au moyen du pavé numérique puis appuyez sur la touche 【#】.

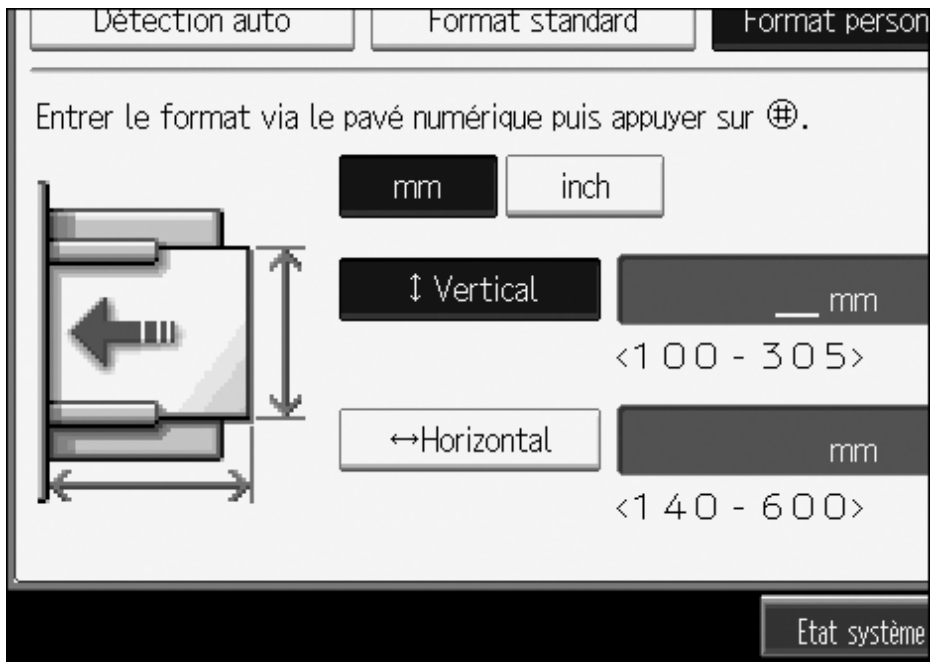

Définissez une dimension verticale comprise entre 100 mm (4,0") et 305 mm (12,0"). Vous ne pouvez pas saisir de dimensions inférieures à 100 mm ou supérieures à 305 mm.

Chaque fois que vous appuyez sur **[mm]** ou **[inch]**, les unités passe de "mm" à "inch" et vice versa. Si vous saisissez une dimension et changez d'unité en appuyant sur **[mm]** ou **[inch]**, la longueur est convertie automatiquement (les décimales sont arrondies).

13 Saisissez la dimension horizontale du papier au moyen du pavé numérique et appuyez sur la touche 【#】.

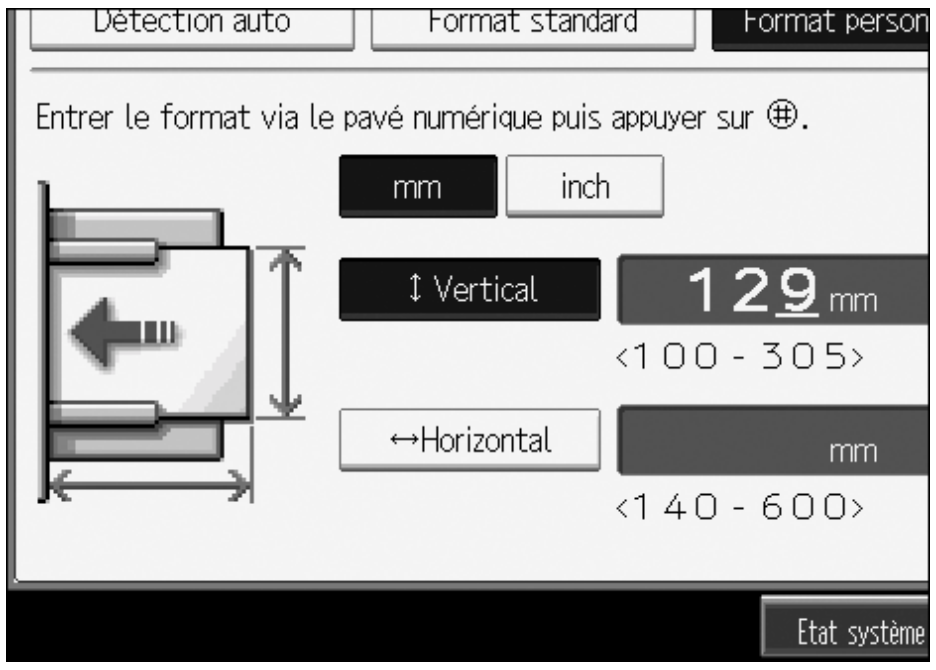

Définissez une dimension verticale comprise entre 140 mm (5,5") et 600 mm (23,6"). Vous ne pouvez pas saisir de dimensions inférieures à 140 mm ou supérieures à 600 mm.

Chaque fois que vous appuyez sur **[mm]** ou **[inch]**, les unités passe de "mm" à "inch" et vice versa. Si vous saisissez une dimension et changez d'unité en appuyant sur **[mm]** ou **[inch]**, la longueur est convertie automatiquement (les décimales sont arrondies).

14 Appuyez sur [OK].

15 Appuyez sur [Sortie].

16 Appuyez sur la touche 【Compteur/Outils utilisateur】.

Remarque

❒ Si vous sélectionnez **[Détection auto]**, l'appareil détecte le format papier.

4

Suppression d'un expéditeur spécial

Cette section explique comment supprimer un expéditeur spécial.

Utilisez cette fonction pour supprimer la 'Configuration initiale' d'un 'Expéditeur spécial'. Le format papier du Bypass peut être également supprimé.

1. **Appuyez sur [Paramètres fax].**
2. **Appuyez sur [Param. récept°].**
3. **Appuyez sur [Enregistrer expéditeur spécial].**
4. **Appuyez sur [Supprimer], puis sélectionnez l'expéditeur spécial.**
5. **Appuyez sur [Supprimer].**

   Pour annuler la suppression d'un expéditeur spécial, appuyez sur **[Ne pas supprimer]**. L'écran revient à l'étape 4.
6. **Appuyez sur [Sortie].**
7. **Appuyez sur la touche 【Compteur/Outils utilisateur】.**

Paramètres des boîtes

Cette section explique les paramètres de boîtes.

Les fonctions suivantes sont utilisées pour la remise et le transfert des documents :

- Boîte personnelle
- Boîte d'information
- Boîte de transfert

❖ **Code SUB et code SEP**

Le code SUB et le code SEP sont des ID constitué de 20 chiffres et qui peuvent inclure #, *, et des espaces.
Pour utiliser cette fonction, vous devez enregistrer un boîte et un code SUB/SEP. L'autre personne peut envoyer des documents à cette boîte et en extraire en utilisant le code.

Remarque

❒ Le total combiné des éléments pouvant être stockés dans la boîte personnelle, la boîte d'informations et la boîte de transfert est égal à 150.

❒ Vous ne pouvez pas définir un même code pour deux boîtes différentes.

❒ La transmission ou l'enregistrement peuvent ne pas être autorisées si l'espace mémoire restant est insuffisant. La quantité de mémoire libre restante diffère selon l'équipement en option installé.

Enregistrement/Changement des boîtes personnelles

Cette section explique comment enregistrer les boîtes personnelles.

Vous pouvez enregistrer les éléments suivants :

- Nom de boîte (obligatoire)
  20 caractères maximum
- Code SUB (obligatoire)
  20 caractères maximum correspondant à des chiffres compris entre 0 et 9, "#", "*", et des espaces (le premier caractère ne peut pas être une espace).
- Mot de passe (facultatif)
  20 caractères maximum correspondant à des chiffres compris entre 0 et 9, "#", "*", et des espaces (le premier caractère ne peut pas être une espace).
  Lorsque vous définissez un mot de passe, une marque apparaît devant le nom de la boîte.
- Destinataire (facultatif)
  Vous pouvez définir un destinataire de distribution pour chaque boîte personnelle. Définissez un destinataire de distribution enregistré dans la touche Destinataire.

1 Appuyez sur [Paramètres fax].


2 Appuyez sur [Fonctions générales].

3 Appuyez sur [Réglage Boîte].

4 Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.

5 Sélectionnez la boîte à enregistrer.

Lorsque vous enregistrez une nouvelle boîte, appuyez sur **[Non programmé]**.

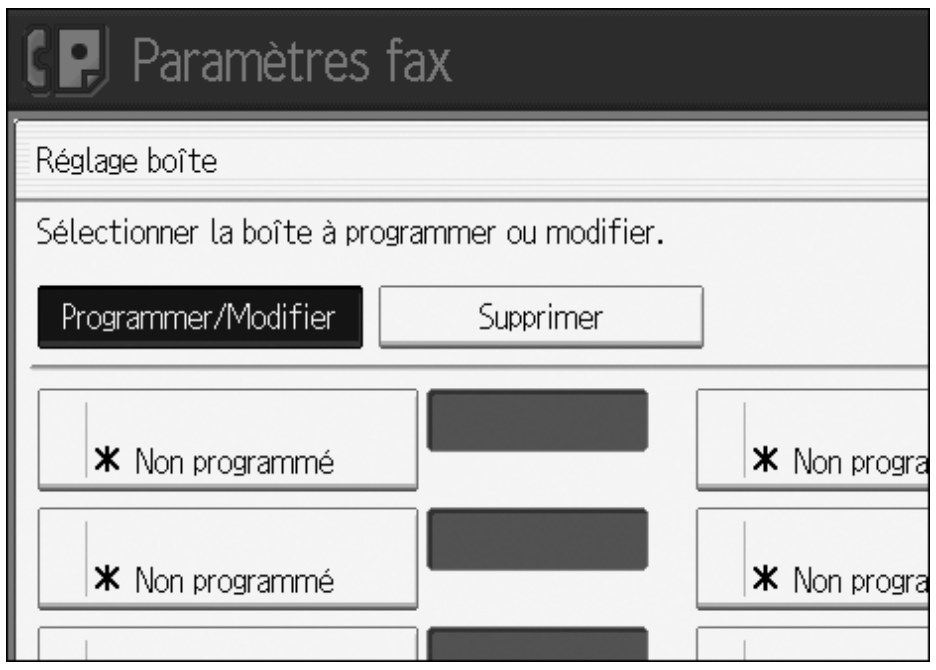


Pour modifier une boîte enregistrée, appuyez dessus et passez à l'étape 8.

6 Appuyez sur [Boîte personnelle].

7 Saisissez un nom de boîte et appuyez sur [OK].

8 Saisissez un code SUB.

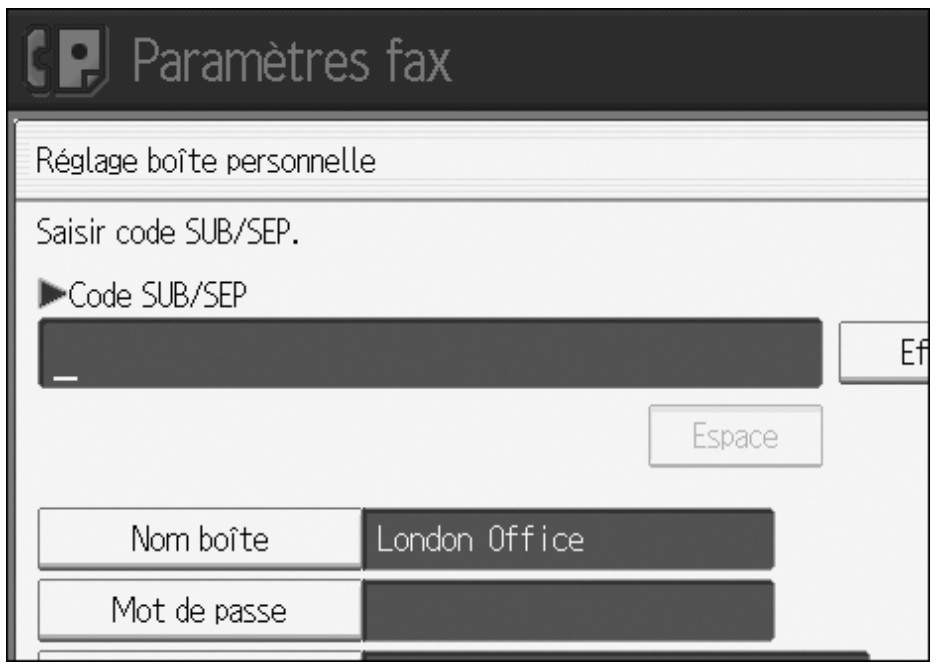


Pour changer le code SUB, appuyez sur **[Effacer]** ou la touche **【Efface-ment/Stop】**, puis appuyez de nouveau sur Entrée. Pour changer un nom de boîte, appuyez sur **[Nom boîte]** et répétez à partir de l'étape 7.

9 Définissez les paramètres appropriés.

Si vous ne souhaitez pas enregistrer un mot de passe ou un destinataire, passez à l'étape 15.

10 Appuyez sur [Mot de passe].

11 Saisissez un mot de passe, puis appuyez sur [OK].

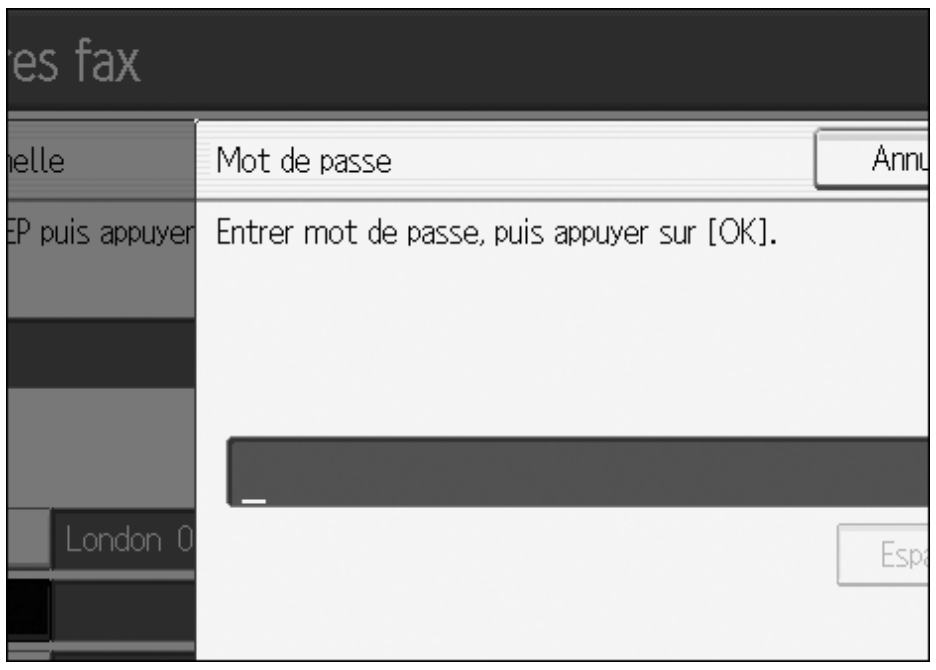

En cas d'erreur, appuyez sur **[Effacer]** ou **【Effacement/Stop】** avant d'appuyer sur **[OK]**, puis recommencez.


12 Saisissez de nouveau le mot de passe et appuyez sur [OK].

En cas d'erreur, appuyez sur **[Effacer]** ou **【Effacement/Stop】** avant d'appuyer sur **[OK]**, puis recommencez.

Pour changer le mot de passe après avoir appuyé sur **[OK]**, appuyez sur **[Modifier]** et répétez les étapes 11 et 12, ou appuyez sur **[Annuler]** et commencez à partir de l'étape 10.

13 Appuyez sur [Récepteur].

14 Sélectionnez un destinataire à l'aide de la liste de destinataires, puis appuyez sur [OK].

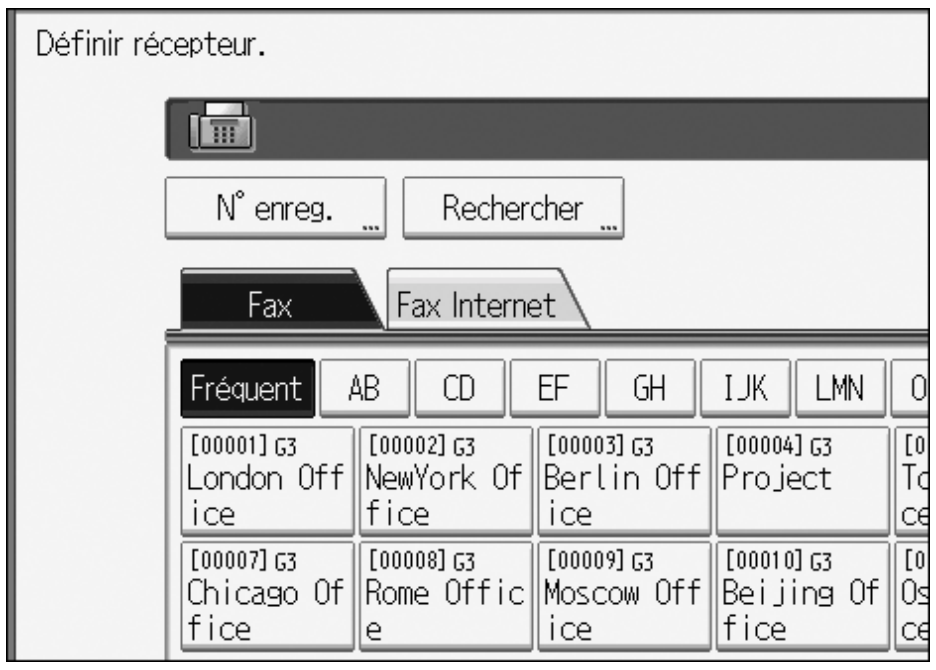

Appuyez sur la touche à gauche de l'écran pour faire basculer l'affichage du destinataire entre numéro de fax, adresse e-mail, Fax sur IP et dossier.

15 Appuyez sur [OK].

16 Appuyez sur [Sortie].

17 Appuyez sur la touche 【Compteur/Outils utilisateur】.

4

Remarque

- ❒ Lorsque vous définissez un mot de passe, une marque apparaît devant le nom de la boîte.
- ❒ Spécifiez un numéro de télécopie, un destinataire de Fax Internet et un destinataire Fax sur IP comme destinataire de transmission.
- ❒ L'en-tête de fax n'est pas imprimé sur les documents envoyés.
- ❒ Si le document ne peut pas être remis, un rapport d'échec de communication est imprimé et le document est enregistré comme document confidentiel.
- ❒ La procédure de modification des boîtes est identique à celle d'enregistrement. Cependant, vous ne pouvez modifier les boîtes en cours d'utilisation.
- ❒ Si vous supprimer une destination de la table des destinations après l'enregistrement, la remise n'est pas effectuée et les paramètres de la destination sont également supprimés. De plus, en cas de changement de destinataire de distribution, un document est envoyé au nouveau destinataire. S'il n'y a aucun destinataire du type défini, vous pouvez spécifier un destinataire de remplacement. Reportez-vous à "Configuration paramètres" (commutateur 32, bit 0).

Référence

P.157 "Configuration paramètres"

Informations Télécopieur

À propos de cet appareil

Suppression des boîtes personnelles

Cette section explique comment supprimer les boîtes personnelles.

Important


- ❒ Si la boîte contient des documents, vous ne pouvez pas supprimer la boîte.

1 **Appuyez sur [Paramètres fax].**


2 **Appuyez sur [Fonctions générales].**

3 **Appuyez sur [Réglage Boîte].**

4 **Appuyez sur [Supprimer] et sélectionnez la boîte à supprimer.**

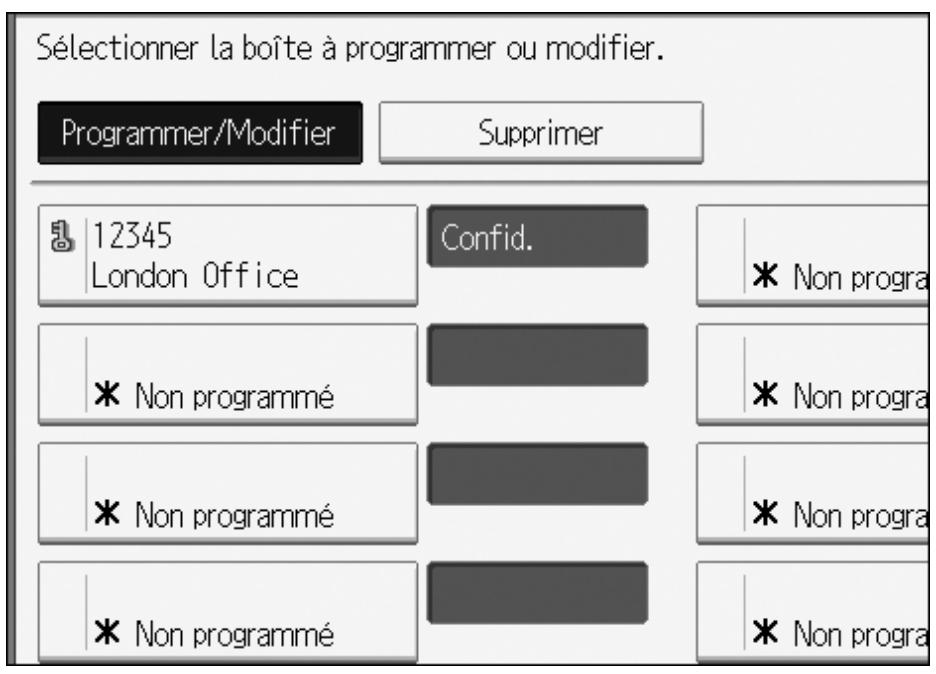

5 Si le mot de passe est enregistré, saisissez-le à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur [OK].

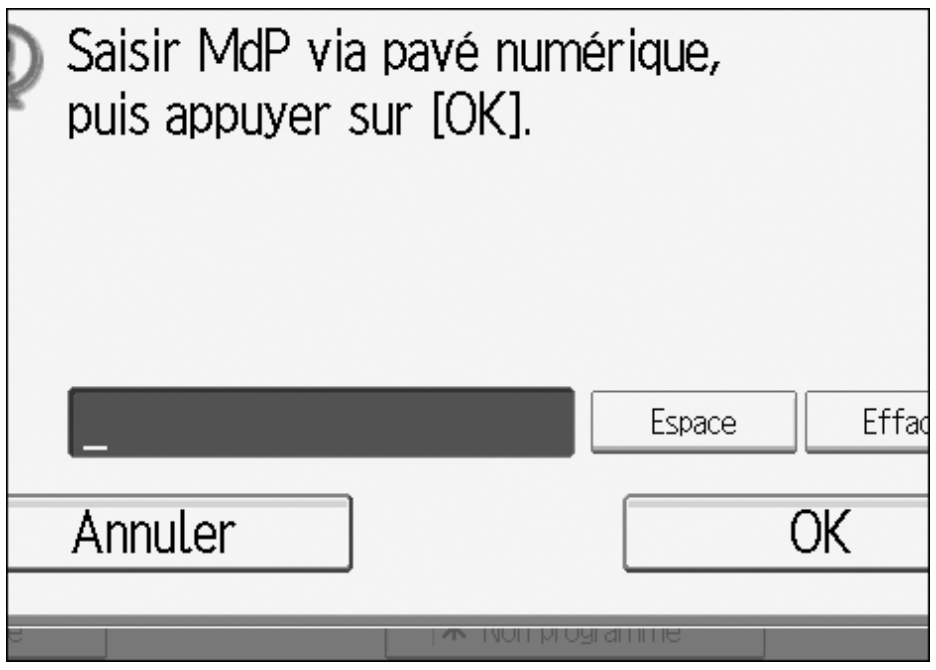

En cas d'erreur, appuyez sur **[Effacer]** ou **【Effacement/Stop】**, puis recommencez.

6 Appuyez sur [Supprimer].

Pour annuler la suppression de la boîte, cliquez sur **[Ne pas supprimer]**. L'écran revient à l'étape 4.

7 Appuyez sur [Sortie].

8 Appuyez sur la touche 【Compteur/Outils utilisateur】.

Enregistrement/Changement des boîtes d'informations

Cette section explique comment définir une boîte d'information.

Vous pouvez enregistrer les éléments suivants :

- Nom de boîte (obligatoire)
  20 caractères maximum
- Code SUB (obligatoire)
  20 caractères maximum correspondant à des chiffres compris entre 0 et 9, "#", "*", et des espaces (le premier caractère ne peut pas être une espace).
- Mot de passe (facultatif)
  20 caractères maximum correspondant à des chiffres compris entre 0 et 9, "#", "*", et des espaces (le premier caractère ne peut pas être une espace).
  Lorsque vous définissez un mot de passe, une marque apparaît devant le nom de la boîte.

1 Appuyez sur [Paramètres fax].


2 Appuyez sur [Fonctions générales].

3 Appuyez sur [Réglage Boîte].

4 Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.

5 Sélectionnez la boîte à enregistrer.

Lorsque vous enregistrez une nouvelle boîte, appuyez sur **[Non programmé]**.

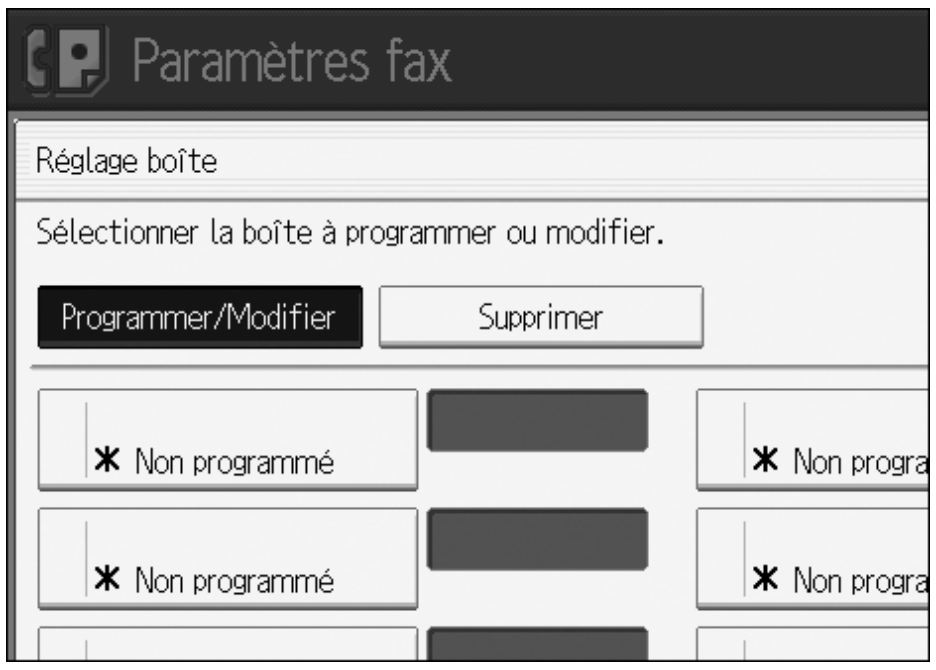


Pour modifier une boîte enregistrée, appuyez dessus et passez à l'étape 8. Si un mot de passe est défini, saisissez-le, appuyez sur **[OK]**, puis passez à l'étape 8.

4

6 Appuyez sur [Boîte d'information].

7 Saisissez un nom de boîte et appuyez sur [OK].

8 Saisissez le code SEP.

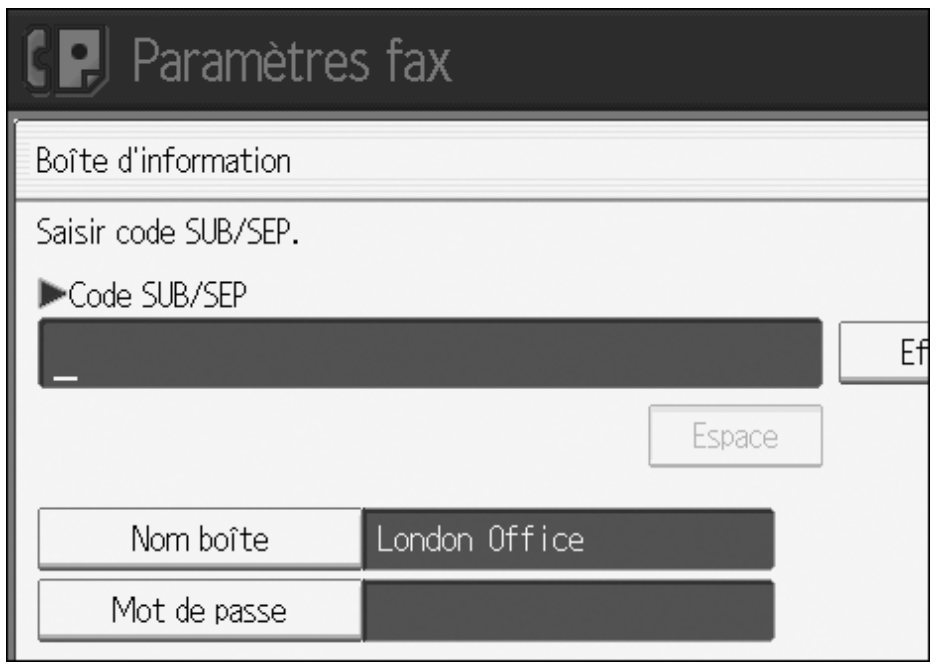


Pour changer le code SEP, appuyez sur **[Effacer]** ou la touche **【Effacement/Stop】**. Pour changer le nom de la boîte, appuyez sur **[Nom boîte]** et répétez la procédure à partir de l'étape 7.

9 Appuyez sur [Mot de passe].

Si vous ne souhaitez pas enregistrer de mot de passe, passez à l'étape 12.

10 Saisissez un mot de passe, puis appuyez sur [OK].

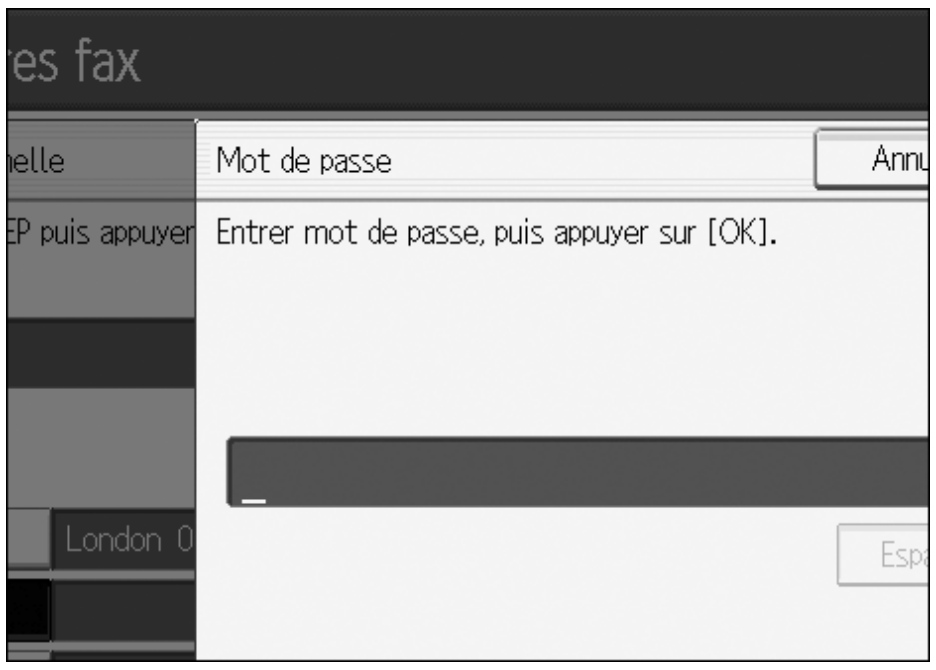

En cas d'erreur, appuyez sur **[Effacer]** ou **【Effacement/Stop】** avant d'appuyer sur **[OK]**, puis recommencez.

11 Saisissez de nouveau le mot de passe et appuyez sur [OK].

En cas d'erreur, appuyez sur **[Effacer]** ou **【Effacement/Stop】** avant d'appuyer sur **[OK]**, puis recommencez.

12 Appuyez sur [OK].

13 Appuyez sur [Sortie].

14 Appuyez sur la touche 【Compteur/Outils utilisateur】.

Remarque

- ❒ La procédure de modification des boîtes est identique à celle d'enregistrement. Cependant, vous ne pouvez modifier les boîtes en cours d'utilisation.
- ❒ Si vous supprimez un destinataire de la liste des destinataires après l'enregistrement, les paramètres du destinataire sont également supprimés et la distribution n'est pas effectuée. De plus, en cas de changement de destinataire de distribution, un document est envoyé au nouveau destinataire. S'il n'y a aucun destinataire du type défini, vous pouvez spécifier un destinataire de remplacement. Reportez-vous à "Configuration paramètres" (commutateur 32, bit 0).

Référence

P.157 "Configuration paramètres"

Informations Télécopieur

À propos de cet appareil

4

Suppression des boîtes d'informations

Cette section explique comment supprimer les boîtes d'informations

Important


- ❒ Si la boîte contient des documents, vous ne pouvez pas supprimer la boîte.

1. **Appuyez sur [Paramètres fax].**


2. **Appuyez sur [Fonctions générales].**

3. **Appuyez sur [Réglage Boîte].**

4. **Appuyez sur [Supprimer] et sélectionnez la boîte à supprimer.**

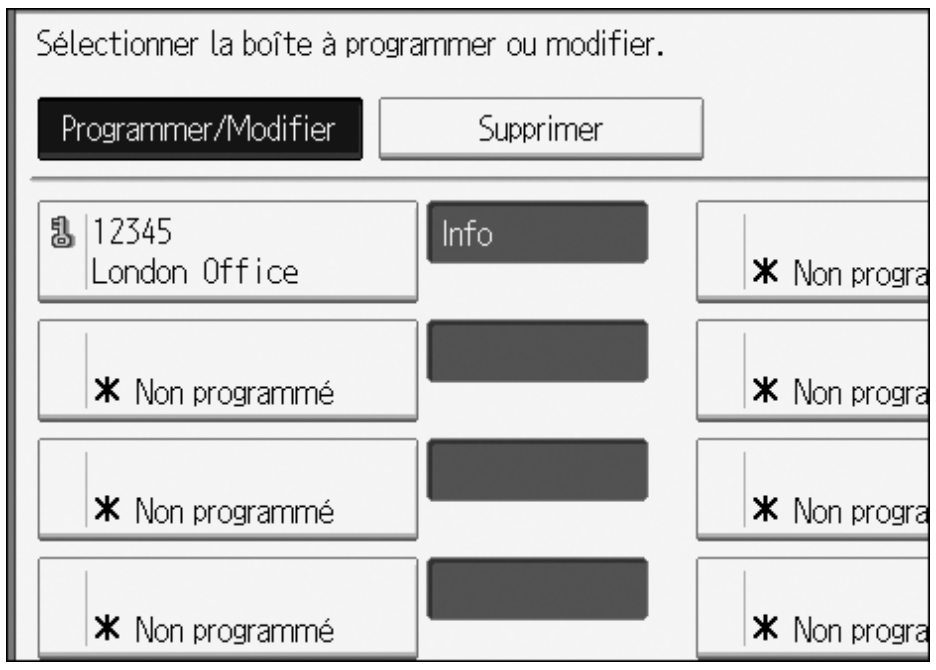

5. **Si le mot de passe est enregistré, saisissez-le à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur [OK].**

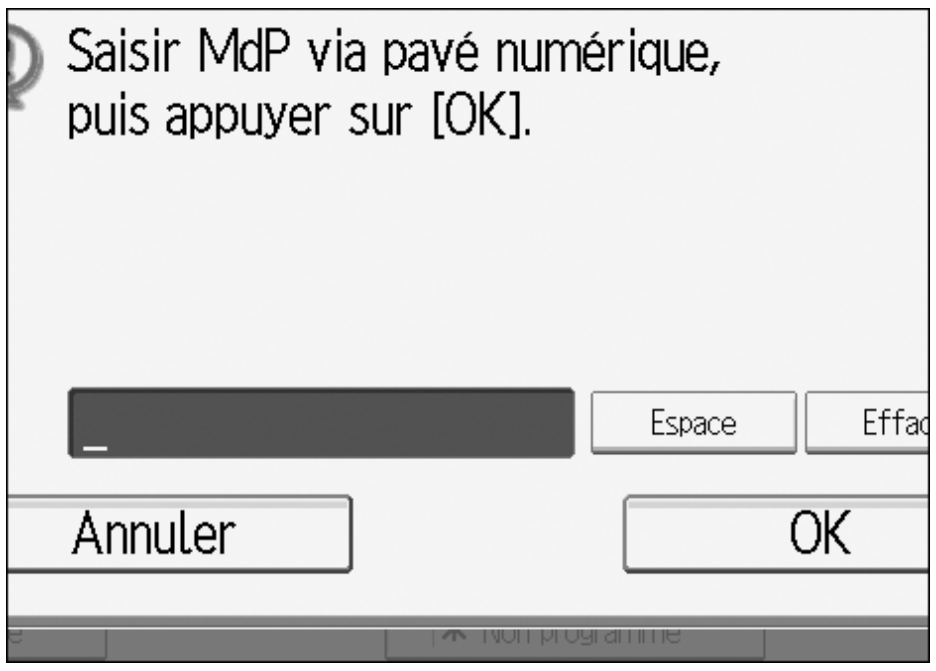

En cas d'erreur, appuyez sur **[Effacer]** ou **【Effacement/Stop】**, puis recommencez.

6. **Appuyez sur [Supprimer].**

   Pour annuler la suppression de la boîte, cliquez sur **[Ne pas supprimer]**. L'écran revient à l'étape **4**.

7. **Appuyez sur [Sortie].**


8. **Appuyez sur la touche 【Compteur/Outils utilisateur】.**

Programmation/Changement des boîtes de transfert

Cette section explique comment définir une boîte de transfert.

Cette fonction convertie l'appareil en station de relais de fax. Les documents envoyés avec un code SUB qui correspond au code SUB enregistré comme boîte de transfert sont envoyés puis relayés vers un destinataire enregistré.

Étant donné que les documents peuvent être envoyés à plusieurs destinataires en une seule requête de transfert, vous pouvez économiser des frais téléphoniques lorsque vous effectuez des envois vers destinataires distants.

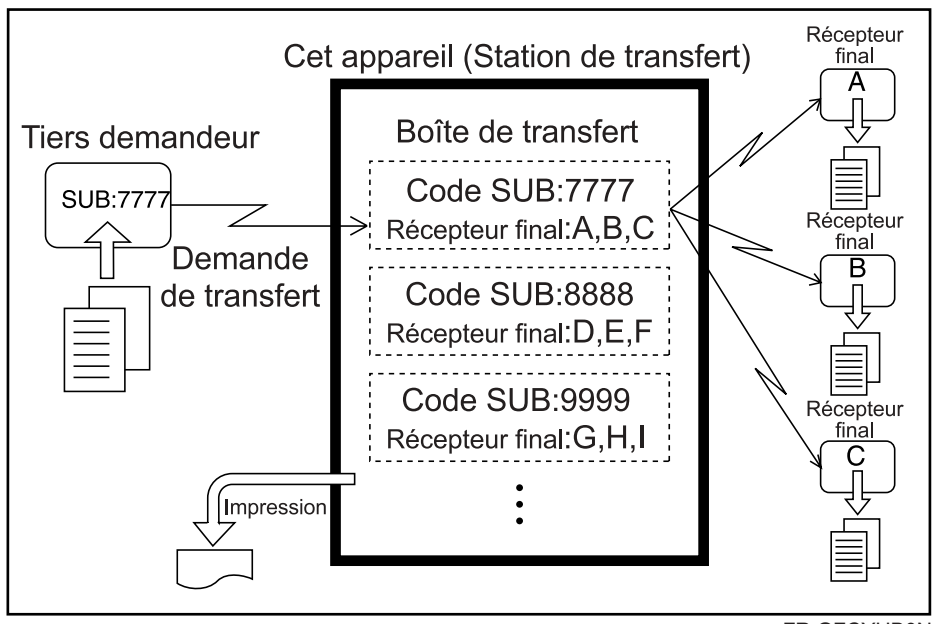

FR GFCYUB0N

Indiquez au tiers demandeur le code SUB affecté à la boîte de transfert. S'il veut que votre appareil transfère un document, demandez-lui d'envoyer le document en utilisant le code transmission SUB et de définir ce code SUB. Si un mot de passe existe, indiquez-le et demandez-lui de le saisir en tant que code SID.

Vous pouvez enregistrer les éléments suivants :

- Nom de boîte (obligatoire)
  20 caractères maximum
- Code SUB (obligatoire)
  20 caractères maximum correspondant à des chiffres compris entre 0 et 9, "#", "*", et des espaces (le premier caractère ne peut pas être une espace).
- Destinataire final (obligatoire)
  Vous pouvez stocker cinq destinataires finaux (destinataires vers lesquels les documents sont transférés) pour chaque boîte. Définissez les destinataires finaux en utilisant un destinataire unique ou un groupe de destinataires préalablement enregistré dans la liste des destinataires.
- Mot de passe (facultatif)
  20 caractères maximum correspondant à des chiffres compris entre 0 et 9, "#", "*", et des espaces (le premier caractère ne peut pas être une espace).
  Lorsque vous définissez un mot de passe, une marque apparaît devant le nom de la boîte.

1 Appuyez sur [Paramètres fax].


2 Appuyez sur [Fonctions générales].

3 Appuyez sur [Réglage Boîte].

4 Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.

5 Sélectionnez la boîte à enregistrer.

Lorsque vous enregistrez une nouvelle boîte, appuyez sur **[Non programmé]**.

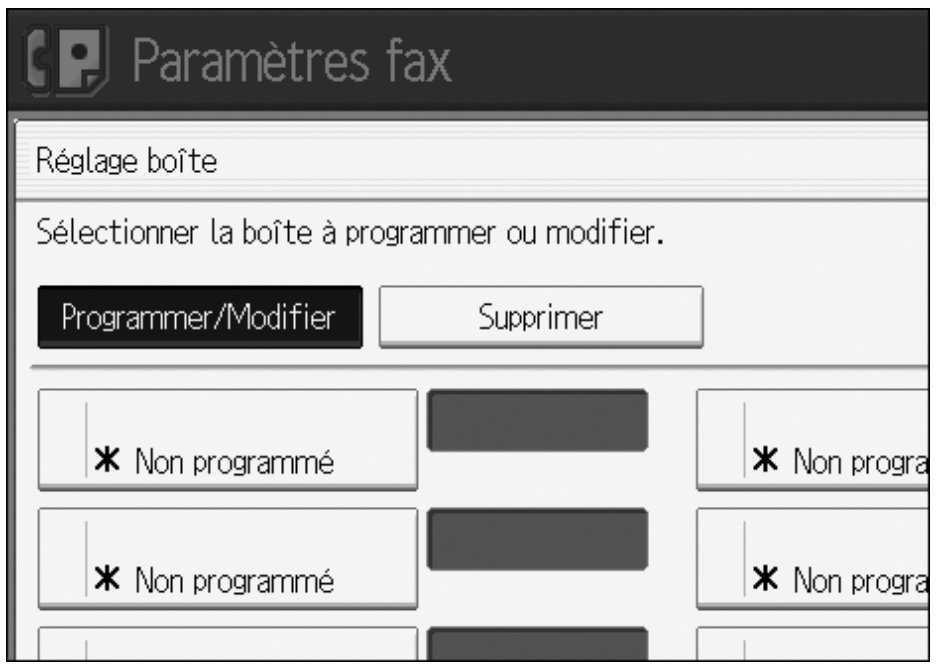


Pour modifier une boîte enregistrée, appuyez dessus et passez à l'étape 8.

6 Appuyez sur [Boîte de transfert].

7 Saisissez un nom de boîte et appuyez sur [OK].

8 Saisissez un code SUB.

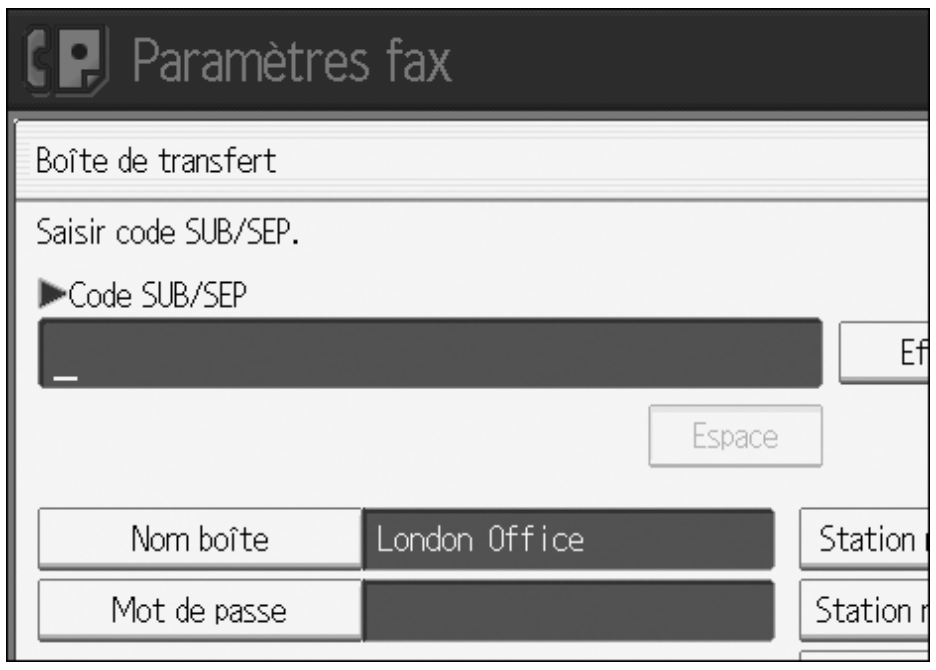


Pour changer le code SUB, appuyez sur **[Effacer]** ou la touche **【Effacement/Stop】**, puis appuyez de nouveau sur Entrée. Pour changer un nom de boîte, appuyez sur **[Nom boîte]** et répétez à partir de l'étape 7.

9 Pour enregistrer des récepteurs finaux, sélectionnez une station de réception.

Vous pouvez stocker cinq stations de réception.

10 Définissez les récepteurs finaux à l'aide des touches Destinataire, puis appuyez sur [OK].

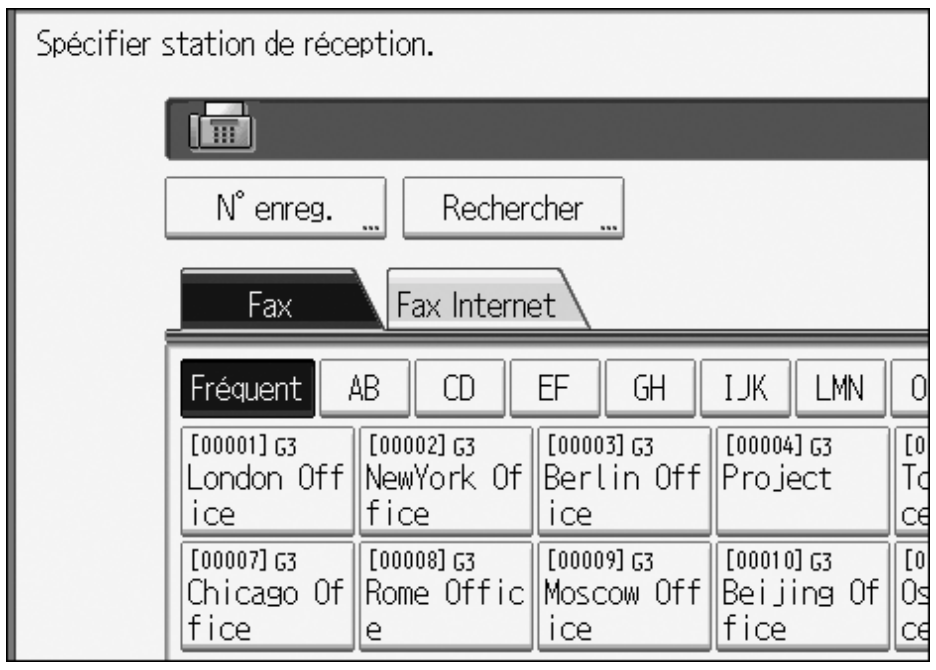

Vous pouvez modifier l'affichage du destinataire de télécopie, destinataire Fax Internet et le destinataire Fax sur IP avec la touche située sur la gauche de l'écran.


Vous pouvez également enregistrer une station de réception comme groupe de destinataires. Dans ce cas, vous pouvez définir jusqu'à 500 destinataires, y compris les récepteurs finaux 1 à 5 dans le groupe.

Pour enregistrer un autre récepteur final, recommencez à partir de l'étape 9.

11 Pour enregistrer un mot de passe, appuyez sur [Mot de passe].

Si vous ne souhaitez pas enregistrer de mot de passe, passez à l'étape 14.

12 Saisissez un mot de passe, puis appuyez sur [OK].

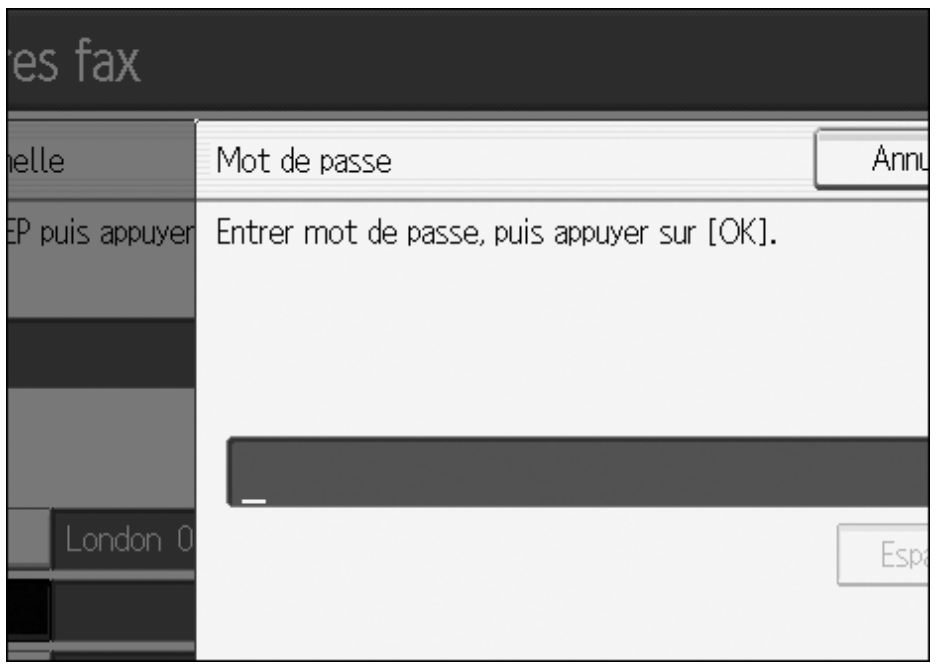

En cas d'erreur, appuyez sur **[Effacer]** ou **【Effacement/Stop】** avant d'appuyer sur **[OK]**, puis recommencez.

13 Saisissez de nouveau le mot de passe et appuyez sur [OK].

En cas d'erreur, appuyez sur **[Effacer]** ou **【Effacement/Stop】** avant d'appuyer sur **[OK]**, puis recommencez.

Pour changer le mot de passe après avoir appuyé sur **[OK]**, appuyez sur **[Modifier]** et répétez les étapes 12 et 13, ou appuyez sur **[Annuler]** et commencez à partir de l'étape 11.

14 Appuyez sur [OK].

15 Appuyez sur [Sortie].

4

16 Appuyez sur la touche [Compteur/Outils utilisateur].

Remarque

- ❒ Une fois les documents transférés, des rapports de résultats de transfert ne sont pas envoyés à l'expéditeur.
- ❒ Définissez le destinataire Fax Internet et le destinataire Fax sur IP comme station de réception.
- ❒ Après avoir été transférés, les documents sont supprimés.
- ❒ Lorsque cette fonction est active, l'appareil imprime les documents reçus qu'il transfère ainsi qu'un rapport de résultats de transfert. Si vous ne voulez pas l'imprimer, contactez votre assistance technique.
- ❒ Lorsque le destinataire enregistré est un groupe de destinations pour le transfert multi-étape, le transfert multi-étape a lieu. Pour plus d'informations, contactez votre assistance technique.
- ❒ La procédure de modification des boîtes est identique à celle d'enregistrement.
- ❒ La suppression d'un destinataire défini comme destinataire de réception à l'aide de liste de destinataire supprime également les paramètres du destinataire de réception, et vous devez donc les enregistrer de nouveau. En cas de changement d'un destinataire, un document est transmis au nouveau destinataire. S'il n'y a aucun destinataire du type défini, vous pouvez spécifier un destinataire de remplacement. Reportez-vous à "Configuration paramètres" (commutateur 32, bit 0).

Référence

P.157 "Configuration paramètres"

À propos de cet appareil

Suppression des boîtes de transfert


Cette section explique comment supprimer les boîtes de transfert.

1 **Appuyez sur [Paramètres fax].**


2 **Appuyez sur [Fonctions générales].**

3 **Appuyez sur [Réglage Boîte].**

4 **Appuyez sur [Supprimer] et sélectionnez la boîte à supprimer.**

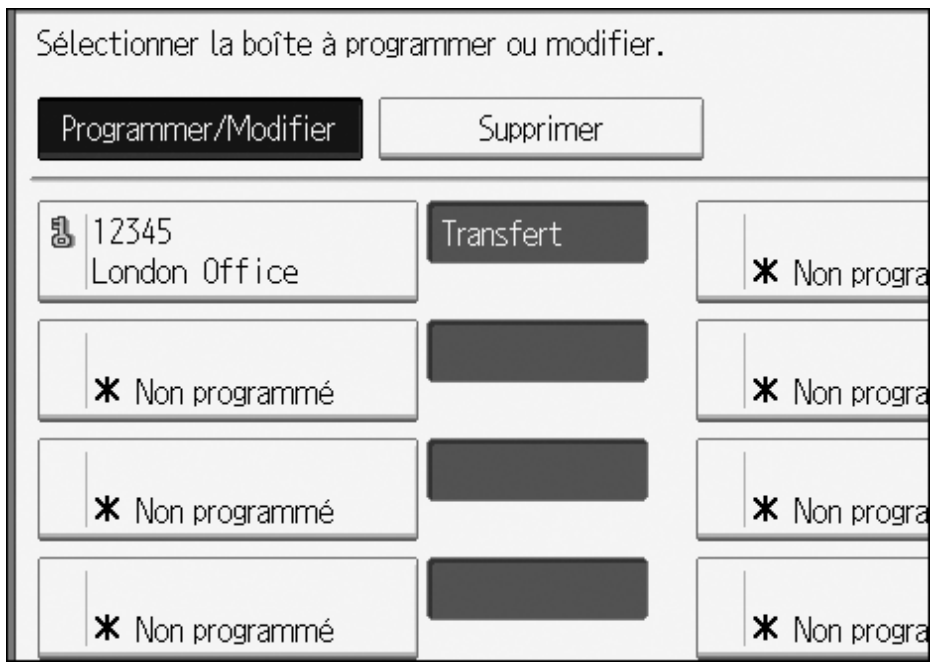

5 **Si le mot de passe est enregistré, saisissez-le à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur [OK].**

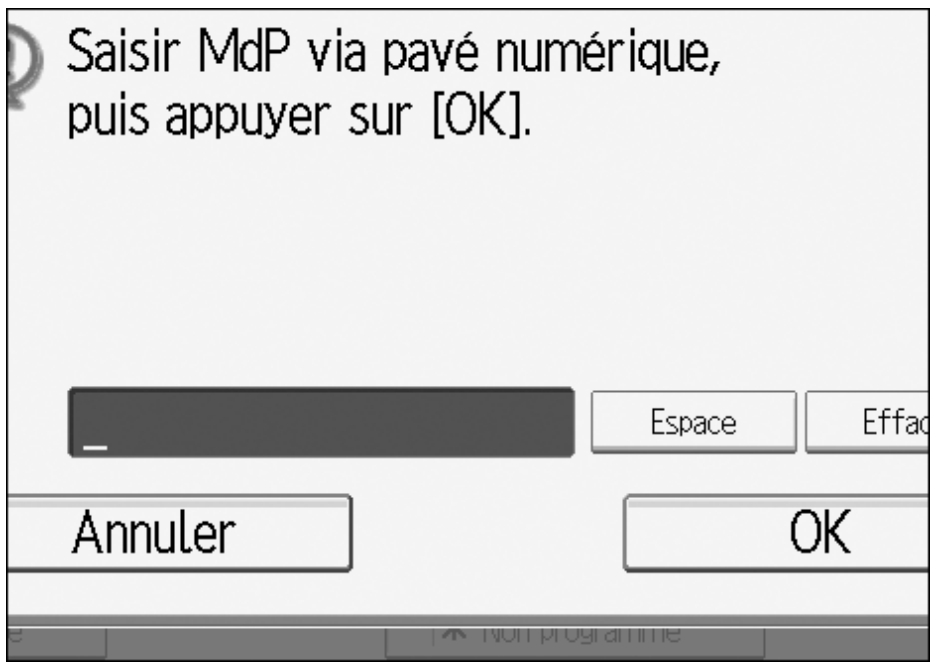

En cas d'erreur, appuyez sur **[Effacer]** ou **【Effacement/Stop】**, puis recommencez.

6 **Appuyez sur [Supprimer].**

Pour annuler la suppression d'un expéditeur spécial, appuyez sur **[Ne pas supprimer]**. L'écran revient à l'étape **4**.

7 **Appuyez sur [Sortie].**

8 **Appuyez sur la touche 【Compteur/Outils utilisateur】.**

Impression de la liste des boîtes

Cette section explique comment imprimer la liste des boîtes.

Imprimez la liste indiquant les boîtes personnelles, les boîtes d'informations et les boîtes de transfert enregistrées.

1 Appuyez sur [Paramètres fax].

2 Appuyez sur [Fonctions générales].

3 Appuyez sur [Réglage Boîte : Imprimer liste].

4 Appuyez sur la touche 【Départ】.

Après l'impression de la liste, vous commencer à partir de l'étape 3.

Pour annuler l'impression d'une liste avant d'appuyer sur la touche 【Départ】, appuyez sur la touche [Annuler] ou 【Effacement/Stop】. L'écran revient à l'étape 3.

Pour annuler l'impression après avoir appuyé sur la touche 【Départ】, appuyez sur [Arrêt impression]. L'écran revient à l'étape 3.

5 Appuyez sur la touche 【Compteur/Outils utilisateur】.

4

5. Paramètres imprimante

Ce chapitre décrit les outils utilisateurs dans le menu Paramètres imprimante. Pour plus d'informations sur l'accès à Paramètres imprimante, reportez-vous à "Accès aux Outils utilisateur".

Impr. liste/test

Cette section décrit les outils utilisateur dans le menu Impression test sous Paramètres imprimante.

Les paramètres par défaut sont signalés en **caractères gras**.

Il s'agit d'un élément en rapport avec l'impression de test, telle que l'impression d'une liste de configuration système. Si vous modifiez les paramètres d'impression ou l'environnement d'exploitation de l'appareil, nous vous recommandons d'imprimer une liste de paramètres et de vous en servir comme référence.

Vous pouvez également imprimer tous les caractères affichables et les types de police pour vérification.

❖ **Listes multiples**

Vous pouvez imprimer la page de configuration et le journal des erreurs.

❖ **Page de configuration**

Vous pouvez imprimer les valeurs actuelles de configuration de l'appareil.

❖ **Journal des erreurs**

Vous pouvez imprimer le journal des erreurs qui répertorie toutes les erreurs qui surviennent lors de l'impression. Les 50 erreurs les plus récentes sont enregistrées dans le journal des erreurs. Si une nouvelle erreur est ajoutée alors que le journal contient déjà 50 erreurs, l'erreur la plus ancienne est supprimée. Toutefois, si l'ancienne erreur fait partie des types d'erreur suivants de travaux d'impression, elle n'est pas supprimée. Elle est stockée séparément dans les journaux d'erreurs de chaque type de travail, à hauteur de 30 erreurs pour chaque journal. Vous pouvez examiner chacun de ces travaux d'impression, pour les informations du journal des erreurs.

- Impression d'épreuve
- Impression sécurisée
- Impression suspendue
- Impression stockée

Les enregistrements d'annulation automatique des travaux et d'annulation manuelle des travaux du panneau de configuration peuvent être imprimés.

❖ **Liste des Menus**

Vous pouvez imprimer la liste des menus des fonctions de l'appareil.

❖ **Configuration PCL / Liste polices**

Vous pouvez imprimer la configuration actuelle et la liste des polices PCL installées.

❖ **Configuration PS / Liste polices**

Vous pouvez imprimer la page de configuration et la liste des polices PostScript installées.

Vous pouvez sélectionner ce menu uniquement si l'unité PostScript 3 en option est installée.

❖ **Configuration PDF / Liste polices**

Vous pouvez imprimer la page de configuration et la liste des polices PDF installées.

Vous pouvez sélectionner ce menu uniquement si l'unité PostScript 3 en option est installée.

❖ **Hexadécimal**

Vous pouvez imprimer en mode hexadécimal.

Référence


P.3 "Accès aux Outils utilisateur"

Impression de la page de configuration

Cette section explique comment imprimer la page de configuration.

1 Appuyez sur [Paramètres imprimante].

2 Appuyez sur [Page de configuration] dans [Impr. / Liste/Test].

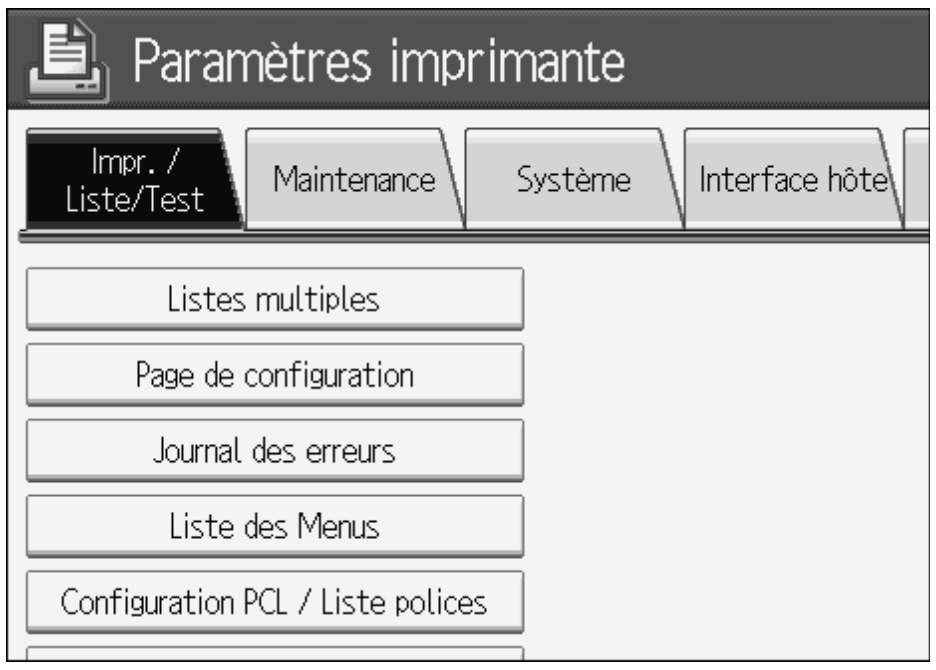

La page de configuration est imprimée.

Cependant, si vous sélectionnez **[Hexadécimal]**, le paramètre est défini mais rien de s'imprime.

3 Appuyez sur la touche 【Compteur/Outils utilisateur】.

Interprétation de la page de configuration

Cette section décrit la page de configuration.

❖ Référence système

- Numéro unité
  Affiche le numéro de série attribué à la carte par son fabricant.
- Mémoire totale
  Affiche la mémoire totale (SDRAM) installée sur l'imprimante.
- Version firmware
  - Imprimante
    Affiche le numéro de version du firmware de l'imprimante.
  - Système
    Affiche le numéro de version du firmware du système.
  - Moteur
    Affiche le numéro de version du moteur de l'imprimante.
  - LCDC
    Affiche le numéro de version de l'écran LCD.
  - NIB
    Affiche le numéro de version de l'interface réseau.
- Connexion périphérique
  Cet élément (ou ces éléments) s'affiche lorsque les options du périphérique sont installées.
- Disq.dur :téléchg pol/macro
  Affiche la capacité du lecteur de disque dur.
- Langage d'impression
  Affiche le numéro de version du langage du pilote d'impression.
- Options de connexion
  Affiche les options de connexion installées.

❖ Entrée papier

Affiche les paramètres définis dans le menu Paramètres magasin papier.

❖ Système

Affiche les paramètres définis dans le menu Système.

❖ Menu PCL

Affiche les paramètres définis dans le menu PCL.

❖ Menu PS

Affiche les paramètres définis dans le menu PS.

❖ Menu PDF

Affiche les paramètres définis dans le menu PDF.

❖ **Interface hôte**

Affiche les paramètres définis dans le menu Interface hôte.

Si DHCP est activé sur le réseau, l'adresse IP actuelle, le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle apparaissent entre parenthèses sur la page de configuration.

❖ **Information Interface**

Affiche les informations de l'interface.

Maintenance

Cette section décrit les outils utilisateur dans le menu Maintenance sous Paramètres imprimante.

Les paramètres par défaut sont signalés en **caractères gras**.

❖ **Verrouillage impression Liste/Test**

Vous pouvez verrouiller le menu **[Impr. / Liste/Test]**.
Le paramètre par défaut est **OFF**.

❖ **Effac.tous trav.d'impr.temporaires**

Vous pouvez supprimer tous les travaux d'impression en attente enregistrés dans l'appareil.

❖ **Effac.tous trav. impression sauveg.**

Vous pouvez supprimer tous les travaux d'impression enregistrés dans l'appareil.

Référence

P.3 "Accès aux Outils utilisateur"

P.39 "Paramètres système"

Système

Cette section décrit les outils utilisateur dans le menu Système sous Paramètres imprimante.

Les paramètres par défaut sont signalés en **caractères gras**.

❖ **Impression rapport d'erreur**

Sélectionnez cette option pour imprimer un rapport d'erreurs lorsque une erreur d'impression ou de mémoire se produit.
Le paramètre par défaut est **OFF**.

❖ **Reprise automatique**

Vous pouvez sélectionner cette option pour activer la reprise automatique. Lorsque cette option est activée (On), l'impression reprend après une erreur de système.
Le paramètre par défaut est **OFF**.

❖ **Dépassement capacité mémoire**

Sélectionnez cette option pour imprimer un rapport d'erreur du dépassement de la capacité de la mémoire.
Le paramètre par défaut est **Ne pas imprimer**.

❖ **Séparation travaux**

Vous pouvez activer la séparation des travaux.
Vous pouvez sélectionner ce menu uniquement si un finisseur en option est installé.
Le paramètre par défaut est **OFF**.

❖ **Suppr.auto trvx d'impr. temporaires**

Vous pouvez supprimer automatiquement tous les travaux d'impression en attente enregistrés dans l'appareil.
Le paramètre par défaut est **OFF**.
Si vous sélectionnez **[ON]**, vous pouvez définir jusqu'à 200 heures pour la suppression automatique de fichiers.

❖ **Suppr.auto trav. Impr. sauveg.**

Vous pouvez supprimer automatiquement tous les travaux d'impression enregistrés dans l'appareil.
Le paramètre par défaut est **ON, 3 jour(s)**.
Si vous sélectionnez **[ON]**, vous pouvez définir jusqu'à 180 heures pour la suppression automatique de fichiers.

❖ Liste travaux d'impression initiale

Vous pouvez sélectionner le type de travaux d'impression de votre choix qui s'affichent à l'écran lorsque vous appuyez sur **[Travaux d'impression]**.
Le paramètre par défaut est **Liste complète**.

- Liste complète
  Affiche la liste des travaux d'impression enregistrés sur la machine.
- Liste par ID utilisateur
  Affiche la liste de l'ID utilisateur ayant enregistré un fichier sur l'appareil.

❖ Utilisation mémoire

Vous pouvez sélectionner la quantité de mémoire utilisée dans Priorité polices ou dans Priorité cadre en fonction du format de papier ou de la résolution.
Le paramètre par défaut est **Priorité cadre**.

- Priorité polices
  Ce paramètre utilise la mémoire pour l'enregistrement de polices.
- Priorité cadre
  Ce paramètre utilise la mémoire d'image pour une impression haute vitesse.

❖ Recto/Verso

Permet de définir l'impression Recto/Verso.
Le paramètre par défaut est **OFF**.

❖ Copies

Définissez le nombre de copies entre 1 et 999 par unités d'une copie. Le paramètres par défaut est « 1 copie ».

- 1-999

Le paramètre par défaut est **1 Copies**.

❖ Impression page vierge

Vous pouvez indiquer si vous souhaitez imprimer des pages vierges.
Le paramètre par défaut est **ON**.
Les pages qui remplissent une des conditions suivantes sont identifiées comme page vierge.

- Il n'y a aucune image.
- Il y a des images mais elles sont hors de la zone affichable.
- Il n'y a que des caractères vierges.

❖ Économie de toner

Indiquez si vous souhaitez activer l'économie de toner.
Le paramètre par défaut est **OFF**.

❖ Image spoolée

Vous pouvez choisir d'imprimer les images spoolées. Le travail d'impression transmis depuis l'ordinateur est temporairement enregistré sur le disque dur de l'appareil en tant qu'images bitmap pouvant être imprimées une fois la transmission terminée. Si plus d'un travail d'impression est transmis, une image spoolée est imprimée pour chaque travail.
Le paramètre par défaut est **OFF**.

❖ Attente travail réservé

Vous pouvez spécifier combien de temps l'appareil doit attendre pour recevoir un travail d'impression avant que d'autres fonctions telles que le copieur ou le scanner ne puissent l'interrompre.
Le paramètre par défaut est **Attente courte**.

❖ Langage d'impression

Vous pouvez spécifier le langage de l'imprimante.
Le paramètre par défaut est **Auto**.
Ce menu s'affiche uniquement si l'unité PostScript 3 (en option) est installée.

❖ Format papier sec.

Vous pouvez activer la fonction Substitution auto. format papier (A4.LT).
Le paramètre par défaut est **OFF**.

❖ Format page

Vous pouvez sélectionner le format de page prédéfini.
Vous pouvez sélectionner les formats papier suivants :

- 11×17
- $8^1/_2$×14
- $8^1/_2$×11
- $5^1/_2$×$8^1/_2$
- $7^1/_4$×$10^1/_2$
- 8×13
- $8^1/_2$×13
- $8^1/_4$×13
- A3
- B4 JIS
- A4
- B5 JIS
- A5
- B6 JIS
- A6
- Format personnalisé

La valeur par défaut est **A4** (version métrique) / **$8^1/_2$×11** (version en inch).
Le format papier sélectionné est appliqué au Bypass.

❖ Réglage papier à en-tête

Vous pouvez faire pivoter les images des originaux lors de l'impression.
Lors de l'impression, les images des originaux pivotent toujours à 180 degrés. Par conséquent, il est possible que les originaux ne sortent pas comme prévu lorsque vous imprimez sur du papier à en-tête ou sur du papier pré-imprimé que vous devez orientez lors du chargement. Cette fonction vous permet de spécifier la rotation de l'image.
Le paramètre par défaut est **OFF**.

- Off
  Si cette fonction est désactivée (Off), les images des originaux pivotent à 180 degrés.
- Détection auto
  Si l'appareil est réglé sur Détection auto, il détecte automatiquement le papier à en-tête ou le papier pré-imprimé et ne le fait pas pivoter.
- ON (toujours)
  Si vous sélectionnez cette option, l'appareil ne fait pas pivoter le papier.

Cette fonction ralentit la vitesse d'impression.

❖ Priorité paramètres Bypass

Vous pouvez indiquer laquelle de ces deux options a la priorité pour déterminer le format du papier pour le Bypass : Imprimante (Pilote/Commande) ou Paramètres machine.
Le paramètre par défaut est **Pilote/Commande**.

❖ Impression bord à bord

Vous pouvez indiquer si vous souhaitez imprimer sur la totalité de la feuille.
Le paramètre par défaut est **OFF**.
Il est donc possible que la marge de 5 mm aux deux bords de la feuille ne s'imprime pas correctement.

❖ Langage d'impression par défaut

Vous pouvez sélectionner le langage d'impression par défaut si l'appareil ne le trouve pas automatiquement.
Le paramètre par défaut est **Menu**.
Ce menu s'affiche uniquement si l'unité PostScript 3 (en option) est installée.

❖ Basculement réceptacle

Vous pouvez sélectionner le basculement du réceptacle.
Le paramètre par défaut est **OFF**.

❖ Type d'assemblage

Définir le type d'assemblage par défaut si l'appareil ne parvient pas à obtenir les informations sur le type d'assemblage en provenance de l'ordinateur hôte.
Le paramètre par défaut est **Assembler**.

❖ Type d'agrafage

Définir le type d’agrafage par défaut si l’appareil ne parvient pas à obtenir les informations sur le type d’agrafage en provenance de l’ordinateur hôte.
Ce menu s’affiche uniquement si un finisseur (en option) est installé.
Le paramètre par défaut est **OFF**.

❖ Type de perforation

Vous pouvez sélectionner le type de perforation par défaut si l’appareil ne le trouve pas automatiquement.
Ce menu s’affiche uniquement si une perforatrice (en option) est installée.
Les éléments affichés varient selon le type de finisseur, l’orientation de l’original, le format du papier et le type d’orientation.
Le paramètre par défaut est **OFF**.

Référence

P.3 “Accès aux Outils utilisateur”

Dépannage

Interface hôte

Cette section décrit les outils utilisateur dans le menu Interface hôte sous Paramètres imprimante.

Les paramètres par défaut sont signalés en **caractères gras**.

❖ Tampon E/S

Vous pouvez régler la taille du tampon d'entrée et de sortie. Il n'est normalement pas nécessaire de modifier ce paramètre.
Le paramètre par défaut est **128 Ko**.

❖ Dépassement délai E/S

Vous pouvez sélectionner le temps d'attente avant que l'appareil ne termine un travail d'impression (en secondes). Si les données d'un autre port arrivent normalement au milieu d'un travail d'impression, vous devez augmenter le délai.
Le paramètre par défaut est **15 secondes**.

Référence

P.3 “Accès aux Outils utilisateur”

Menu PCL

Cette section décrit les outils utilisateur dans le menu PLC sous Paramètres imprimante.

Les paramètres par défaut sont signalés en **caractères gras**.

❖ Orientation

Vous pouvez sélectionner l'orientation de la page.
Le paramètre par défaut est **Portrait**.

❖ Nombre de lignes par page

Vous pouvez sélectionner le nombre de lignes par page.

- 5 à 128 par unités de 1

La valeur par défaut est **64** (version métrique) / **60** (version en inch).

❖ Source polices

Vous pouvez sélectionner l'emplacement de stockage des polices par défaut.
Le paramètre par défaut est **Résidente**.
Vous pouvez sélectionner RAM, Disque dur et SD uniquement si des polices ont été téléchargées sur l'appareil.

❖ Numéro police

Vous pouvez sélectionner l'ID de la police par défaut que vous souhaiter utiliser.

- 0 à 63 par unités de 1

Le paramètre par défaut est **0**.

❖ Taille du point

Vous pouvez sélectionner la taille du point que vous souhaitez utiliser pour la police sélectionnée.

- 4,00 à 999,75 par unités de 0,25

Ce paramètre est effectif uniquement avec des polices à espace justifiante.
Le paramètre par défaut est **12,00 points**.

❖ Espacement police

Vous pouvez sélectionner le nombre de caractères par pouce de la police sélectionnée.

- 0,44 à 99,99 par unités de 0,01

Ce paramètre est effectif uniquement avec des polices à espace fixe.
Le paramètre par défaut est **10,00 espacements**.

❖ Jeu de caractères

Vous pouvez sélectionner le jeu de caractères de la police sélectionnée. Les options disponibles sont les suivantes :
Roman-8, ISO L1, ISO L2, ISO L5, PC-8, PC-8 D/N, PC-850, PC-852, PC8-TK, Win L1, Win L2, Win L5, Desktop, PS Text, VN Intl, VN US, MS Publ, Math-8, PS Math, VN Math, Pifont, Legal, ISO 4, ISO 6, ISO 11, ISO 15, ISO 17, ISO 21, ISO 60, ISO 69, Win 3.0
Le paramètre par défaut est **PC-8**.

❖ Police Courier

Vous pouvez sélectionner un type de police Courier.
Le paramètre par défaut est **Standard**.

❖ Augmenter largeur A4

Vous pouvez augmenter la largeur d'impression (lorsque vous imprimez sur une feuille A4 avec PCL).
Le paramètre par défaut est **OFF**.
Si ce paramètre est activé (**[ON]**), la largeur sera de $8^1/_2$ pouces.

❖ Ajouter retour à la ligne

Si ce paramètre est activé (On), chaque saut de ligne (LF) sera précédé d'un retour chariot (CR) : CR=CR, LF=CR–LF, FF=CR–FF.
Le paramètre par défaut est **OFF**.

❖ Résolution

Vous pouvez sélectionner la résolution d'impression en points par pouce.
Le paramètre par défaut est **600 dpi**.

Référence

P.3 “Accès aux Outils utilisateur”

Menu PS

Cette section décrit les outils utilisateur dans le menu PS sous Paramètres imprimante.

Les paramètres par défaut sont signalés en **caractères gras**.

Ce menu s'affiche uniquement si l'unité PostScript 3 en option est installée.

❖ **Format des données**

Vous pouvez sélectionner un format de données.
Le paramètre par défaut est **TBCP**.
Ce paramètres est sans effet lorsque vous utilisez l'appareil avec une connexion parallèle ou EtherTalk.
Si vous utilisez l'appareil avec une connexion parallèle et si les données binaires sont envoyées à partir du pilote d'impression, le travail d'impression est annulé.
Lorsque vous utilisez l'appareil avec une connexion Ethernet, le travail d'impression est annulé si :

- Le format de données du pilote d'impression est TBCP et le format de données sélectionné sur le panneau d'affichage est Données binaires.
- Le format de données du pilote d'impression est binaire et le format de données sélectionné sur l'écran LCD est TBCP.

❖ **Résolution**

Vous pouvez sélectionner la résolution d'impression en points par pouce.
Le paramètre par défaut est **600 dpi**.

Référence

P.3 "Accès aux Outils utilisateur"

Menu PDF

Cette section décrit les outils utilisateur dans le menu PDF sous les Fonctions imprimante.

Les paramètres par défaut sont signalés en **caractères gras**.

❖ Modifier mot de passe PDF

Définissez le mot de passe du fichier PDF qui exécute l'impression directe en PDF.

- Mot de passe actuel
- Nouveau mot de passe
- Confirmer nouveau mot de passe

Un mot de passe peut être défini sur Web Image Monitor, mais dans ce cas les données relatives au mot de passe sont envoyées par l'intermédiaire du réseau. Si la sécurité est prioritaire, définissez le mot de passe à l'aide de ce menu à partir du Panneau de commande.

❖ Mot de passe groupe PDF

Définissez le mot de passe de groupe déjà spécifié avec DeskTopBinder Lite.

- Mot de passe actuel
- Nouveau mot de passe
- Confirmer nouveau mot de passe

Un mot de passe peut être défini sur Web Image Monitor, mais dans ce cas les données relatives au mot de passe sont envoyées par l'intermédiaire du réseau. Si la sécurité est prioritaire, définissez le mot de passe à l'aide de ce menu à partir du Panneau de commande.

❖ Résolution

Vous pouvez sélectionner la résolution d'impression en points par pouce.
Le paramètre par défaut est **600 dpi**.

Référence

P.3 “Accès aux Outils utilisateur”

6. Paramètres scanner

Ce chapitre décrit les outils utilisateur dans le menu Paramètres scanner. Pour plus d'informations sur l'accès aux paramètres scanner, reportez-vous à "Accès aux Outils utilisateur".

Paramètres généraux

Cette section décrit les outils utilisateur dans le menu Paramètres généraux, sous Paramètres scanner.

Les paramètres par défaut sont signalés en **caractères gras**.

❖ **Modifier titre**

Permet de sélectionner l'index à utiliser lorsque la liste des destinataires de l'appareil s'affiche.
Le paramètre par défaut est **Titre 1**.

❖ **MAJ liste destinataires serveur distribut°**

Appuyez sur **[MAJ liste destinataires serveur distribut°]** pour mettre à jour les destinataires à partir du serveur de distribution. Pour utiliser cette fonction, il est nécessaire de définir **[Option de distribution]** sur **[ON]**.

❖ **Rechercher destinataire**

Sélectionner un destinataire d'objet à rechercher dans l'état prédéfini à partir du carnet d'adresses de cet appareil ou du serveur LDAP.
Pour lancer une recherche à partir du serveur LDAP, il est nécessaire d'enregistrer le serveur LDAP dans **[Paramètres système]** et de régler **[Recherche LDAP]** sur **[ON]**.
Le paramètre par défaut est **Carnet d'adresses**.

❖ **Délai connexion TWAIN**

Si vous utilisez l'appareil pour envoyer un e-mail ou un fichier ou si vous l'utilisez comme Serveur de documents ou scanner de distribution réseau, la requête de numérisation comme scanner TWAIN fera basculer l'appareil sur la fonction Scanner TWAIN réseau. Ce paramètre détermine le temps que met l'appareil à se connecter à la fonction scanner TWAIN réseau.
Le paramètre par défaut est **Réglage Heure, 10 seconde(s)**.

- Réglage heure : 10 seconde(s)
  Si vous sélectionnez **[Réglage Heure]**, vous pouvez saisir le délai à l'aide du pavé numérique (de 3 à 30 secondes). L'appareil bascule sur la fonction scanner TWAIN réseau si le délai ici défini passe après la dernière touche exécutée.
- Immédiat
  Si vous sélectionnez **[Immédiate]**, l'appareil bascule directement sur la fonction scanner TWAIN réseau.

❖ **Affichage liste dest. Priorité 1**

Sélectionnez une liste des destinataires à afficher lorsque l'appareil est à l'état initial. Vous pouvez sélectionner soit **[E-mail/Dossier]**, soit **[Serveur de distribution]**. Le paramètre par défaut est **Serveur de distribution**.

❖ **Affichage liste dest. Priorité 2**

Dans le carnet d'adresses de l'appareil, sélectionnez quel carnet d'adresses s'affiche par défaut. Vous pouvez sélectionner soit **[Adresse e-mail]**, soit **[Dossier]**. Le paramètre par défaut est **Adresse e-mail**.

❖ **Impr. & suppr. journal scanner**

Vous pouvez consulter jusqu'à 250 résultats de transmission/distribution sur cet appareil. Si 250 résultats de transmission/distribution sont enregistrés, indiquez si vous souhaitez imprimer le journal de distribution.
Le paramètre par défaut est **ON**.

- On
  Le journal de la transmission/distribution s'imprime automatiquement. Le journal imprimé est supprimé.
- Off
  Les résultats de transmission/distribution sont supprimés un par un car de nouveaux résultats sont enregistrés.
- Ne pas imprimer : désactiver l'envoi
  La transmission/distribution ne peut pas avoir lieu car le journal est plein.

Une fois le journal imprimé, tous les résultats sont supprimés. Si vous ne l'imprimez pas, les résultats au delà de la limite sont automatiquement supprimés après les résultats les plus anciens.
Lors de l'impression du journal, les fichiers comportant les résultats en attente ne peuvent pas être envoyés.

❖ **Imprimer journal du scanner**

Le journal du scanner est imprimé, puis supprimé.

❖ **Supprimer journal du scanner**

Le journal du scanner est supprimé sans être imprimé.

Référence

P.3 "Accès aux Outils utilisateur"

6

Paramètres numérisation

Cette section décrit les outils utilisateur dans le menu Paramètres numérisation sous Paramètres scanner.

Les paramètres par défaut sont signalés en **caractères gras**.

❖ **Tps attente avt orig. suiv.: vitre d'expo.**

Lorsque vous séparez les originaux et les numérisez individuellement avec la vitre d'exposition pour former un seul fichier, sélectionnez **[Attente continue]**, **[OFF]** ou **[Définir temps d'attente]** pour l'état d'attente.
Le paramètre par défaut est **Définir temps d'attente, 60 seconde(s)**.
Si vous sélectionnez **[SADF]** dans **[Type alim. orig.]** sur l'écran Scan to Folder, le paramètre **[Tps attente avt orig. suiv.: vitre d'expo.]** devient invalide.
Si vous sélectionnez **[Par lots]** dans **[Type alim. orig.]** sur l'écran Scan to Folder, le paramètre **[Tps attente avt orig. suiv.: vitre d'expo.]** devient invalide et l'appareil attend que vous placiez un autre original.
Si vous sélectionnez **[Définir temps d'attente]**, saisissez à l'aide du pavé numérique le délai en secondes (3 à 999) pour placer des originaux supplémentaires. La numérisation commence si vous placez des originaux supplémentaires et si vous appuyez sur la touche **【Départ】** avant ce délai. Vous pouvez terminer la numérisation et commencer la transmission en appuyant sur la touche **【#】** avant ce délai. Une fois ce délai écoulé, la transmission commence automatiquement.
Si vous sélectionnez **[Attente continue]**, l'appareil attend que vous placiez des originaux supplémentaires jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche **【#】**. La numérisation commence si vous placez des originaux supplémentaires et si vous appuyez sur la touche **【Départ】**. Vous pouvez terminer la numérisation et commencer l'envoi en appuyant sur la touche **【#】**.
Si vous placez des originaux dans le chargeur automatique de documents (ADF), la transmission commence sans attendre des originaux supplémentaires après que tous les originaux de l'ADF aient été numérisés, indépendamment des paramètres spécifiés.
Si un incident papier se produit ou si vous effectuez une des opérations suivantes alors que l'appareil attend des originaux supplémentaires, le compteur s'arrête et ne redémarre pas jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche **【#】**.

- Si vous modifiez des paramètres tels que les paramètres de numérisation
- Si vous ouvrez le capot supérieur du chargeur automatique de documents
- Si vous appuyez sur la touche **【Interruption】** pour activer le mode copie.

❖ **Tps attente avt orig. suivant(s): SADF**

Lorsque vous séparez les originaux et les numérisez séparément avec l'ADF pour former un seul fichier, sélectionnez **[Définir temps d'attente]** ou **[Attente continue]** pour l'état d'attente.
Le paramètre par défaut est **Définir temps d'attente, 60 seconde(s)**.
Ce paramètre est valide si vous spécifiez **[SADF]** pour **[Type alim. orig.]** lors de la numérisation.
Si vous sélectionnez **[Définir temps d'attente]**, saisissez à l'aide du pavé numérique le délai en secondes (3 à 999) pour placer des originaux supplémentaires. La numérisation commence automatiquement si vous placez des originaux supplémentaires avant ce délai. Vous pouvez terminer la numérisation et commencer la transmission en appuyant sur la touche **【#】** avant ce délai. Une fois ce délai écoulé, la transmission commence automatiquement.
Si vous sélectionnez **[Attente continue]**, l'appareil attend que vous placiez des originaux supplémentaires jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche **【#】**. La numérisation commence si vous placez des originaux supplémentaires et si vous appuyez sur la touche **【Départ】**. Vous pouvez terminer la numérisation et commencer l'envoi en appuyant sur la touche **【#】**.
Même si vous placez des originaux sur la vitre d'exposition, l'appareil fonctionne selon les paramètres spécifiés. Cependant, chaque fois que vous placez des originaux sur la vitre d'exposition, vous devez appuyer sur la touche **【Départ】** pour commencer la numérisation. La numérisation commence si vous placez des originaux supplémentaires et si vous appuyez sur la touche **【Départ】** avant ce délai. Vous pouvez terminer la numérisation et commencer la transmission en appuyant sur la touche **【#】** avant ce délai. Une fois ce délai écoulé, la transmission commence automatiquement.
Si vous placez des originaux dans le chargeur automatique de documents (ADF), la transmission commence sans attendre des originaux supplémentaires après que tous les originaux de l'ADF aient été numérisés, indépendamment des paramètres spécifiés.
Si un incident papier se produit ou si vous effectuez une des opérations suivantes alors que l'appareil attend des originaux supplémentaires, le compteur s'arrête et ne redémarre pas jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche **【#】**.

- Si vous modifiez des paramètres tels que les paramètres de numérisation
- Si vous ouvrez le capot supérieur du chargeur automatique de documents
- Si vous appuyez sur la touche **【Interruption】** pour activer le mode copie.

Référence

P.3 "Accès aux Outils utilisateur"

Informations Scanner

6

Options d'envoi

Cette section décrit les outils utilisateur dans le menu Options d'envoi, sous Paramètres scanner.

Les paramètres par défaut sont signalés en **caractères gras**.

❖ **Compression (Noir & Blanc)**

Indiquez si vous souhaitez comprimer les fichiers noir et blanc numérisés.
Le paramètre par défaut est **ON**.
La compression réduit la durée de transfert des fichiers numérisés.
La durée requise pour le transfert de fichiers varie selon la taille du fichier et la charge réseau.

❖ **Compression (échelle de gris)**

Indiquez si vous souhaitez comprimer les fichiers numérisés à plusieurs niveaux (nuances de gris).
Le paramètre par défaut est **ON, Niveau de compression 3**.
Si vous sélectionnez **[ON]**, vous pouvez spécifier le niveau de compression entre un et cinq.
La qualité de l'image est meilleure lors d'une compression basse mais la durée du transfert de fichiers est plus élevée.
La durée requise pour le transfert de fichiers varie selon la taille du fichier et la charge réseau.

❖ **Taille max. de l'e-mail**

Indiquez si vous souhaitez limiter la taille d'un e-mail auquel une image est adjointe.
Le paramètre par défaut est **ON, 2048 Ko**.
Si vous sélectionnez **[ON]**, entrez la taille limite (128-102 400 KB) à l'aide du pavé numérique.
Si SMTP limite la taille, marquez cette option.

❖ **Diviser et envoyer e-mail**

Cette fonction n'est effective que si vous sélectionnez **[ON]** pour **[Taille max. de l'e-mail]**.
Indiquez si vous souhaitez diviser une image dépassant la taille spécifiée dans **[Taille max. de l'e-mail]** et l'envoyer en plusieurs e-mails.
Le paramètre par défaut est **Oui (par taille max.)**.
Si vous sélectionnez **[Oui (par taille max.)]**, entrez le Nombre max. de divisions (2-500) à l'aide du pavé numérique.
Si vous sélectionnez **[Plusieurs pges : TIFF]** ou **[Plusieurs pges : PDF]** pour **[Type fich.]**, l'image ne sera pas divisée même si vous sélectionnez **[Oui (par page)]**.
Si vous sélectionnez **[Oui (par taille max.)]**, il est possible que certains des fichiers reçus ne soient pas restaurés, selon le type de logiciel de messagerie.
Si vous sélectionnez **[Non]**, l'e-mail n'est pas envoyé si sa taille dépasse la limite et un message d'erreur s'affiche. Le fichier numérisé est ignoré.
Sélectionnez la taille maximum de l'e-mail en fonction de la capacité du serveur SMTP.

❖ Langue d'info de l'e-mail

Sélectionnez la langue dans laquelle les informations de l'e-mail (titre, nom du document, nom de l'expéditeur, etc.) sont envoyées.
Sélectionnez une des 20 langues suivantes :
Anglais britannique, anglais américain, allemand, français, italien, espagnol, néerlandais, portugais, polonais, tchèque, suédois, finnois, hongrois, norvégien, danois, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel, russe, et hangul.
Le paramètre par défaut est **Anglais (GB)**.
Le texte de l'e-mail, qui est un modèle, ne peut pas être modifié.

❖ Nbre chiffres pr fich. page unique

Permet de définir le nombre de chiffres du numéro de série attaché au nom du fichier de la page unique.
Le paramètre par défaut est **4 chiffres**.

❖ Méthode fichier e-mail enregistré

Configurez l'e-mail afin d'envoyer des fichiers enregistrés. Vous pouvez sélectionner **[Envoyer le fichier]** ou **[Envoyer le lien URL]**. Ce paramètre peut être utilisé pour :
Le paramètre par défaut est **Envoyer le fichier**.
Si vous sélectionnez **[Envoyer le fichier]**, les fichiers actuels sont envoyés comme documents adjoints aux e-mails.
Si vous sélectionnez **[Envoyer le lien URL]**, les liens URL des emplacements de fichier sont envoyés comme documents adjoints aux e-mails.

Référence

P.3 "Accès aux Outils utilisateur"

7. Enregistrement d'adresses et d'utilisateurs pour les fonctions de télécopie/scanner

Ce chapitre décrit la procédure d'enregistrement des destinataires et des utilisateurs dans le Carnet d'adresses. Pour plus d'informations sur l'accès aux Paramètres système, consultez "Accès aux Outils utilisateur".

Carnet d'adresses

L'enregistrement d'informations telles que les noms des utilisateurs et leurs adresses email dans le Carnet d'adresses permet de les gérer facilement.


Important

❒ Les données du Carnet d'adresses sont enregistrées sur le disque dur. Elles peuvent être perdues en cas de panne du disque dur. Le fabricant n'est pas responsable des dommages consécutifs aux pertes de données.

Vous pouvez enregistrer et gérer les éléments suivants dans le Carnet d'adresses :


❖ Noms

Vous pouvez inscrire le nom d'utilisateur et le mode d'affichage. Ce sont les informations de base sont indispensables pour gérer les utilisateurs.
Pour enregistrer une adresse e-mail dans le carnet d'adresses, vous devez enregistrer au préalable une série d'informations telles que nom de l'utilisateur et nom du destinataire.

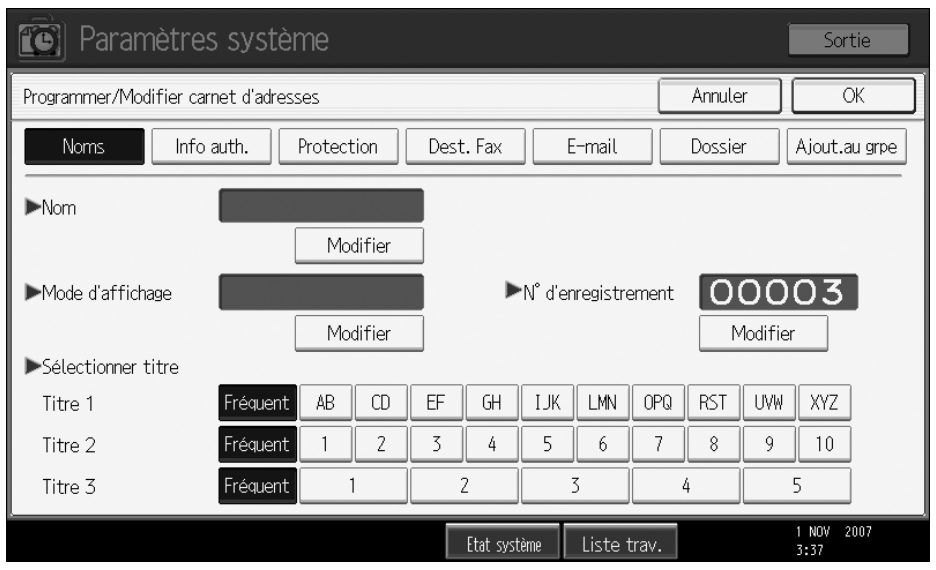


❖ Info auth.

Vous pouvez enregistrer des codes utilisateur pour limiter l'accès aux fonctions par certains utilisateurs et contrôler l'utilisation de chaque fonction. Vous pouvez également enregistrer des noms d'utilisateur et des mots de passe utilisés pour l'envoi d'emails, l'envoi de fichiers dans des dossiers ou accéder à un serveur LDAP.

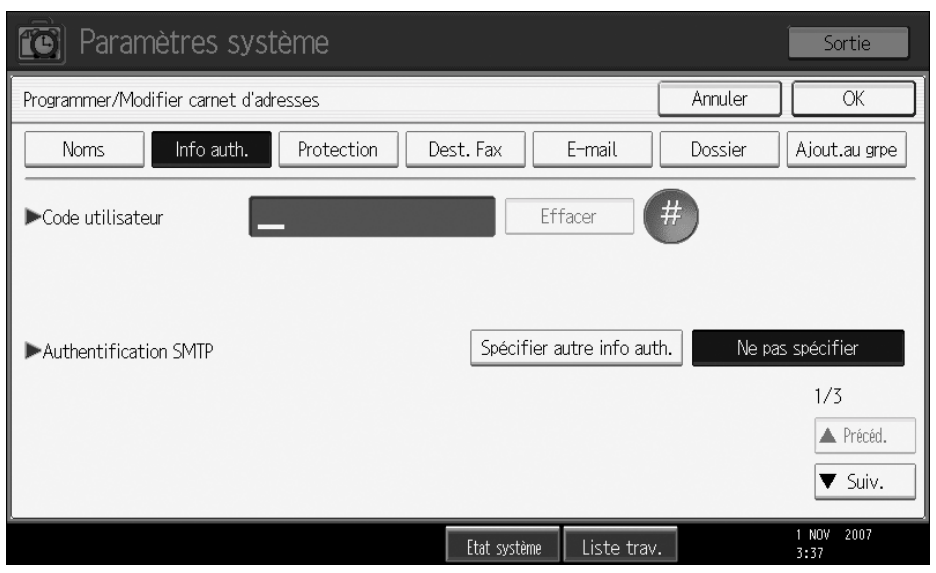


❖ Protection

Vous pouvez définir des codes de protection afin de prévenir l'utilisation du nom de l'expéditeur ou l'accès aux dossiers sans autorisation.

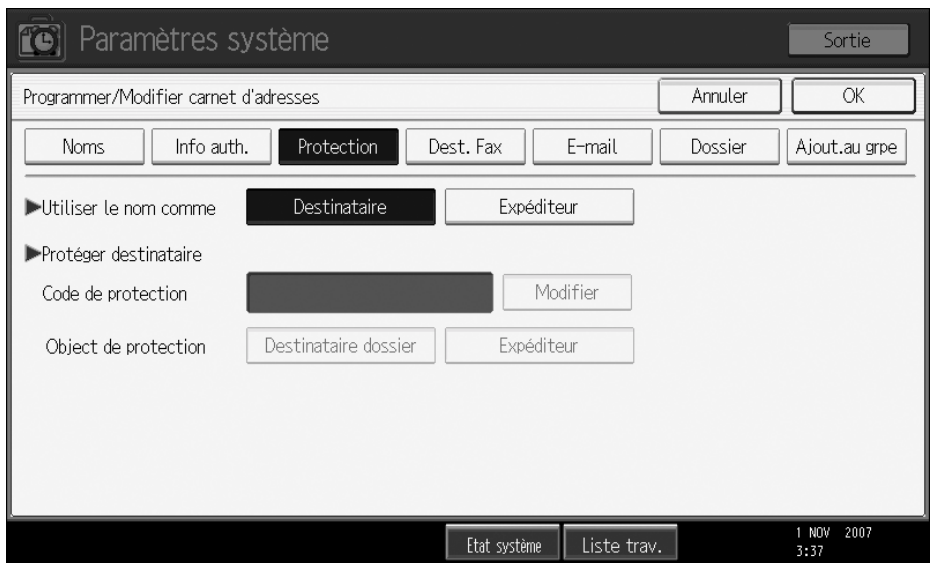


❖ Dest. Fax

Vous pouvez enregistrer les numéros de fax, la ligne, l'en-tête de fax et sélectionner l'insertion d'étiquette.
Lorsque vous utilisez IP-Fax, vous pouvez enregistrer le destinataire Fax sur IP et sélectionner le protocole.

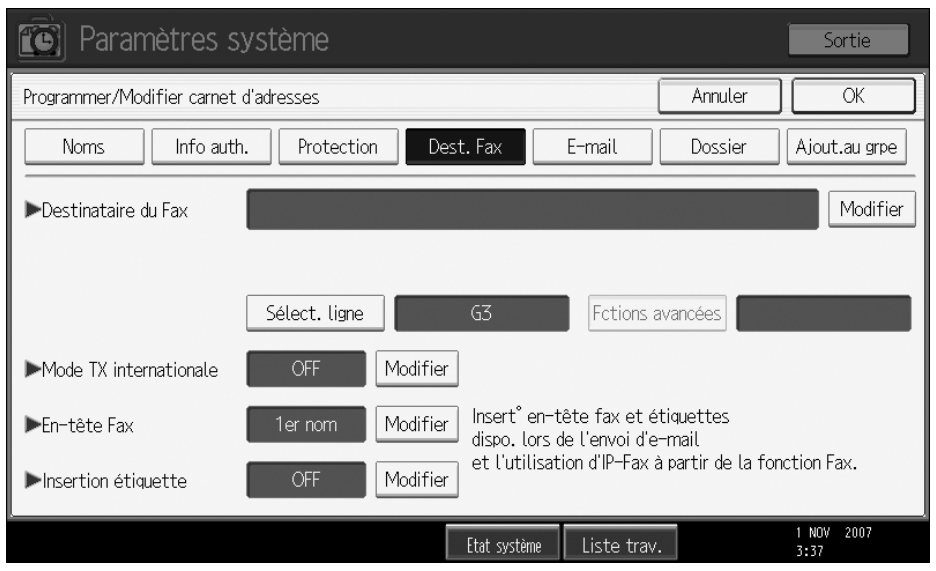

❖ E-mail


Vous pouvez enregistrer des destinataires d'e-mails dans le Carnet d'adresses.

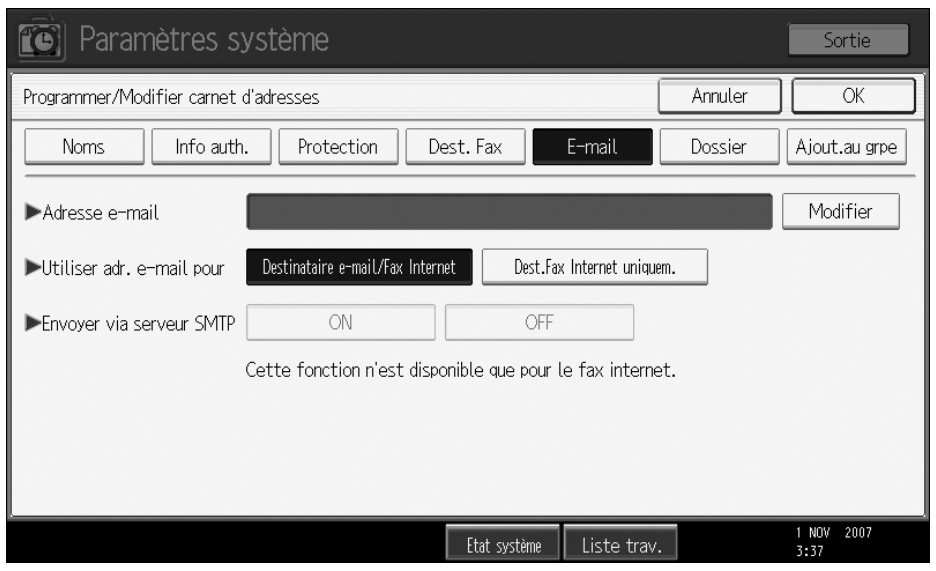


❖ Dossier

Vous pouvez enregistrer le protocole, le chemin d'accès et le nom du serveur.


- SMB

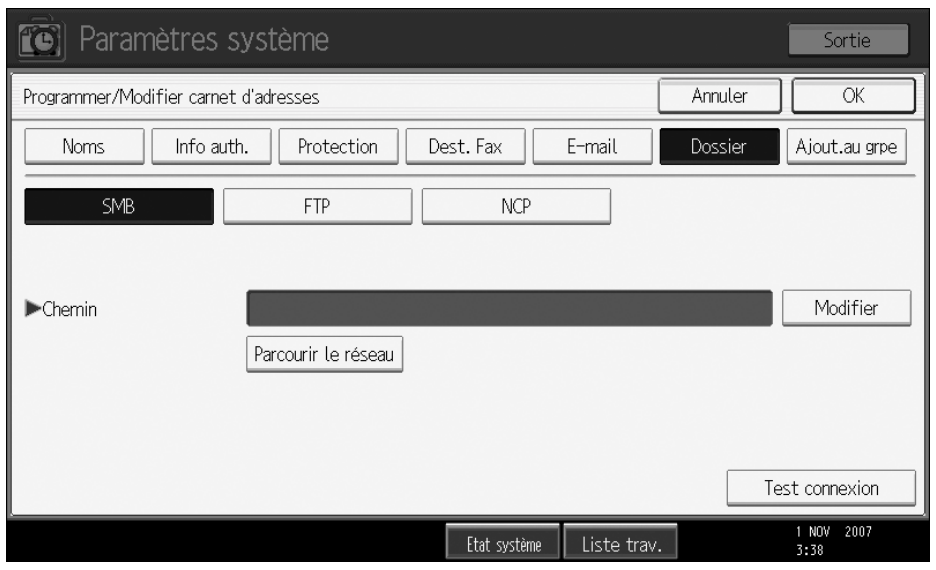

- FTP

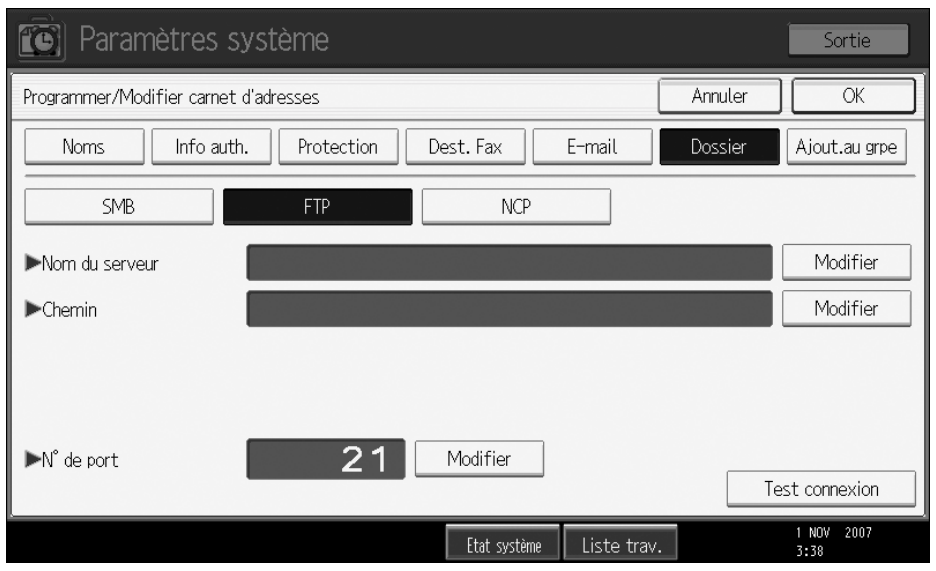


- NCP (Protocole de gestion réseau)

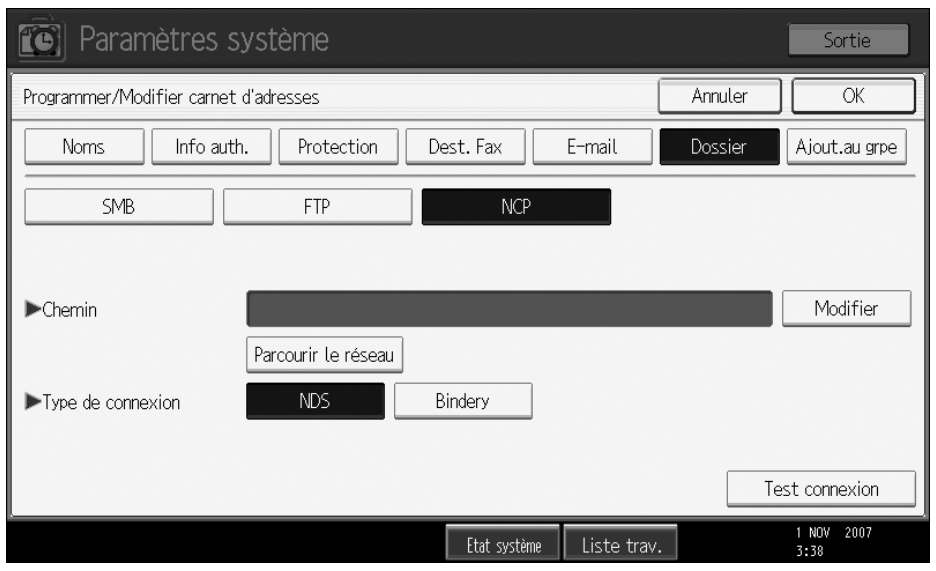

❖ Ajout.au grpe

Vous pouvez placer dans un groupe des adresses e-mail et des dossiers de destinataires enregistrés pour les gérer plus facilement.

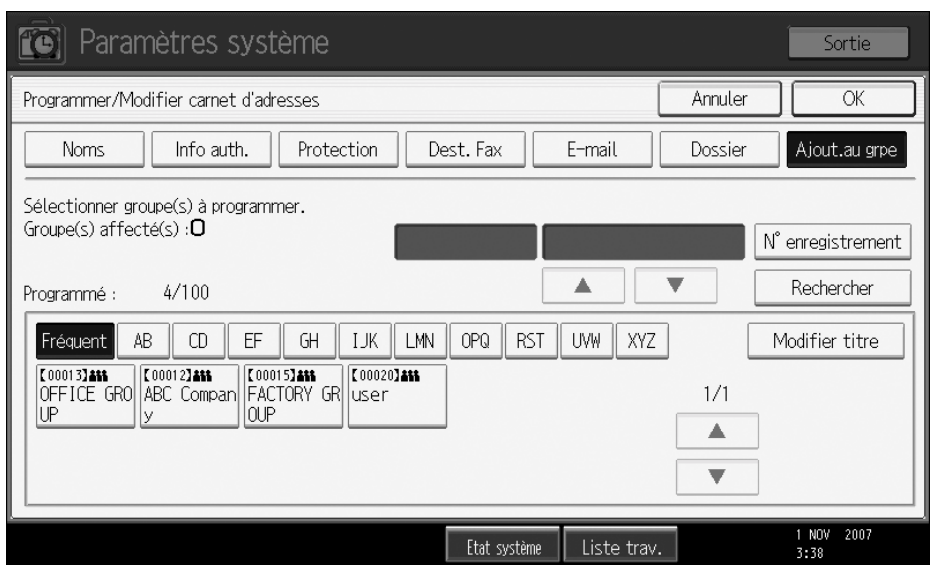

Remarque

- Vous pouvez également utiliser un Web Image Monitor pour enregistrer les noms dans le carnet d'adresses. Avec le SmartDeviceMonitor for Admin, vous pouvez enregistrer plusieurs noms simultanément.
- À l'aide de **[Outil de gestion d'adresses]** dans SmartDeviceMonitor for Admin, vous pouvez sauvegarder les données de carnet d'adresses. Nous recommandons de sauvegarder les données du Carnet d'adresses.
- Pour plus d'informations sur Web Image Monitor, consultez l'Aide Web Image Monitor.
- Pour les instructions d'utilisation, consultez l'Aide SmartDeviceMonitor for Admin.

Référence

P.3 "Accès aux Outils utilisateur"

Gestion des noms dans le Carnet d'adresses

En enregistrant préalablement un nom et un mode d'affichage, vous pouvez spécifier des adresses e-mail et des dossiers de destinataires en sélectionnant simplement la touche du nom.

Référence

P.219 "Enregistrement de noms"

Envoi de fax par Numéros abrégés

Enregistrez un numéro de fax dans le carnet d'adresses pour pouvoir le définir en sélectionnant simplement le destinataire de télécopie affiché dans l'écran initial de fax lorsque vous envoyez un fax. Lorsque l'insertion d'étiquette est définie sur "ON", le nom du récepteur et les messages standard sont imprimés sur le fax lors de sa réception chez le destinataire.

En enregistrant des destinataires Fax sur IP dans le carnet d'adresses, vous pouvez définir un destinataire en le sélectionnant simplement parmi les destinataires qui s'affichent sur l'écran de fax initial. Les numéros IP-Fax enregistrés peuvent être utilisés et imprimés comme numéros d'expéditeur IP-Fax.

Référence

P.233 "Destinataire de télécopie"

Envoi d'e-mails par Numéros abrégés

En enregistrant des adresses e-mail dans le carnet d'adresses, vous pouvez définir des destinataires en les sélectionnant simplement dans l'écran de fax initial lors de l'envoi d'un document par Fax Internet.

Vous pouvez également spécifier une adresse e-mail en sélectionnant le destinataire affiché dans l'écran initial du scanner lorsque vous envoyez un document au moyen de la fonction Scanner. Une adresse électronique enregistrée peut être utilisée comme adresse d'expéditeur et l'adresse de l'expéditeur est automatiquement saisie dans le champ 'De' de l'en-tête d'un e-mail.

Référence

P.246 "Destinataire d'e-mail"

Envoi de fichiers numérisés directement dans un dossier partagé

Après avoir enregistré le chemin d'accès, le nom d'utilisateur et le mot de passe, vous pouvez vous connecter à un dossier partagé en sélectionnant simplement la destination affichée dans l'écran initial du scanner lorsque vous envoyez des fichiers dans un dossier partagé en utilisant la fonction Scanner.

Pour partager le dossier sous Windows, sélectionnez le protocole SMB.

Pour enregistrer le dossier sur le serveur FTP, sélectionnez le protocole FTP.

Pour enregistrer le dossier sur le serveur NetWare, sélectionnez le protocole NCP.

Référence

P.251 "Enregistrement de dossiers"

Eviter l'accès non autorisé à des dossiers partagés à partir de l'appareil

Après l'enregistrement du code de protection, vous pouvez spécifier l'objet de protection pour éviter l'utilisation de l'adresse e-mail d'un destinataire sans autorisation.

Vous pouvez l'accès non autorisé à des dossiers enregistrés.

Référence

P.280 "Inscription d'un code de protection"

Gestion des utilisateurs et utilisation de l'appareil

Enregistrez des codes utilisateur pour limiter l'accès des utilisateurs aux fonctions suivantes et contrôler leur utilisation de chaque fonction :

- Copieur
- Serveur de documents
- Télécopieur
- Scanner
- Imprimante

Référence

P.223 "Informations d'authentification"

Enregistrement de noms

Enregistrez les informations concernant les utilisateurs, y compris leurs noms.

Le nom utilisateur est utile pour sélectionner un destinataire lors de l'envoi de fax ou d'e-mails. Vous pouvez également l'utiliser en tant que destinataire de dossier.

Vous pouvez inscrire 2000 noms au maximum.


Référence

P.3 "Accès aux Outils utilisateur"

Enregistrement de noms

Cette section décrit la procédure d'enregistrement des noms.

1 Appuyez sur [Paramètres système].

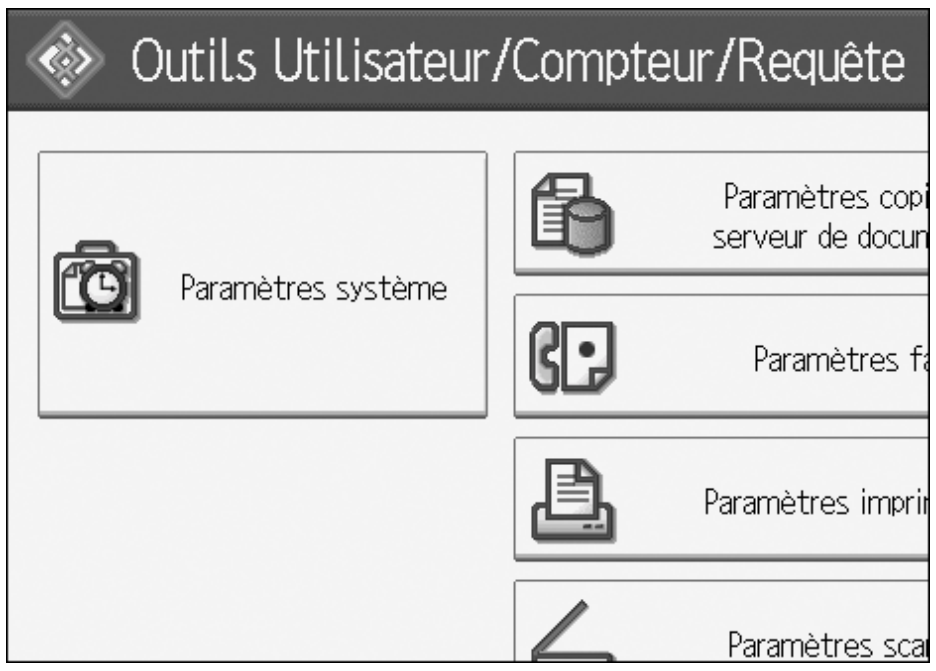

2 Appuyez sur [Outils Administr.].

3 Appuyez sur [Gestion carnet d'adresses].

4 Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.

5 Appuyez sur [Nouv.programme].

6 Appuyez sur la touche [Modifier] à droite du nom.

L'écran de saisie du nom s'affiche.

7 Saisissez le nom et appuyez sur [OK].

7

8 Appuyez sur la touche de la catégorie que vous voulez utiliser dans "Sélectionner titre".



9 Appuyez sur [OK].

10 Appuyez sur la touche 【Compteur/Outils utilisateur】.

Remarque

❒ Le nom est utilisable pour les documents dans le Serveur de documents. Pour plus d'informations sur le serveur de documents, reportez-vous à Informations Copieur/Serveur de documents.

❒ Vous pouvez sélectionner les touches suivantes :

- **[Fréquent]** : ajouté à la page qui s'affiche en premier.
- **[AB]**, **[CD]**, **[EF]**, **[GH]**, **[IJK]**, **[LMN]**, **[OPQ]**, **[RST]**, **[UVW]**, **[XYZ]**, **[1]** à **[10]** : ajouté à la liste des éléments dans le titre sélectionné.

❒ Vous pouvez sélectionner **[Fréquent]** et une page supplémentaire pour chaque titre.

Référence

À propos de cet appareil


Informations Copieur/Serveur de documents

7

Modification d’un nom inscrit

Cette section décrit la procédure de modification d’un nom.

1 **Appuyez sur [Paramètres système].**

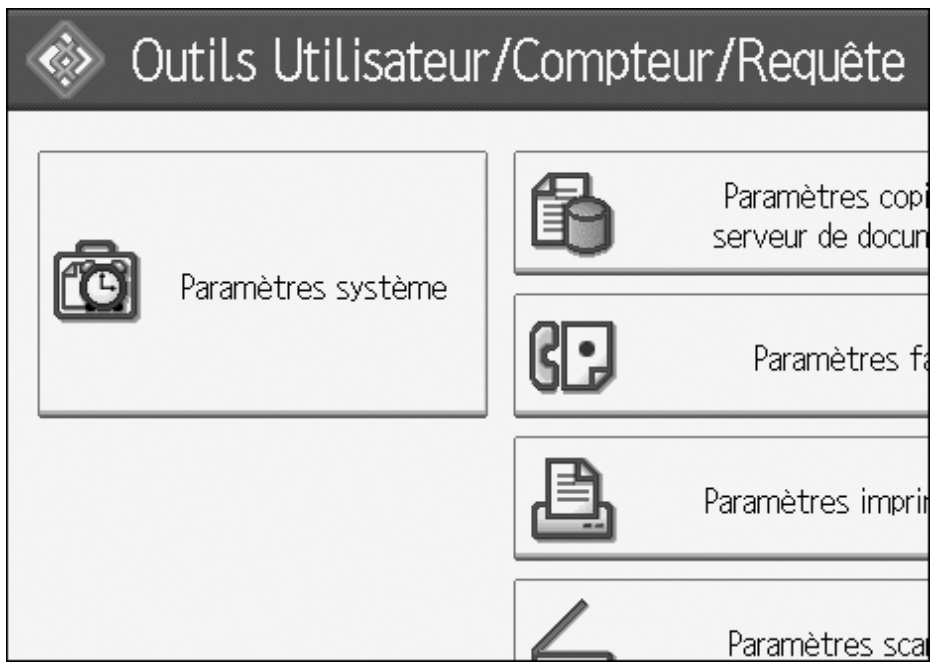

2 **Appuyez sur [Outils Administr.].**

3 **Appuyez sur [Gestion carnet d'adresses].**

4 **Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.**

5 **Sélectionnez le nom que vous souhaitez modifier.**

Appuyez sur la touche du nom ou saisissez le numéro enregistré à l’aide du pavé numérique.

6 **Pour modifier le nom ou le mode d’affichage, appuyez sur [Modifier] à droite du nom ou du mode d’affichage.**

7 **Saisissez le nom ou le mode d’affichage et appuyez sur [OK].**

8 **Pour modifier le titre, appuyez sur la touche de classification que vous souhaitez utiliser dans Sélectionner titre.**

Remarque

❒ Vous pouvez rechercher un nom enregistré, un code d’utilisateur, un numéro de fax, un nom de dossier, une adresse e-mail ou un destinataire Fax sur IP.

Référence

À propos de cet appareil

Pour modifier un numéro d’enregistrement

1 **Appuyez sur [Modifier] à droite de “Numéro d’enregistrement”**


2 **Saisissez un nouveau numéro d’enregistrement à l’aide du pavé numérique et appuyez sur la touche 【#】.**

7

Suppression d’un nom inscrit

Cette section décrit la méthode de suppression d’un nom.

1 Appuyez sur [Paramètres système].

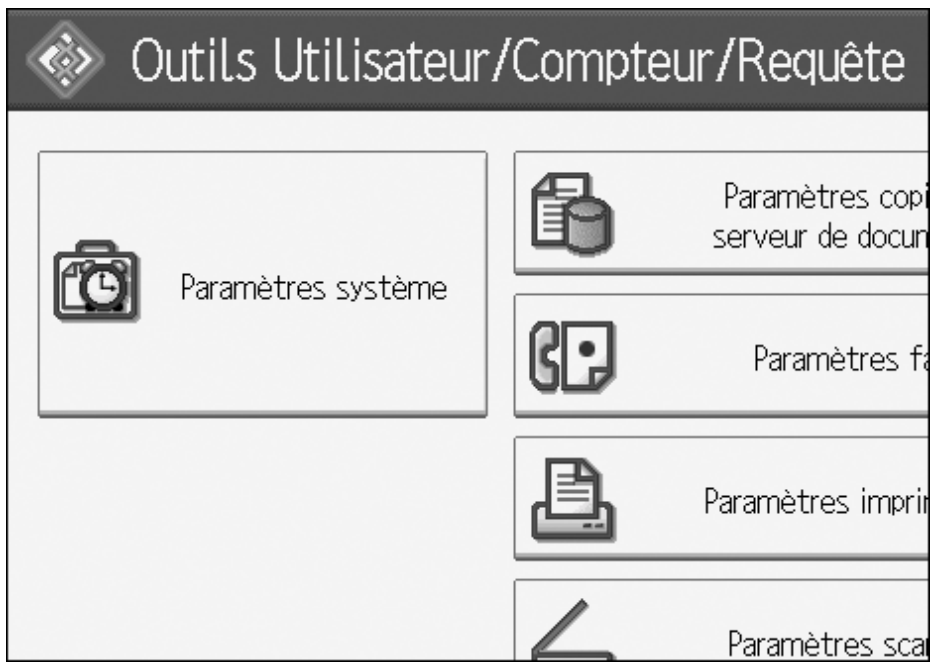

2 Appuyez sur [Outils Administr.].

3 Appuyez sur [Gestion carnet d'adresses].

4 Appuyez sur [Supprimer].

5 Sélectionnez le nom que vous souhaitez supprimer.

Appuyez sur la touche du nom ou saisissez le numéro enregistré à l’aide du pavé numérique.

6 Appuyez sur [Oui].

7 Appuyez sur [Sortie].

8 Appuyez sur la touche【Compteur/Outils utilisateur】.

Informations d'authentification

Cette section vous explique comment authentifier un code utilisateur.

Important

- ❒ Les fonctions associées à chaque code utilisateur sont les mêmes. Si vous modifiez ou supprimez des codes utilisateur, les données de gestion et les limites associées à ce code deviennent invalides.

Enregistrez des codes utilisateur pour limiter l'accès des utilisateurs aux fonctions suivantes et contrôler leur utilisation de chaque fonction :

Copieur

Serveur de documents

Télécopieur

Scanner

Imprimante

Remarque

- ❒ Vous pouvez enregistrer 500 codes utilisateur maximum.
- ❒ Le nombre de copies numérisées au moyen de la fonction Scanner est compté pour chaque code utilisateur. Ceci vous permet de contrôler l'utilisation par chaque utilisateur.
- ❒ Pour enregistrer automatiquement le code utilisateur du pilote d'impression, sélectionnez **[Impr. : Contrôle PC]** pour l'imprimante dans Authentification par code utilisateur. Pour utiliser le code utilisateur défini dans Outils utilisateur, définissez les codes utilisateur enregistrés dans Outils utilisateur pour le pilote d'impression.
- ❒ Pour de plus amples informations concernant les codes utilisateur du pilote d'impression, consultez l'aide du pilote d'impression.

Référence


P.3 "Accès aux Outils utilisateur"

P.65 "Outils administrateur"

Enregistrement d'un code utilisateur

Cette section décrit la méthode d'enregistrement d'un code utilisateur.

1 Appuyez sur [Paramètres système].

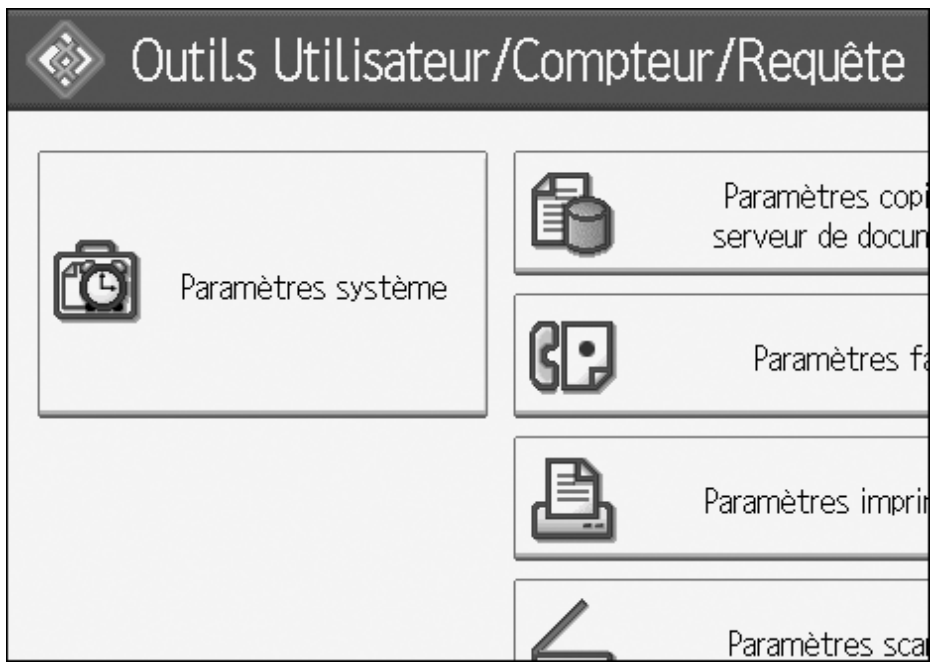

2 Appuyez sur [Outils Administr.].

3 Appuyez sur [Gestion carnet d'adresses].

4 Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.

5 Appuyez sur le nom à enregistrer ou saisissez le numéro enregistré à l'aide du pavé numérique.

Vous pouvez rechercher un nom enregistré, un code d'utilisateur, un numéro de fax, un nom de dossier, une adresse e-mail ou un destinataire Fax sur IP.

6 Appuyez sur [Info auth.].


7 Saisissez le code utilisateur à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur la touche 【#】.



Si vous vous trompez, appuyez sur **[Effacer]** ou sur la touche **【Effacement/Stop】**.

8 Appuyez deux fois sur [▼Suiv.].

9 Sélectionnez les fonctions à utiliser avec le code utilisateur dans Fonctions disponibles.

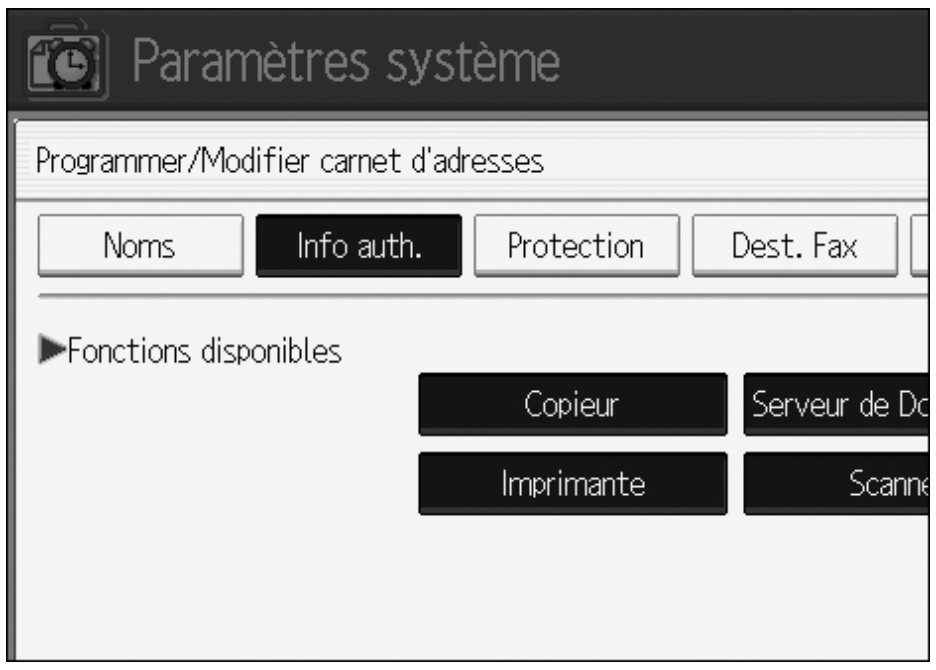

10 Appuyez sur [OK].

11 Appuyez sur [Sortie].

12 Appuyez sur la touche 【Compteur/Outils utilisateur】.

Remarque

- ❒ Les codes utilisateur peuvent comporter jusqu'à huit chiffres.
- ❒ Pour enregistrer le nom, reportez-vous à la section « Enregistrement de noms ».

Référence

P.219 "Enregistrement de noms"

7


Modification d'un code utilisateur

Cette section décrit la méthode de modification d'un code utilisateur.

Important

- ❒ Même si vous modifiez un code utilisateur, le compteur n'est pas remis à zéro.

1 Appuyez sur [Paramètres système].

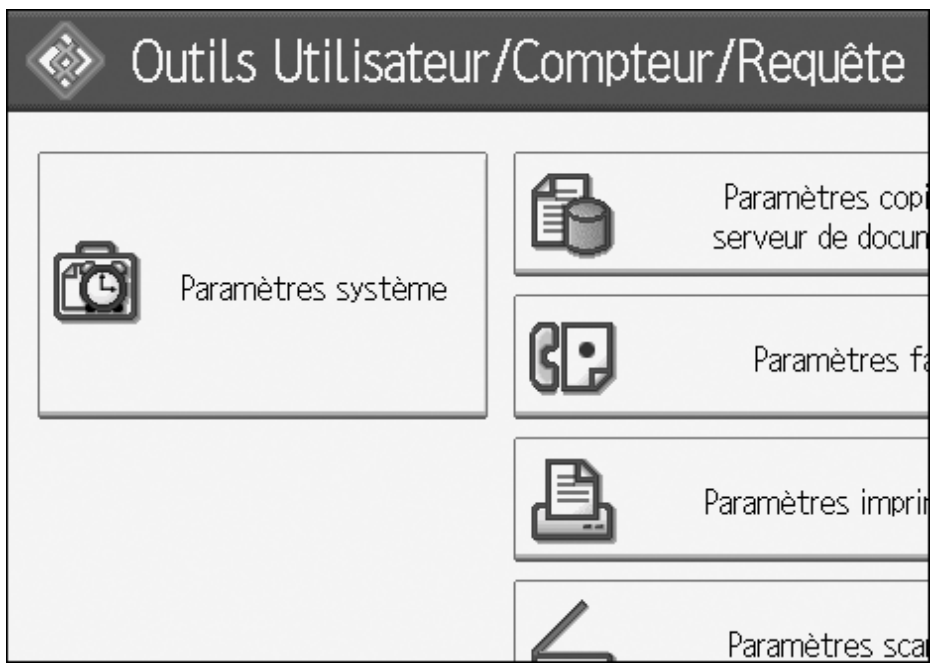

2 Appuyez sur [Outils Administr.].

3 Appuyez sur [Gestion carnet d'adresses].

4 Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.

5 Sélectionnez l'utilisateur dont vous voulez modifier le code.

Appuyez sur la touche du nom ou saisissez le numéro enregistré à l'aide du pavé numérique.

Vous pouvez rechercher un nom enregistré, un code d'utilisateur, un numéro de fax, un nom de dossier, une adresse e-mail ou un destinataire Fax sur IP.

6 Appuyez sur [Info auth.].

7 Appuyez sur [Modifier], puis saisissez le nouveau code utilisateur à l'aide du pavé numérique.



8 Appuyez sur la touche【#】.

9 Pour modifier les fonctions disponibles, appuyez sur [Info auth.], puis deux fois sur [▼Suiv.].

10 Appuyez sur la touche pour sélectionner les fonctions et les activer.

Appuyez sur la touche pour l'afficher en surbrillance ; la fonction est alors activée. Pour annuler une sélection, appuyez sur la touche en surbrillance.

11 Appuyez sur [OK].

12 Appuyez sur [Sortie].

13 Appuyez sur la touche【Compteur/Outils utilisateur】.

Remarque

❒ Pour modifier le nom, le mode d'affichage et le titre, reportez-vous à la section « Modification d'un nom enregistré ».

Référence

P.221 "Modification d'un nom inscrit"


Suppression d'un code utilisateur

Cette section décrit la méthode de suppression d'un code utilisateur.

Important

❒ Après avoir effacé le code utilisateur, le compteur est automatiquement effacé.

1 Appuyez sur [Paramètres système].

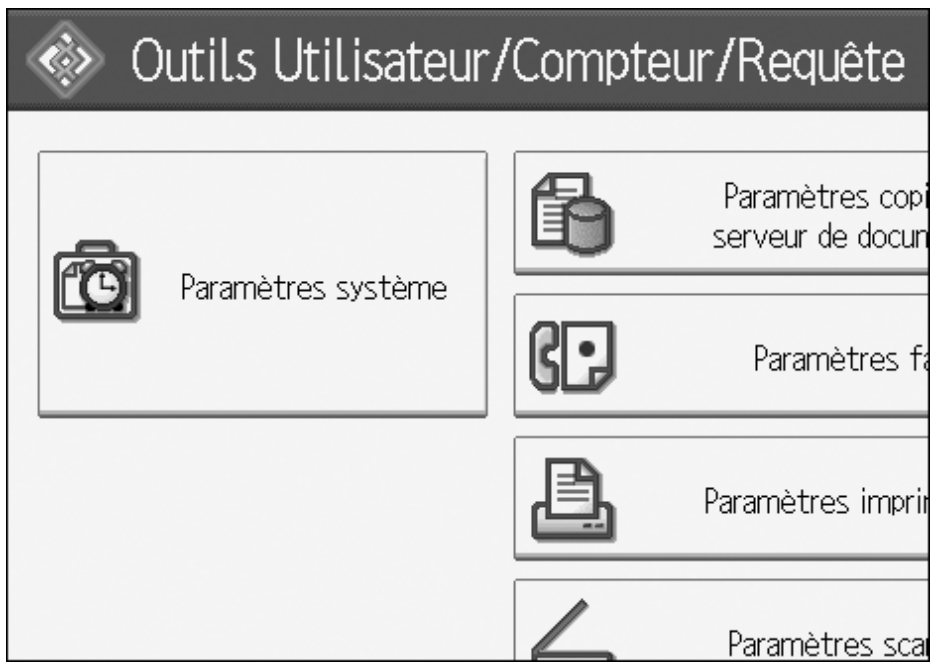

2 Appuyez sur [Outils Administr.].

3 Appuyez sur [Gestion carnet d'adresses].

4 Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.

5 Sélectionnez le nom dont le code doit être supprimé.

Appuyez sur la touche du nom ou saisissez le numéro enregistré à l'aide du pavé numérique.

Vous pouvez rechercher un nom enregistré, un code d'utilisateur, un numéro de fax, un nom de dossier, une adresse e-mail ou un destinataire Fax sur IP.

6 Appuyez sur [Info auth.].

7 Appuyez sur [Modifier] pour supprimer le code utilisateur, puis sur la touche 【#】.



8 Appuyez sur [OK].

9 Appuyez sur [Sortie].

10 Appuyez sur la touche 【Compteur/Outils utilisateur】.

Remarque

❒ Pour supprimer complètement un nom dans le Carnet d’adresses, reportez-vous à la section « Suppression d’un nom enregistré ».


Référence

P.222 “Suppression d’un nom inscrit”

Affichage du compteur de chaque utilisateur

Cette section décrit la méthode d’affichage du compteur pour chaque utilisateur.

1 Appuyez sur [Paramètres système].

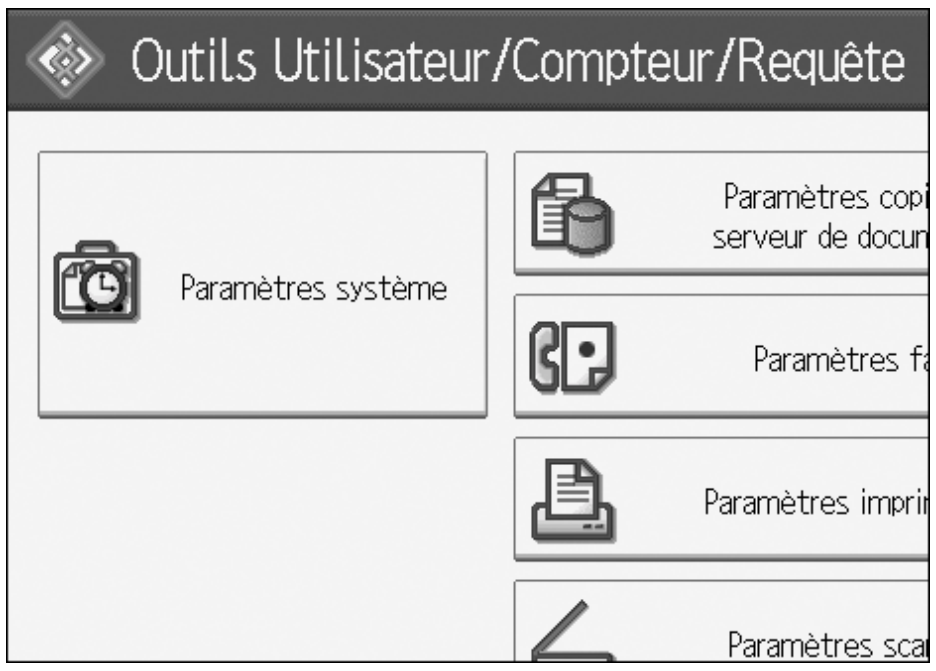

2 Appuyez sur [Outils Administr.].

3 Appuyez sur [Afficher/Effacer/Imprimer compteur par utilisateur].


4 Sélectionnez l’utilisation de la fonction à imprimer dans [Compteur d'impressions], [Compteur de transmission] ou [Compteur scanner].

Les compteurs d’utilisation de chaque fonction s’affichent sous chaque code.

Impression du compteur de chaque utilisateur

Cette section décrit la méthode d’impression du compteur pour chaque utilisateur.


1 Appuyez sur [Paramètres système].

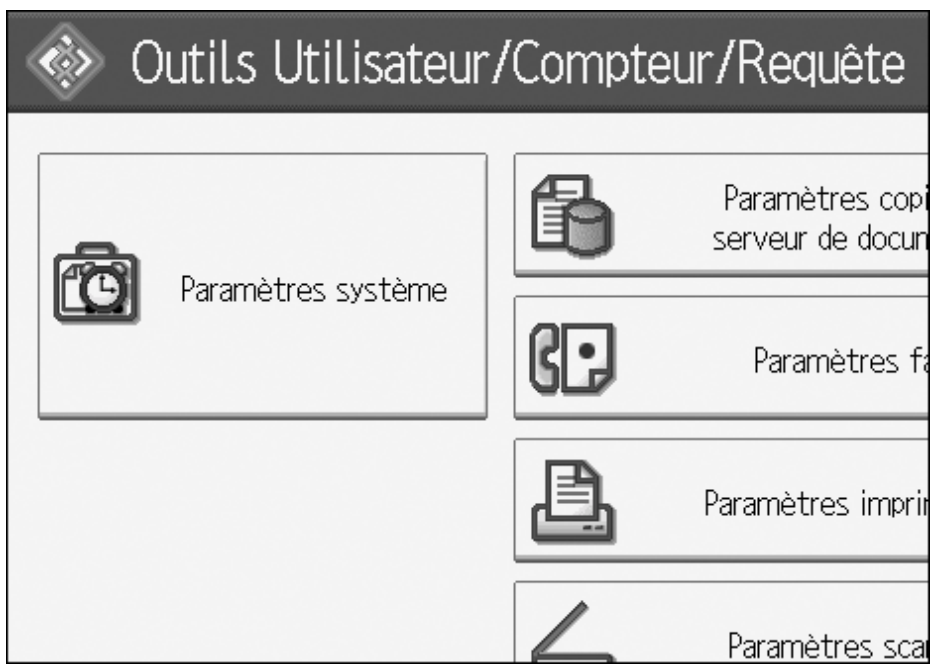

2 Appuyez sur [Outils Administr.].


3 **Appuyez sur [Afficher/Effacer/Imprimer compteur par utilisateur].**

4 **Sélectionnez un code utilisateur dans la partie gauche de l'écran.**

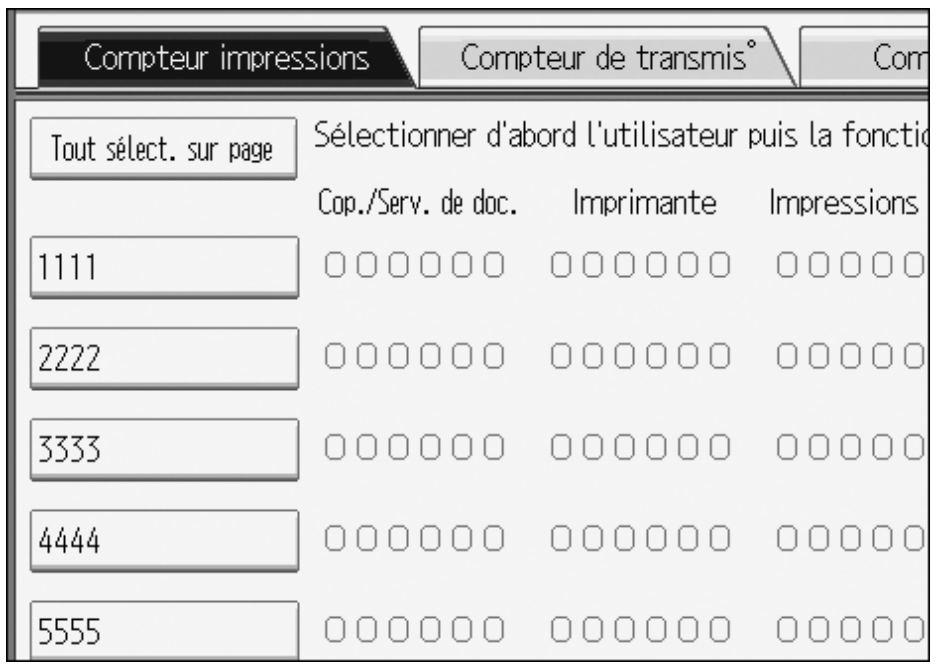

Appuyez sur **[Tout sélect. sur page]** pour sélectionner tous les codes utilisateur de la page.

5 **Appuyez sur [Impr. liste compteurs] sous "Par utilisateur".**

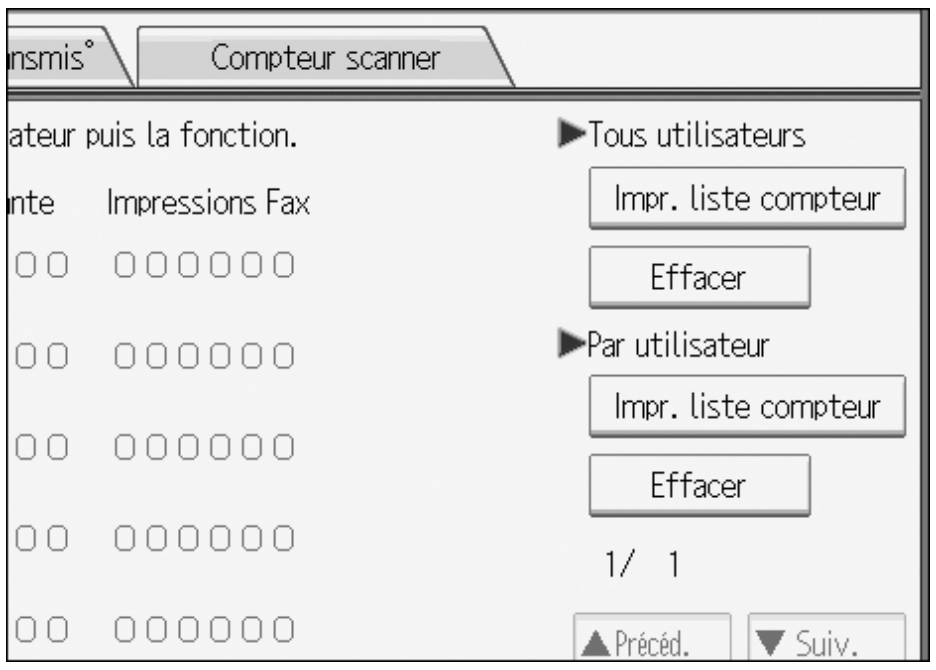

Saisissez le code utilisateur, puis appuyez sur 【#】 si ce code est enregistré.

6 **Sélectionnez l'utilisation de la fonction que vous souhaitez imprimer dans [Compteur copieur], [Compteur imprimante], [Transmission fax], [Impressions fax], [Compteur scanner] et [Total impressions].**


7 **Appuyez sur [Imprimer].**

7

Impression du compteur de tous les utilisateurs

Cette section explique comment imprimer le compteur de tous les utilisateurs.


1 Appuyez sur [Paramètres système].

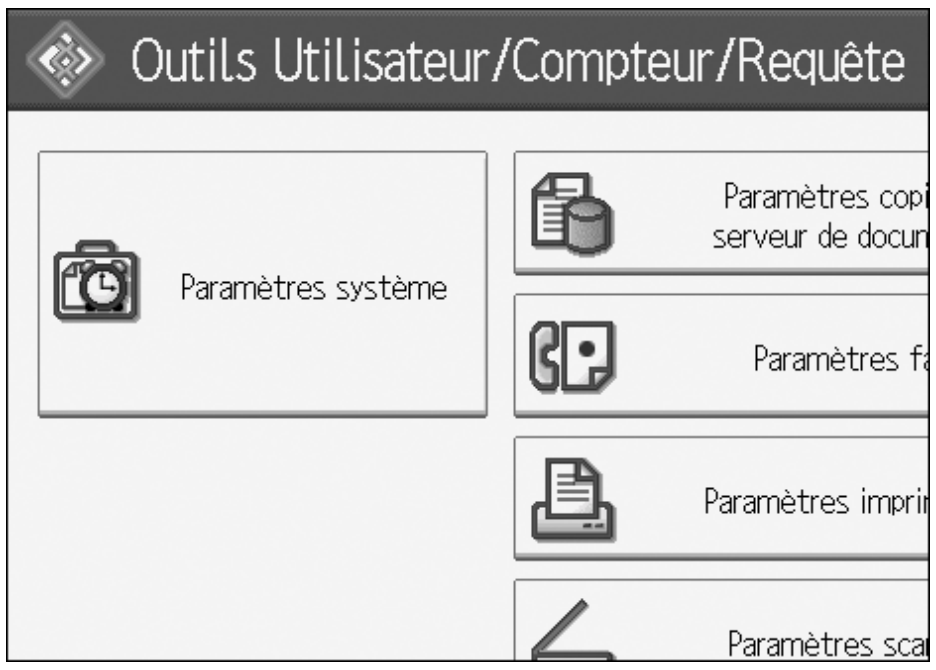

2 Appuyez sur [Outils Administr.].

3 Appuyez sur [Afficher/Effacer/Imprimer compteur par utilisateur].

4 Appuyez sur [Impr. liste compteurs] sous "Tous les utilisateurs".

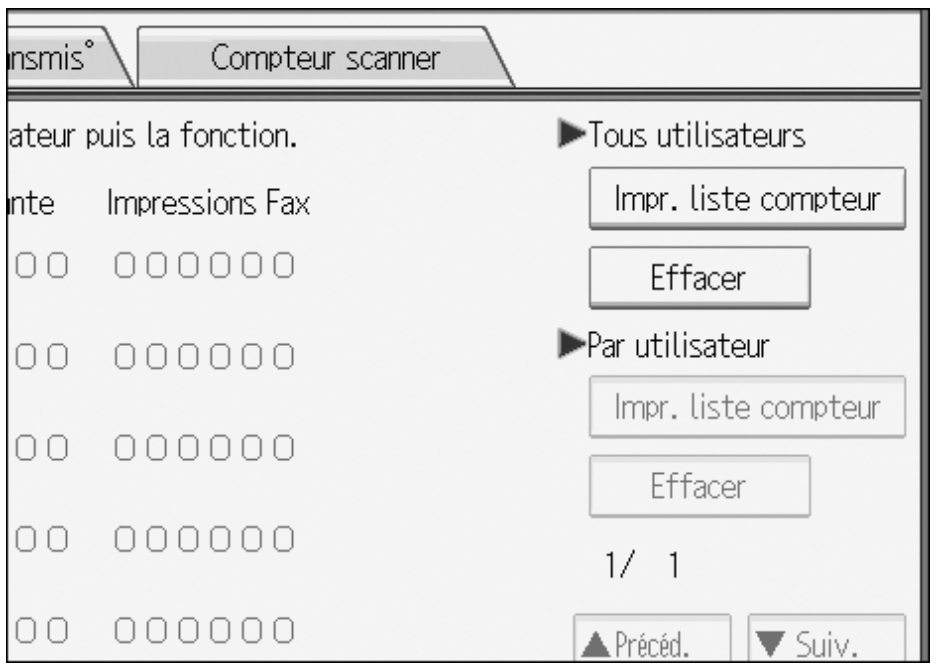

Saisissez le code utilisateur, puis appuyez sur 【#】 si ce code est enregistré.


5 Sélectionnez l’utilisation de la fonction que vous souhaitez imprimer dans [Compteur copieur], [Compteur imprimante], [Transmission fax], [Impressions fax], [Compteur scanner] et [Total impressions].

6 Appuyez sur [Imprimer].

Effacement du nombre d'impressions

Cette section décrit la méthode de remise à zéro du compteur.

1 Appuyez sur [Paramètres système].

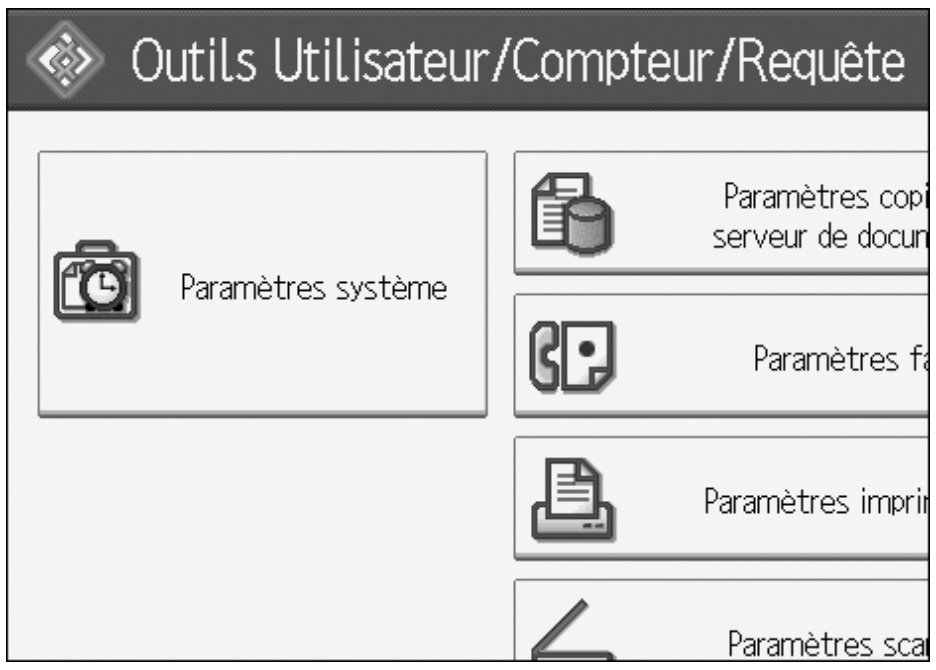


2 Appuyez sur [Outils Administr.].

3 Appuyez sur [Afficher/Effacer/Imprimer compteur par utilisateur].


4 Sélectionnez le code utilisateur à supprimer.

5 Pour effacer le nombre d'impressions effectuées avec un code utilisateur, sélectionnez le code utilisateur affiché à gauche de l'écran.

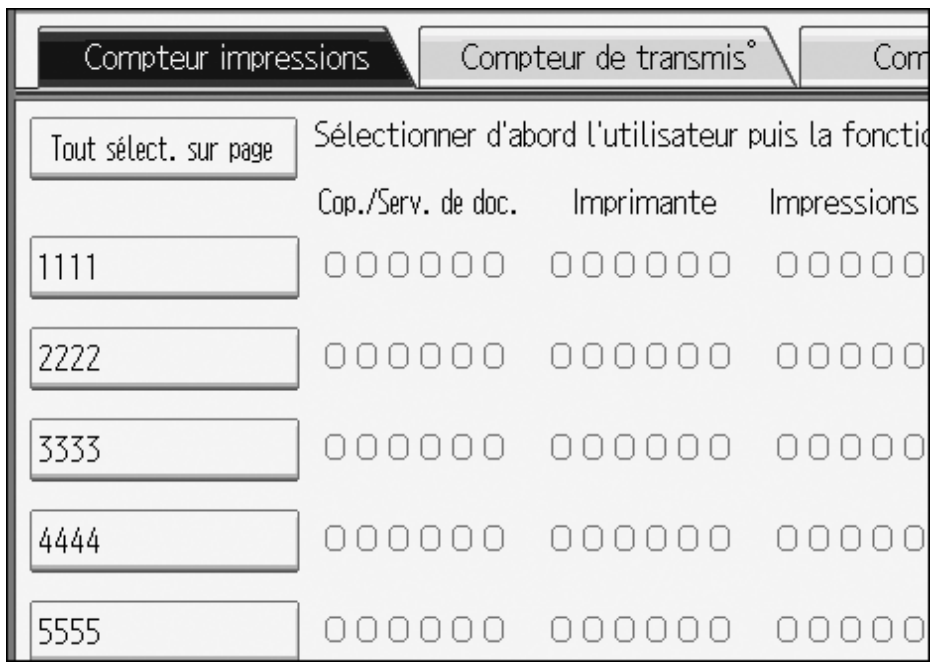

Appuyez sur **[Tout sélect. sur page]** pour sélectionner tous les codes utilisateur de la page.

6 **Appuyez sur [Effacer] sous "Par utilisateur".**

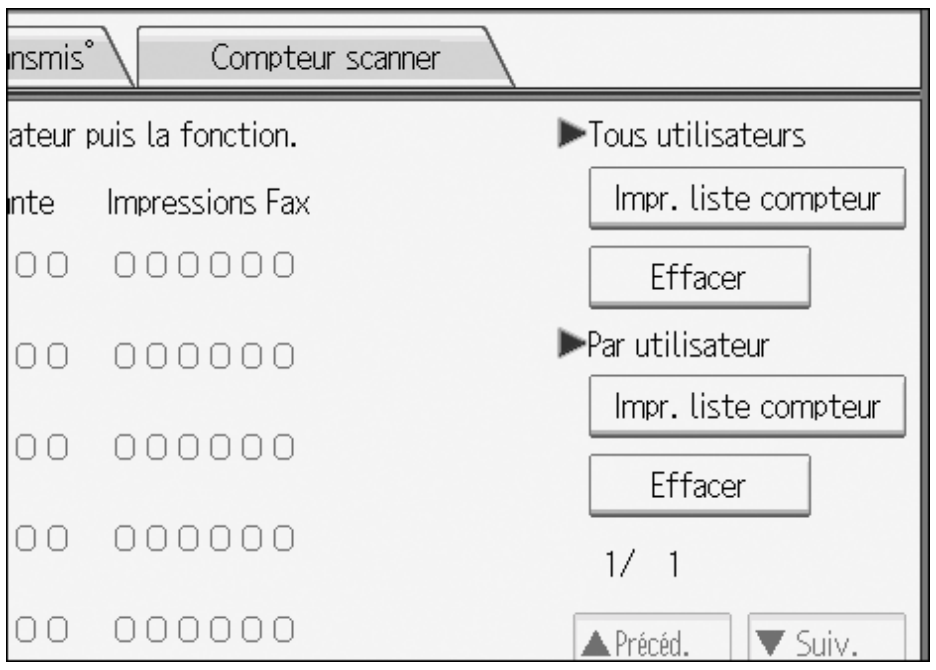

7 **Sélectionnez l’utilisation de la fonction que vous voulez effacer dans [Compteur copieur], [Compteur imprimante], [Transmission fax], [Impressions fax], [Compteur scanner], et [Tous les compteurs].**

8 **Appuyez sur [OK].**

9 **Pour effacer le nombre d’impressions pour tous les codes utilisateur, appuyez sur [Effacer] sous "Tous les utilisateurs".**

10 **Sélectionnez l’utilisation de la fonction que vous voulez effacer dans [Compteur copieur], [Compteur imprimante], [Transmission fax], [Impressions fax], [Compteur scanner], et [Tous les compteurs].**

11 **Appuyez sur [OK].**

Destinataire de télécopie

Enregistrez un destinataire de télécopie pour ne pas avoir à en ressaisir les coordonnées à chaque fois, et envoyer des documents numérisés avec la fonction Fax.

- Vous pouvez sélectionner facilement le destinataire de télécopie si vous enregistrez le "Nom" et le "Mode d'affichage" du destination de télécopie.
- Vous pouvez enregistrer les destinataires de télécopie dans un groupe. Pour plus d'informations sur l'enregistrement dans un groupe, voir "Enregistrement des noms dans un groupe".
- Vous pouvez enregistrer des destinataires de télécopie en les sélectionnant à partir de la fonction de rappel.
- Les numéros de fax enregistrés peuvent être utilisés comme numéros de télécopie de l'expéditeur.

Il existe deux types de destinataires de télécopie, comme indiqué ci-dessous :

- Destinataire de télécopie
  Sélectionnez cette option pour envoyer un fax via le réseau téléphonique.
- IP-Fax
  Sélectionnez cette option pour envoyer un fax à un appareil sur un réseau TCP/IP. Vous ne pouvez pas envoyer de fax à un appareil sur un autre réseau si celui-ci se trouve derrière un pare-feu.

Vous pouvez enregistrer les éléments suivants dans un destinataire de télécopie :

❖ Numéro de télécopie

Enregistre le numéro de télécopie du destinataire. Vous pouvez saisir un numéro de télécopie en utilisant jusqu'à 128 chiffres. Vous devez inclure chaque chiffre dans le numéro.

❖ Code SUB

L'enregistrement d'un code SUB vous permet d'utiliser la transmission confidentielle pour envoyer des messages aux autres télécopieurs prenant en charge une fonction similaire appelée 'Code SUB'. Reportez-vous au manuel Informations Télécopieur.

❖ Code SEP

L'enregistrement d'un Code SEP vous permet d'utiliser la réception en relève pour recevoir des fax à partir d'autres télécopieurs prenant en charge la réception en relève. Reportez-vous au manuel Informations Télécopieur.

❖ Ligne

Si l'interface extra G3 en option est installée, vous pouvez sélectionner le type de ligne par destination.

❖ Mode TX international

Lorsque vous définissez le mode TX international sur **[ON]**, l'appareil diminue sa vitesse de transmission afin d'optimiser la qualité de l'envoi. Les temps de communication se trouvent toutefois augmentés.

❖ En-tête fax

Vous pouvez imprimer un en-tête de fax sur les messages envoyés. Le paramètre par défaut est "1er nom".

❖ Insertion d'étiquette

Utilisez l'insertion d'étiquette pour imprimer des données comme le nom de destinataire sur la feuille qui s'imprime sur le lieu de destination.
Les données sont imprimées comme suit :

- Nom de destinataire
  Le nom de destinataire défini dans **[Destinataire du Fax]** est imprimé avant 'à' en haut de la page.
- Message standard
  Une phrase enregistrée de deux lignes est imprimée sous 'Nom de destinataire'.

Pour utiliser cette fonction, définissez l'insertion d'étiquette sur **[ON]** lorsque vous enregistrez des destinations de fax et appuyez sur **[Insertion étiquette]** lorsque vous envoyez des fax.
L'en-tête de fax et l'insertion d'étiquette sont également imprimés lorsque vous effectuez un envoi par e-mail en utilisant la fonction Fax.
Vous pouvez programmer un message standard autre que ceux enregistrés dans l'appareil.

Vous pouvez enregistrer les éléments suivants dans un destinataire Fax sur IP :

❖ IP-Fax

Enregistrez le destinataire Fax sur IP. Vous pouvez enregistrer le nom en utilisant 128 caractères maximum. Ce paramétrage doit être fait lors de l'utilisation de IP-Fax.
Ce paramètre ne fonctionne que si la fonction IP-Fax a été sélectionnée.

❖ Code SUB

L'enregistrement d'un code SUB vous permet d'utiliser la transmission confidentielle pour envoyer des messages aux autres télécopieurs prenant en charge une fonction similaire appelée 'Code SUB'. Reportez-vous au manuel Informations Télécopieur.

❖ Code SEP

L'enregistrement d'un Code SEP vous permet d'utiliser la réception en relève pour recevoir des fax à partir d'autres télécopieurs prenant en charge la réception en relève. Reportez-vous au manuel Informations Télécopieur.

❖ Sélectionner le protocole

Sélectionnez le protocole pour la transmission d'un IP-Fax.
Ce paramètre ne fonctionne que si la fonction IP-Fax a été sélectionnée.

Référence

P.270 "Enregistrement de noms dans un groupe"

P.280 "Inscription d'un code de protection"


Informations Télécopieur

Destinataire de télécopie

Cette section décrit la méthode d'enregistrement d'un numéro de télécopie.

Enregistrement d'un destinataire de télécopie

1 **Appuyez sur [Paramètres système].**

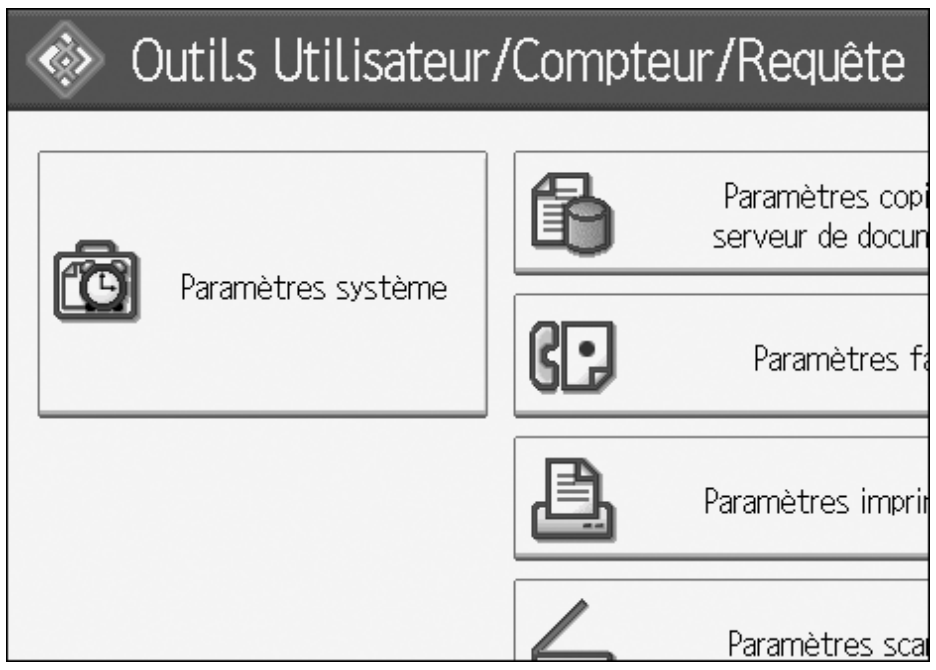

2 **Appuyez sur [Outils Administr.].**

3 **Appuyez sur [Gestion carnet d'adresses].**

4 **Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.**

5 **Sélectionnez le nom du destinataire de télécopie à enregistrer. Appuyez sur la touche du nom ou saisissez le numéro enregistré à l'aide du pavé numérique.**

6 **Appuyez sur [Dest. Fax].**

7 **Appuyez sur [Modifier] sous "Destinataire Fax".**

8 **Saisissez le numéro de fax à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur [OK] sous "Destinataire Fax".**



9 **Spécifiez les paramètres facultatifs comme "Code SUB", "Code SEP" et "Mode TX international".**

10 **Appuyez sur [OK].**

7

Remarque

- Si un groupe est enregistré, vous pouvez également y ajouter ce destinataire de télécopie. Pour plus d'informations sur l'enregistrement de groupes, voir "Enregistrement des noms dans un groupe".
- Pour enregistrer le nom, reportez-vous à la section « Enregistrement de noms ».

Référence

P.219 "Enregistrement de noms"

P.237 "Utilisation d'un destinataire de télécopie en tant qu'expéditeur"

P.238 "Pour changer de ligne"

P.238 "Pour modifier le code SUB"

P.238 "Pour modifier le code SEP"

P.239 "Pour définir le mode TX international"


P.239 "Pour sélectionner l'en-tête de fax"

P.239 "Pour définir l'insertion d'étiquette"

P.272 "Enregistrement de noms dans un groupe"

Modification d'un destinataire de télécopie

1 Appuyez sur [Paramètres système].

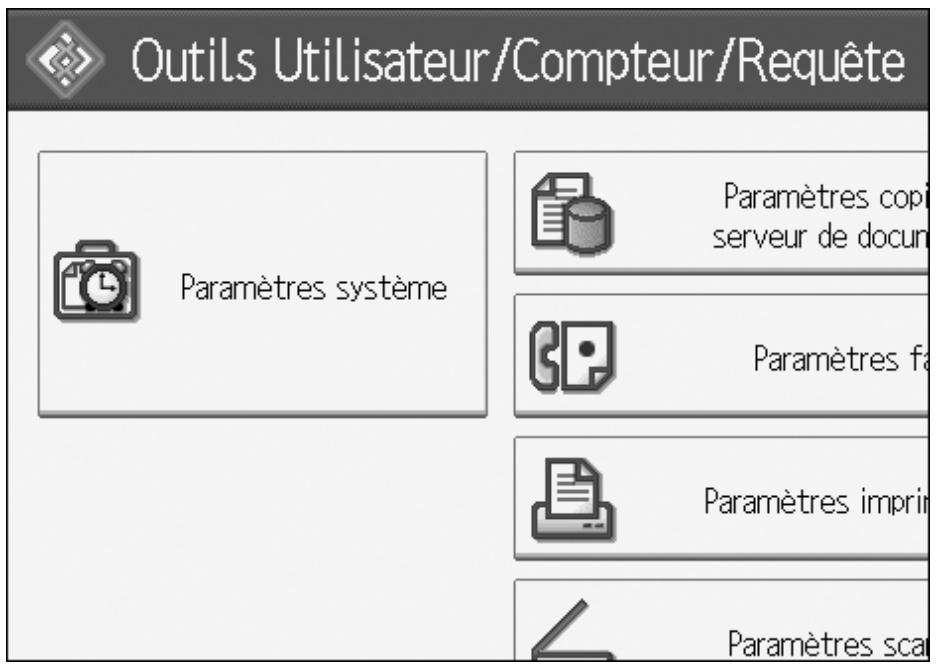

2 Appuyez sur [Outils Administr.].

3 Appuyez sur [Gestion carnet d'adresses].

4 Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.

5 Sélectionnez le nom du destinataire de télécopie à modifier.

Appuyez sur la touche du nom ou saisissez le numéro enregistré à l'aide du pavé numérique.

Vous pouvez rechercher un nom enregistré, un numéro de télécopie, un nom de dossier, une adresse e-mail ou un destinataire Fax sur IP.

6 Appuyez sur [Dest. Fax].

7 Modifiez les paramètres.

8 Appuyez sur [OK].

Remarque

- ❒ Pour modifier le nom, le mode d'affichage et le titre, reportez-vous à la section "Modification d'un nom enregistré".

Référence

P.221 “Modification d'un nom inscrit”

P.237 “Pour modifier le numéro de télécopie”

P.238 “Pour changer de ligne”

P.238 “Pour modifier le code SUB”

P.238 “Pour modifier le code SEP”

P.239 “Pour définir le mode TX international”

P.239 “Pour sélectionner l'en-tête de fax”

P.239 “Pour définir l'insertion d'étiquette”

Utilisation d'un destinataire de télécopie en tant qu'expéditeur

1 Appuyez sur [Protection].

2 Appuyez sur [Expéditeur] à droite de "Utiliser le Nom en tant que".


Pour modifier le numéro de télécopie

1 Appuyez sur [Modifier] sous "Destinataire Fax".

2 Saisissez le numéro de télécopie à l'aide du pavé numérique puis appuyez sur la touche [OK].

Pour changer de ligne

1 Appuyez sur [Sélect. ligne].

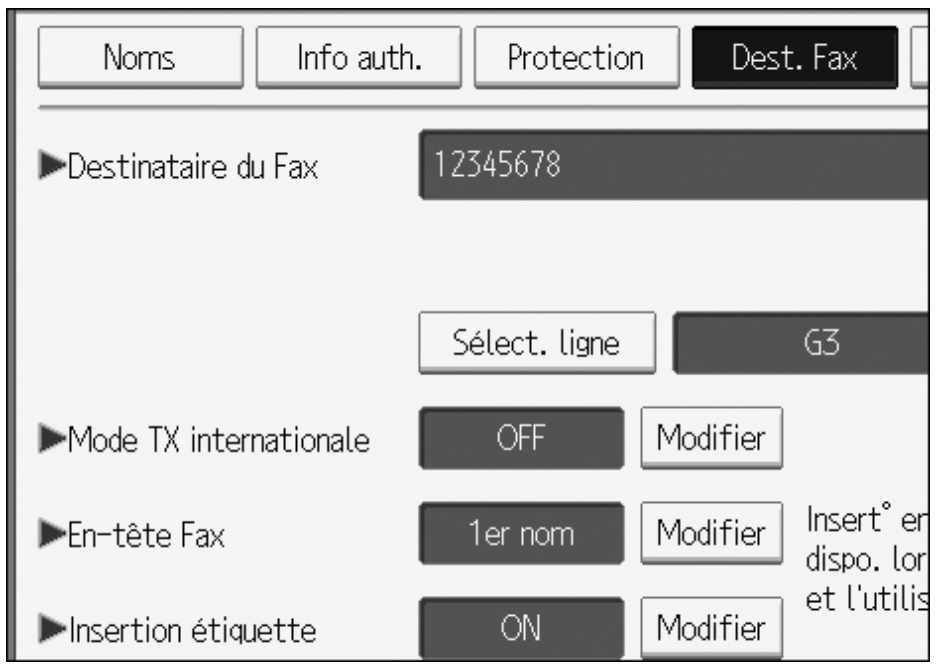

2 Sélectionnez la ligne et appuyez sur [OK].

Pour modifier le code SUB

1 Appuyez sur [Fctions avancées], puis sur [Code SUB].

2 Appuyez sur [Modifier] sous "Code SUB TX".

3 Saisissez le nouveau code SUB, puis appuyez sur [OK].

4 Pour modifier le mot de passe, appuyez sur [Modifier] sous "Mot de passe (SID)".

5 Saisissez le nouveau mot de passe, puis appuyez sur [OK].

6 Appuyez sur [OK].

Pour modifier le code SEP

1 Appuyez sur [Fctions avancées], puis sur [Code SEP].

2 Appuyez sur [Modifier] sous "Code SEP RX".

3 Saisissez le nouveau code SEP puis appuyez sur [OK].

4 Pour modifier le mot de passe, appuyez sur [Modifier] sous "Mot de passe (MdP)".

5 Saisissez le nouveau mot de passe, puis appuyez sur [OK].

6 Appuyez sur [OK].

Pour définir le mode TX international

1 Appuyez sur [Modifier] sous "mode TX international".

2 Sélectionnez [OFF] ou [ON], puis appuyez sur [OK].

Pour sélectionner l'en-tête de fax

Vous pouvez enregistrer l'en-tête de fax dans l'enregistrement d'informations de fax dans les paramètres système de Paramètres fax.

1 Appuyez sur [Modifier] sous "En-tête fax".

2 Sélectionnez [1er nom] ou [2e nom], puis appuyez sur [OK].

Référence

P.149 "Enregistrement des informations télécopieur"

Pour définir l'insertion d'étiquette

Lorsque l'insertion d'étiquette est activée (ON), le nom du destinataire et les messages standard sont imprimés sur le fax lors de sa réception chez le destinataire.

1 Appuyez sur [Modifier] sous "Insertion étiquette".

2 Appuyez sur [ON].

3 Appuyez sur [Modifier] sous "Ligne 2".

4 Sélectionnez le nouveau message standard ou appuyez sur [Saisie manuelle] pour saisir le nouveau message.

5 Saisissez le nouveau message, puis appuyez sur [OK].

6 Appuyez sur [OK].

7 Appuyez sur [Modifier] sous "Ligne 3".

8 Sélectionnez le nouveau message standard, puis appuyez sur [OK].

9 Appuyez sur [OK].

Remarque

❒ Pour modifier le nom, le mode d'affichage et le titre, reportez-vous à la section "Modification d'un nom enregistré".

Référence


P.221 "Modification d'un nom inscrit"

Suppression d'un destinataire de télécopie

Important

- ❒ Si vous supprimez un destinataire qui se trouve être un destinataire de distribution défini, les messages pour sa boîte personnelle enregistrée, par exemple, ne pourront pas être distribués. Vérifiez bien les paramètres de la fonction fax avant de supprimer des destinataires.

1 Appuyez sur [Paramètres système].

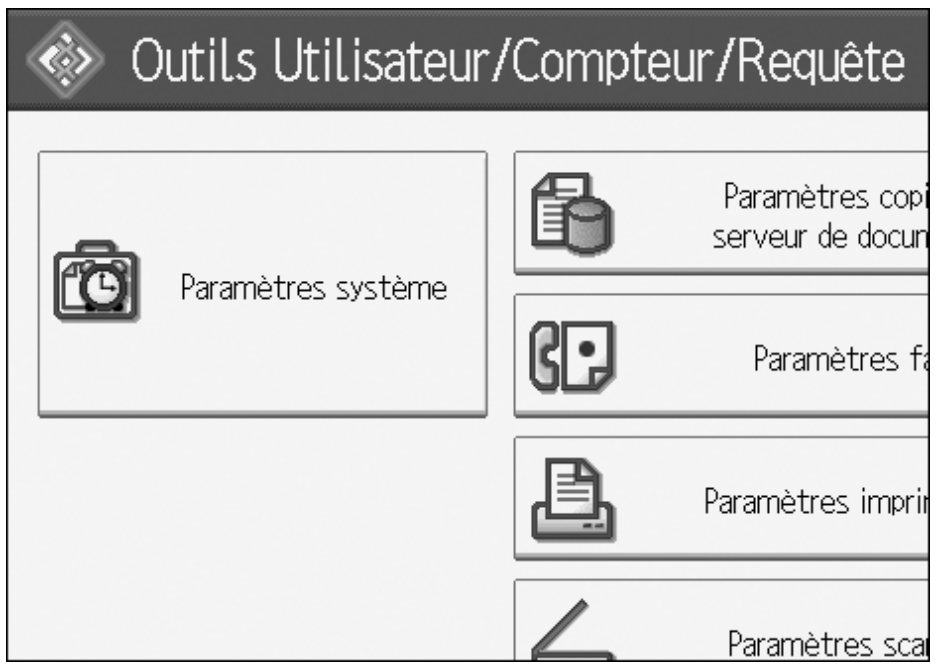

2 Appuyez sur [Outils Administr.].

3 Appuyez sur [Gestion carnet d'adresses].

4 Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.

5 Sélectionnez le nom dont vous voulez supprimer le destinataire de télécopie.

Appuyez sur la touche du nom ou saisissez le numéro enregistré à l'aide du pavé numérique.

Vous pouvez rechercher un nom enregistré, un numéro de télécopie, un nom de dossier, une adresse e-mail ou un destinataire Fax sur IP.

6 Appuyez sur [Dest. Fax].

7 Appuyez sur [Modifier] sous "Destinataire Fax".

8 Appuyez sur [Eff.Tout].



9 Appuyez deux fois sur [OK].

10 **Appuyez sur la touche 【Compteur/Outils utilisateur】.**

Remarque

❒ Pour supprimer le nom, le mode d'affichage et le titre, reportez-vous à la section "Suppression d'un nom enregistré".

Référence

P.222 "Suppression d'un nom inscrit"

Destinataire Fax sur IP

Cette section décrit la méthode d'enregistrement d'un destinataire Fax sur IP.

Remarque


❒ Pour plus d'informations sur l'envoi de fax sur IP, reportez-vous au manuel Informations Télécopieur.

Référence

Informations Télécopieur

Enregistrement d'un destinataire Fax sur IP

1 **Appuyez sur [Paramètres système].**

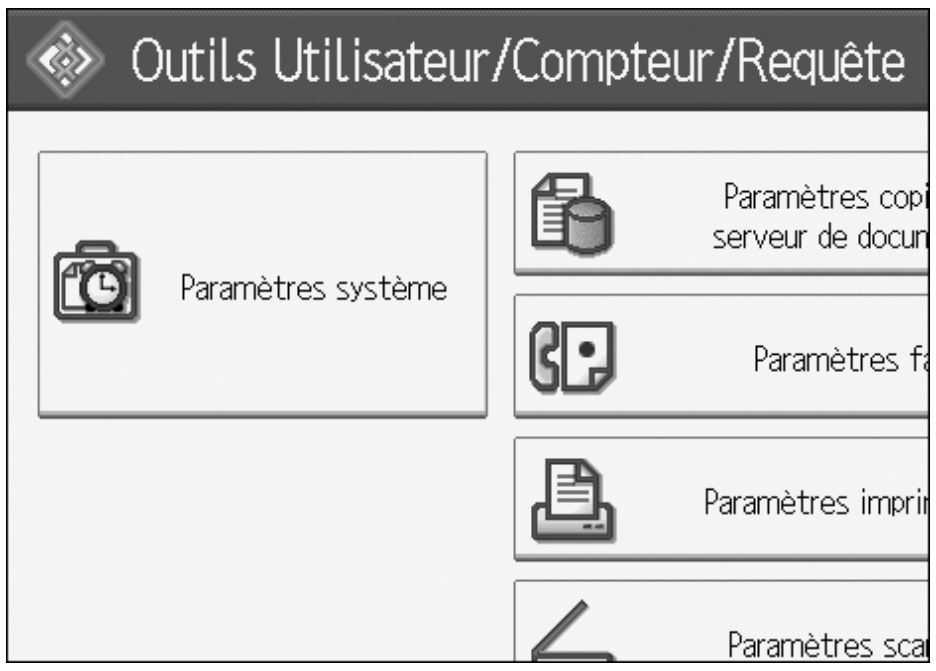

2 **Appuyez sur [Outils Administr.].**

3 **Appuyez sur [Gestion carnet d'adresses].**


4 **Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.**

5 **Sélectionnez le nom de destinataire Fax sur IP à enregistrer.**

Appuyez sur la touche du nom ou saisissez le numéro enregistré à l'aide du pavé numérique.

6 **Appuyez sur [Dest. Fax].**

7 **Appuyez sur [Sélect. ligne], puis sélectionnez [H.323] ou [SIP].**

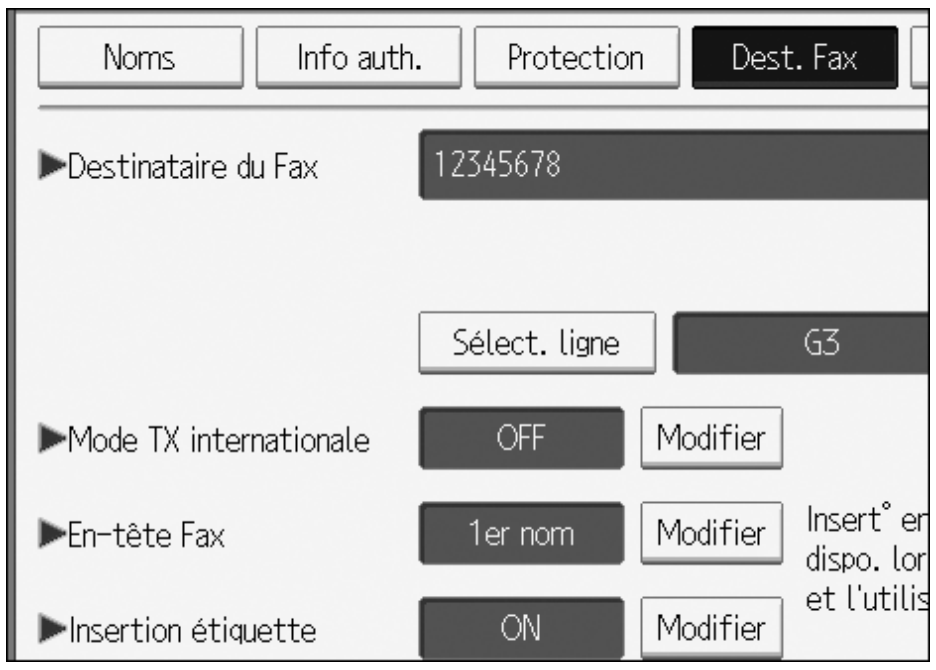

8 **Appuyez sur [OK].**

9 **Appuyez sur [Modifier] sous "Destinataire Fax".**

10 **Saisissez le destinataire Fax sur IP.**

11 **Appuyez deux fois sur [OK].**

Remarque


❒ Pour enregistrer le nom, reportez-vous à la section « Enregistrement de noms ».

Référence

P.219 "Enregistrement de noms"
P.224 "Enregistrement d'un code utilisateur"
P.270 "Enregistrement de noms dans un groupe"
À propos de cet appareil

Modification d'un destinataire Fax sur IP enregistré

1 **Appuyez sur [Paramètres système].**

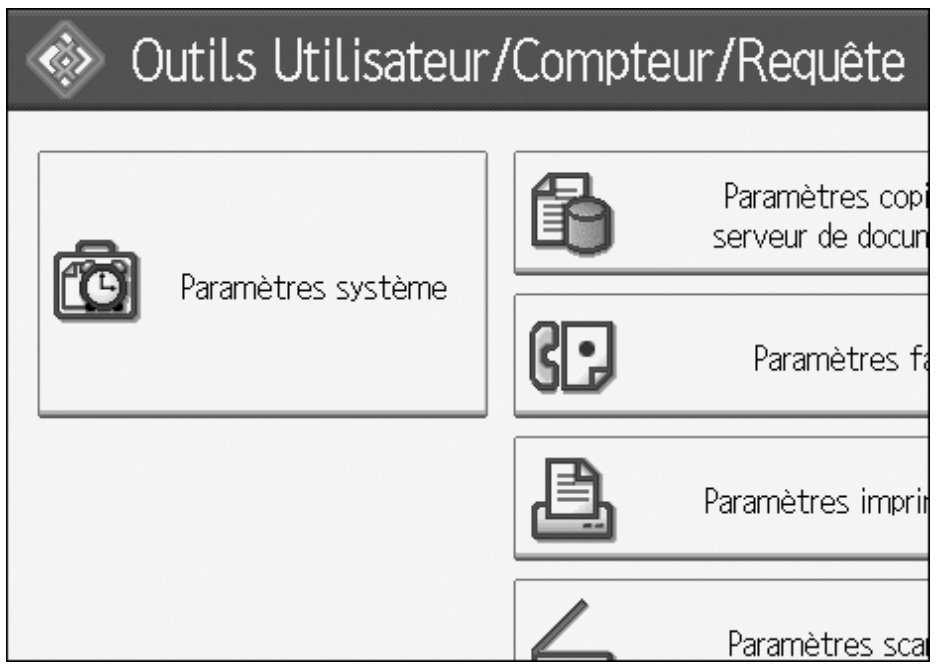

2 **Appuyez sur [Outils Administr.].**

3 **Appuyez sur [Gestion carnet d'adresses].**


4 **Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.**

5 Sélectionnez le nom du destinataire Fax sur IP à modifier.

Vous pouvez rechercher un nom enregistré, un numéro de télécopie, un nom de dossier, une adresse e-mail ou un destinataire Fax sur IP.

6 Appuyez sur [Dest. Fax].

7 Appuyez sur [Modifier] sous "Destinataire Fax".

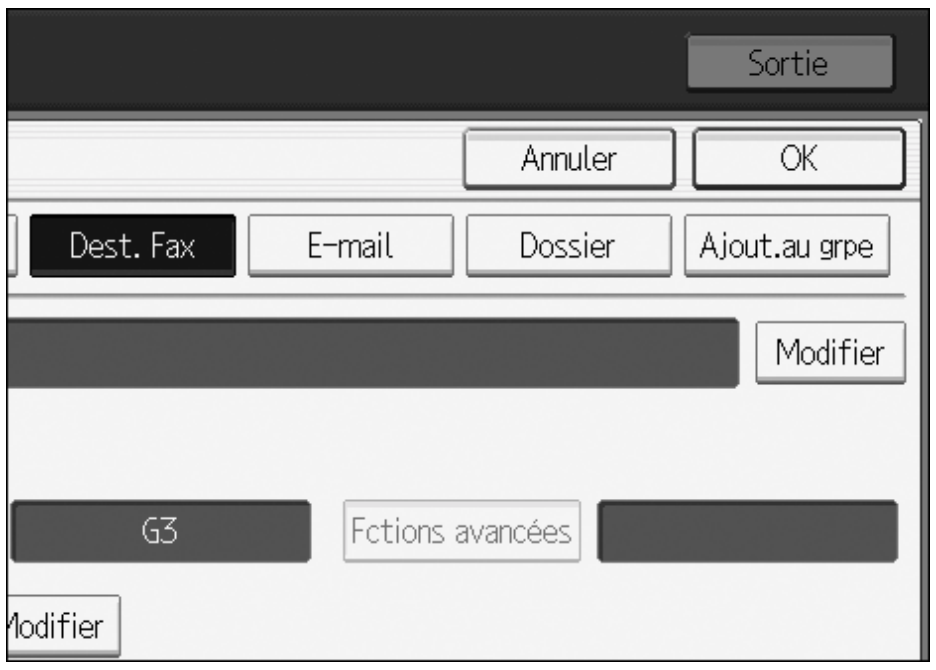

8 Saisissez le nouveau destinataire, puis appuyez sur [OK].

9 Appuyez sur [OK].

10 Appuyez sur [OK].

Remarque

- Pour modifier le nom, le mode d'affichage et le titre, reportez-vous à la section "Modification d'un nom enregistré".

Référence

P.221 "Modification d'un nom inscrit"

À propos de cet appareil

Utilisation du destinataire Fax sur IP en tant qu'expéditeur

1 Appuyez sur [Protection].

2 Appuyez sur [Expéditeur] sous "Utiliser Nom en tant que".

Pour modifier le destinataire IP-Fax

1 Appuyez sur [Modifier] sous "Destinataire Fax".

2 Saisissez le nouveau destinataire, puis appuyez sur [OK].

Pour sélectionner le protocole

1. **Appuyez sur [Sélect. ligne].**
2. **Sélectionnez [H.323] ou [SIP].**

Pour enregistrer le code SUB

1. **Appuyez sur [Fctions avancées], puis sur [Code SUB].**
2. **Appuyez sur [Modifier] sous "Code SUB TX".**
3. **Saisissez le code SUB, puis appuyez sur [OK].**
4. **Pour saisir le mot de passe, appuyez sur [Modifier] sous "Mot de passe (SID)".**
5. **Saisissez un mot de passe à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur [OK].**
6. **Appuyez sur [OK].**

Pour enregistrer le code SEP

1. **Appuyez sur [Fctions avancées], puis sur [Code SEP].**
2. **Appuyez sur [Modifier] sous "Code SEP RX".**
3. **Saisissez un code SEP à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur [OK].**
4. **Pour saisir un mot de passe, appuyez sur [Modifier] sous "Mot de passe (MdP)".**
5. **Saisissez un mot de passe à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur [OK].**
6. **Appuyez sur [OK].**

Pour définir le mode TX international

1. **Appuyez sur [Modifier] sous "mode TX international".**
2. **Sélectionnez [OFF] ou [ON], puis appuyez sur [OK].**


Pour sélectionner l'en-tête de fax

1. **Appuyez sur [Modifier] sous "En-tête fax".**
2. **Sélectionnez [1er nom] ou [2e nom], puis appuyez sur [OK].**

Suppression d’un destinataire Fax sur IP enregistré

Si vous supprimez un destinataire qui se trouve être un destinataire de distribution défini, les messages pour sa boîte personnelle enregistrée, par exemple, ne pourront pas être distribués. Vérifiez bien les paramètres de la fonction fax avant de supprimer des destinataires.

1 Appuyez sur [Paramètres système].

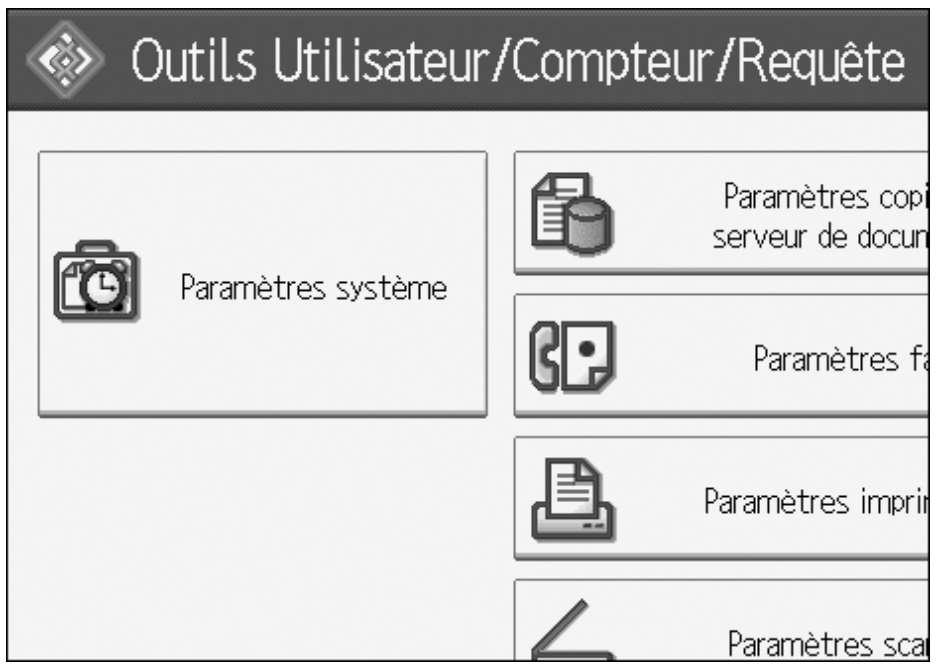

2 Appuyez sur [Outils Administr.].

3 Appuyez sur [Gestion carnet d'adresses].

4 Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.

5 Sélectionnez le nom du destinataire Fax sur IP à supprimer. Appuyez sur la touche du nom ou saisissez le numéro enregistré à l’aide du pavé numérique.

Vous pouvez rechercher un nom enregistré, un numéro de télécopie, un nom de dossier, une adresse e-mail ou un destinataire Fax sur IP.

6 Appuyez sur [Dest. Fax].

7 Appuyez sur [Modifier] sous "Destinataire Fax".

8 Appuyez sur [Effacer tout].

9 Appuyez deux fois sur [OK].

10 Appuyez sur la touche 【Compteur/Outils utilisateur】.

Remarque

- ❒ Pour modifier le nom, le mode d’affichage et le titre, reportez-vous à la section "Modification d’un nom enregistré".

Référence

P.221 “Modification d’un nom inscrit”

7

Destinataire d'e-mail

Cette section décrit la procédure à suivre pour enregistrer, modifier et supprimer des destinataire d'e-mail.

L'enregistrement d'un destinataire d'e-mail vous dispense de la saisie systématique de l'adresse e-mail. Cela vous permet également d'envoyer par e-mail, des documents numérisés à partir de la fonction scanner ou fax.

- Vous pouvez sélectionner facilement le destinataire d'un e-mail si vous enregistrez le « Nom » et le « Mode d'affichage ».
- Vous pouvez enregistrer un destinataire d'e-mail sous forme de groupe.
- Vous pouvez utiliser l'adresse e-mail comme adresse d'expéditeur lors de l'envoi de fichiers numérisés en mode scanner. Pour cela, définissez un code de protection pour l'adresse de l'expéditeur pour éviter les accès non autorisés.

Remarque

❒ Vous pouvez sélectionner une adresse e-mail dans un serveur LDAP et l'enregistrer ensuite dans le Carnet d'adresses. Voir Informations Scanner.

❒ Vous pouvez configurer l'appareil de manière à ce qu'il envoie un rapport de résultat de transmission par e-mail chaque fois qu'une transmission est effectuée. Reportez-vous au manuel Informations Télécopieur.

Référence


P.3 "Accès aux Outils utilisateur"

P.280 "Inscription d'un code de protection"

7

Enregistrement d'une adresse e-mail

1 **Appuyez sur [Paramètres système].**

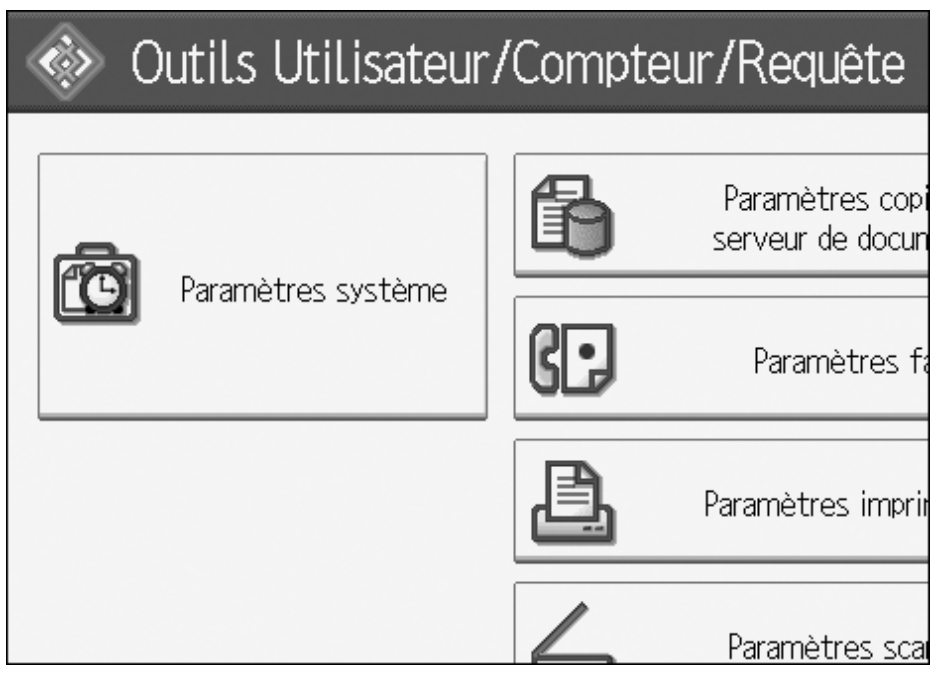

2 **Appuyez sur [Outils Administr.].**

3 **Appuyez sur [Gestion carnet d'adresses].**

4 **Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.**


5 Sélectionnez le nom dont vous voulez enregistrer l'adresse e-mail. Appuyez sur la touche du nom ou saisissez le numéro enregistré à l'aide du pavé numérique.

6 Appuyez sur [E-mail].

7 Appuyez sur [Modifier].



8 Saisissez l'adresse e-mail.

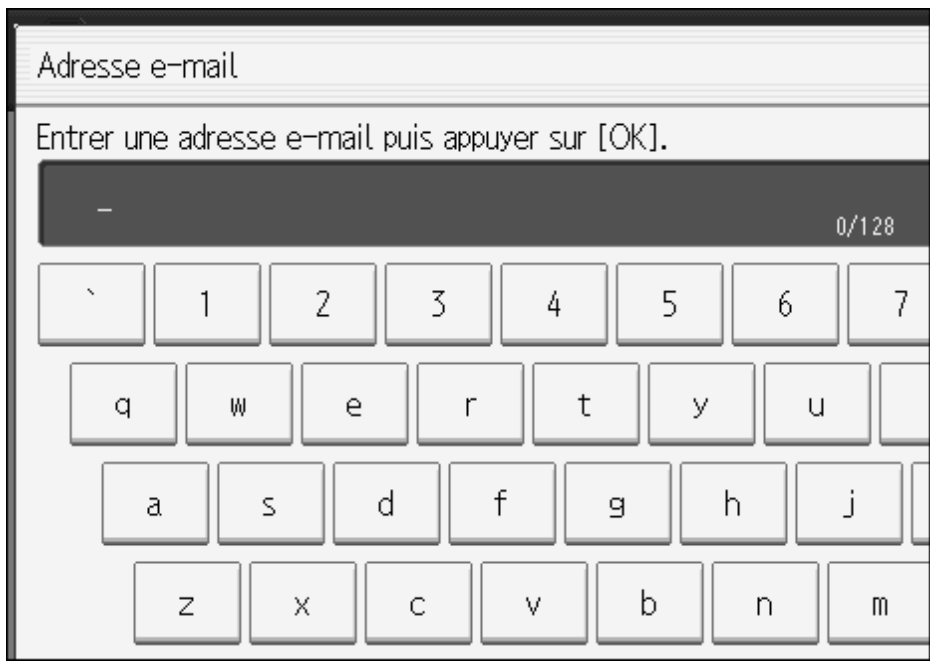

9 Appuyez sur [OK].

10 Sélectionnez [Destinataire e-mail/Fax Internet] ou [Dest.Fax Internet uniquem.].

11 S vous voulez utilisez Fax Internet, indiquez si vous voulez effectuer l'"envoi via serveur SMTP".

12 Appuyez sur [OK].

Remarque

- ❒ Vous pouvez saisir 128 caractères au maximum pour l'adresse e-mail.
- ❒ Pour enregistrer le nom, reportez-vous à la section « Enregistrement de noms ».

Référence

P.219 "Enregistrement de noms"


P.224 "Enregistrement d'un code utilisateur"

P.272 "Enregistrement de noms dans un groupe"

7

Modification du destinataire d'un e-mail

1 **Appuyez sur [Paramètres système].**

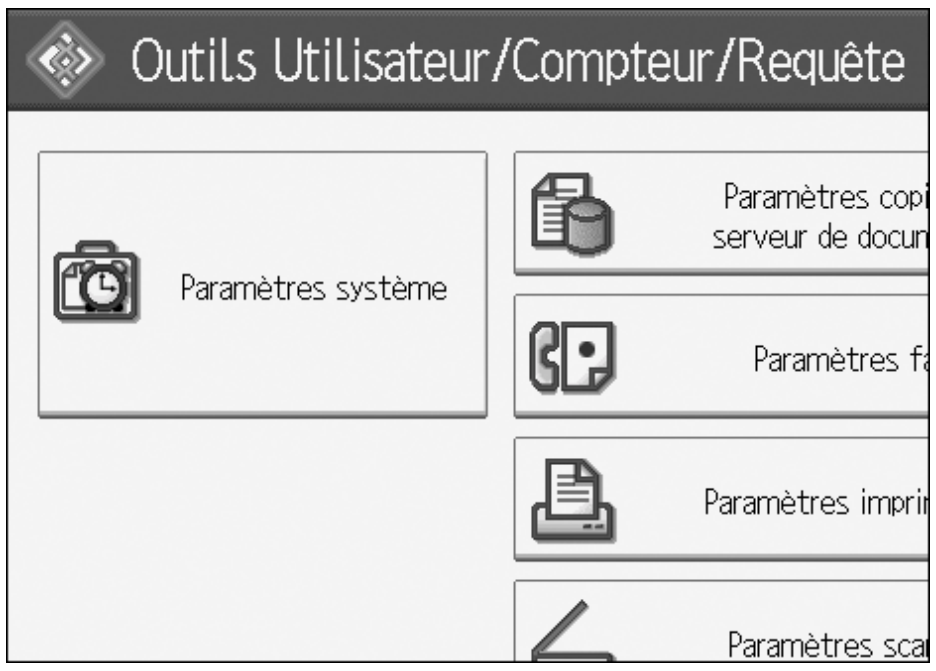

2 **Appuyez sur [Outils Administr.].**

3 **Appuyez sur [Gestion carnet d'adresses].**

4 **Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.**

5 **Sélectionnez le nom dont vous voulez modifier l'adresse e-mail.**

Appuyez sur la touche du nom ou saisissez le numéro enregistré à l'aide du pavé numérique.

Vous pouvez rechercher un nom enregistré, un code d'utilisateur, un numéro de fax, un nom de dossier, une adresse e-mail ou un destinataire Fax sur IP.

6 **Appuyez sur [E-mail].**

7 **Appuyez sur [Modifier] sous "Adresse e-mail".**



8 **Saisissez l'adresse e-mail, puis appuyez sur [OK].**

7

9 Appuyez sur [OK].

Remarque

- ❒ Pour modifier le nom, le mode d'affichage et le titre, reportez-vous à la section « Modification d'un nom enregistré ».

Référence

P.221 "Modification d'un nom inscrit"

À propos de cet appareil


Utilisation de l'adresse e-mail comme expéditeur

1 Appuyez sur [Protection].

2 Appuyez sur [Expéditeur] sous "Utiliser Nom en tant que".

Suppression du destinataire d'un e-mail

1 **Appuyez sur [Paramètres système].**

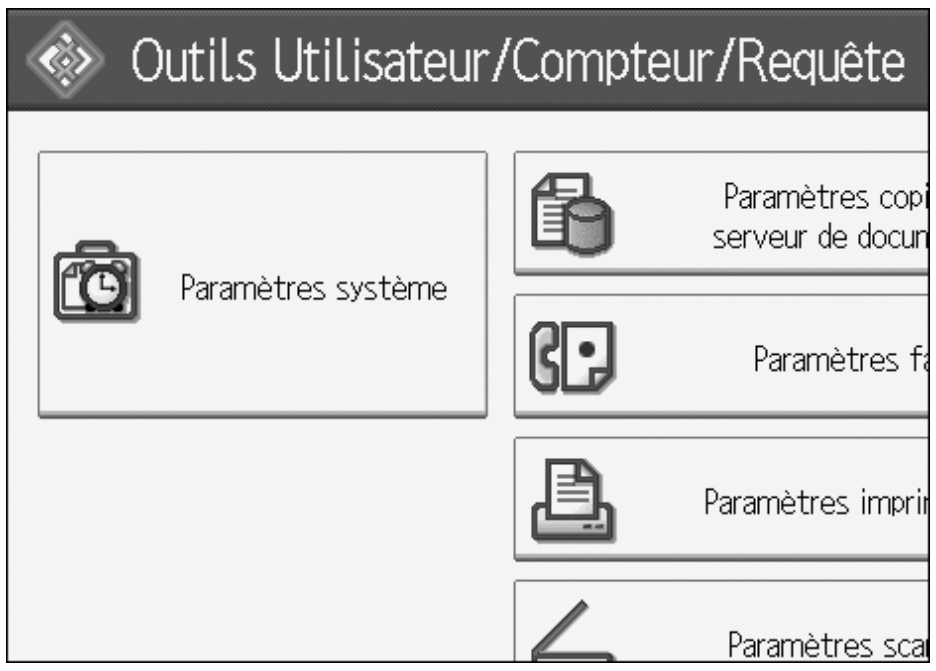

2 **Appuyez sur [Outils Administr.].**

3 **Appuyez sur [Gestion carnet d'adresses].**

4 **Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.**

5 **Sélectionnez le nom dont vous voulez supprimer l'adresse e-mail.**

Appuyez sur la touche du nom ou saisissez le numéro enregistré à l'aide du pavé numérique.

Vous pouvez rechercher un nom enregistré, un code d'utilisateur, un numéro de fax, un nom de dossier, une adresse e-mail ou un destinataire Fax sur IP.

6 **Appuyez sur [E-mail].**

7 **Appuyez sur [Modifier] sous "Adresse e-mail".**

8 **Appuyez sur [Effacer tout].**

9 **Appuyez deux fois sur [OK].**

10 **Appuyez sur la touche 【Compteur/Outils utilisateur】.**

Remarque

❒ Pour supprimer le nom, le mode d'affichage et le titre, reportez-vous à la section « Suppression d'un nom enregistré ».

Référence

P.222 "Suppression d'un nom inscrit"

7

Enregistrement de dossiers

Cette section décrit la procédure à suivre pour enregistrer, modifier et supprimer des dossiers.

Si vous inscrivez un dossier partagé, vous pouvez lui envoyer directement des fichiers.

Vous pouvez utiliser trois types de protocoles :

- SMB
  Pour envoyer des fichiers à des dossiers partagés Windows.
- FTP
  A utiliser pour envoyer des fichiers à un serveur FTP.
- NCP (Protocole de gestion réseau)
  À utiliser pour envoyer des fichiers à un serveur NetWare.

Remarque

❒ Pour plus d'informations sur les protocoles, les noms des serveurs et les niveaux des dossiers, contactez votre administrateur réseau.

❒ Vous pouvez empêcher des utilisateurs non autorisés d'accéder à des dossiers à partir de l'appareil. Voir « Enregistrement d'un code de protection ».

❒ Vous pouvez sélectionner uniquement SMB, FTP ou NCP. Si vous changez le protocole après le paramétrage, toutes les saisies précédentes sont effacées.

❒ Vous pouvez enregistrer les destinataires d'un dossier dans un groupe.

Référence

P.3 "Accès aux Outils utilisateur"

P.280 "Inscription d'un code de protection"

Utilisation de SMB pour la connexion

Cette section décrit la procédure à suivre pour enregistrer, modifier et supprimer des dossiers SMB.

Remarque

❒ Pour enregistrer un dossier dans un serveur FTP, reportez-vous à la section « Utilisation de FTP pour la connexion ».

❒ Pour enregistrer un dossier dans un serveur NetWare, reportez-vous à la section « Utilisation de NCP pour la connexion ».

Référence


P.258 "Utilisation de FTP pour la connexion"

P.264 "Utilisation de NCP pour la connexion"

Enregistrement d'un dossier SMB

Cette section explique comment enregistrer un dossier SMB.

1 **Appuyez sur [Paramètres système].**

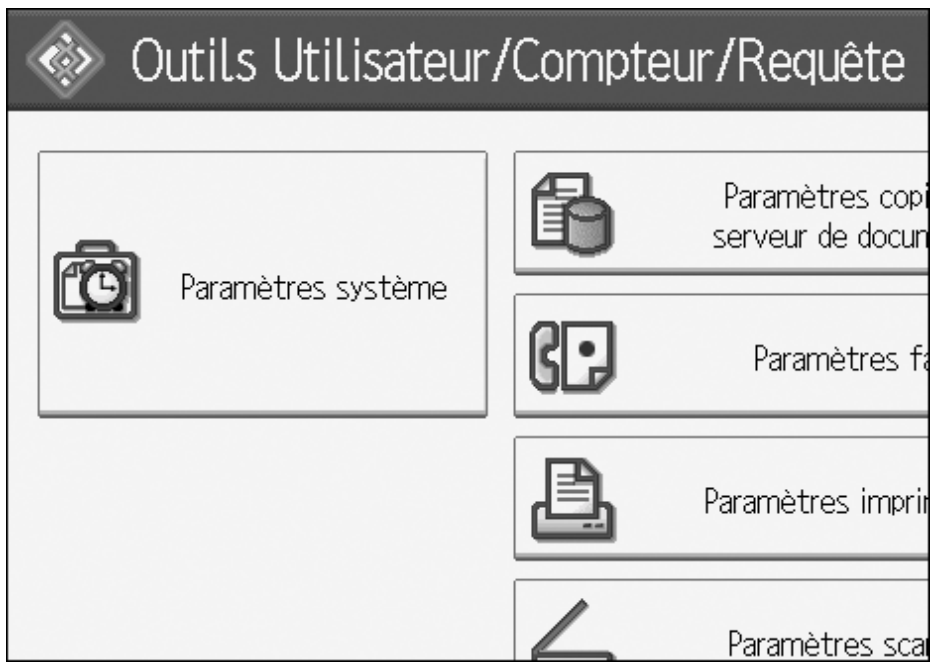

2 **Appuyez sur [Outils Administr.].**


3 **Appuyez sur [Gestion carnet d'adresses].**

4 **Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.**

5 **Sélectionnez le nom du dossier que vous souhaitez enregistrer. Appuyez sur la touche du nom ou saisissez le numéro enregistré à l'aide du pavé numérique.**

6 **Appuyez sur [Info auth.].**

7 **Appuyez sur [▼Suiv.].**

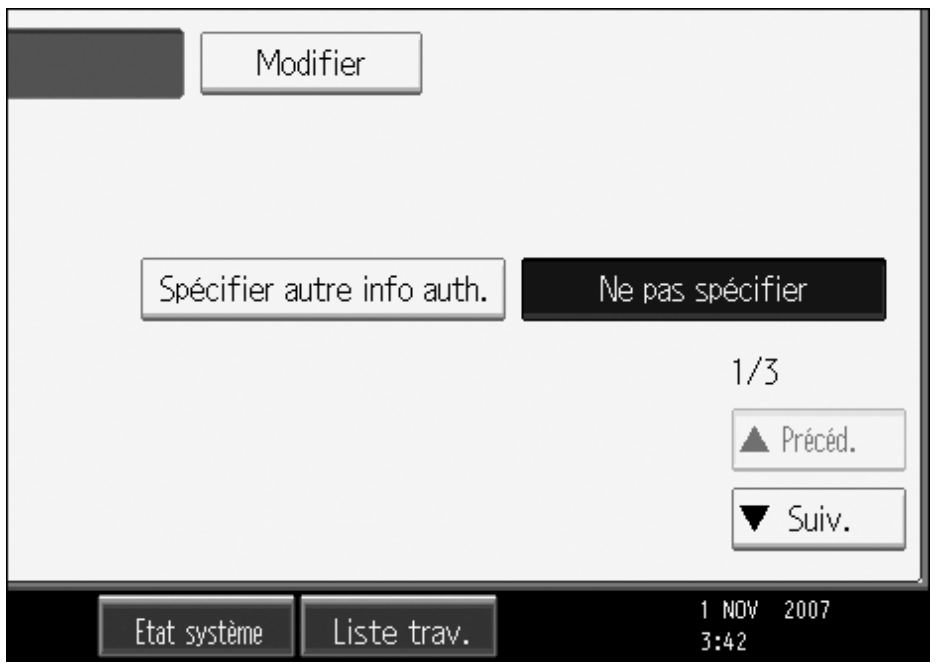

8 **Appuyez sur [Spécifier autre info auth.] à droite de "Authentification dossier".**

9 **Appuyez sur [Modifier] sous "Nom utilisateur de connexion".**

10 **Saisissez le nom d'utilisateur et appuyez sur [OK].**


11 **Appuyez sur [Modifier] sous "Mot de passe de connexion".**

12 **Saisissez le mot de passe et appuyez sur [OK].**

13 **Saisissez de nouveau le mot de passe pour le confirmer et appuyez sur [OK].**

14 **Appuyez sur [Dossier].**

15 **Appuyez sur [SMB].**

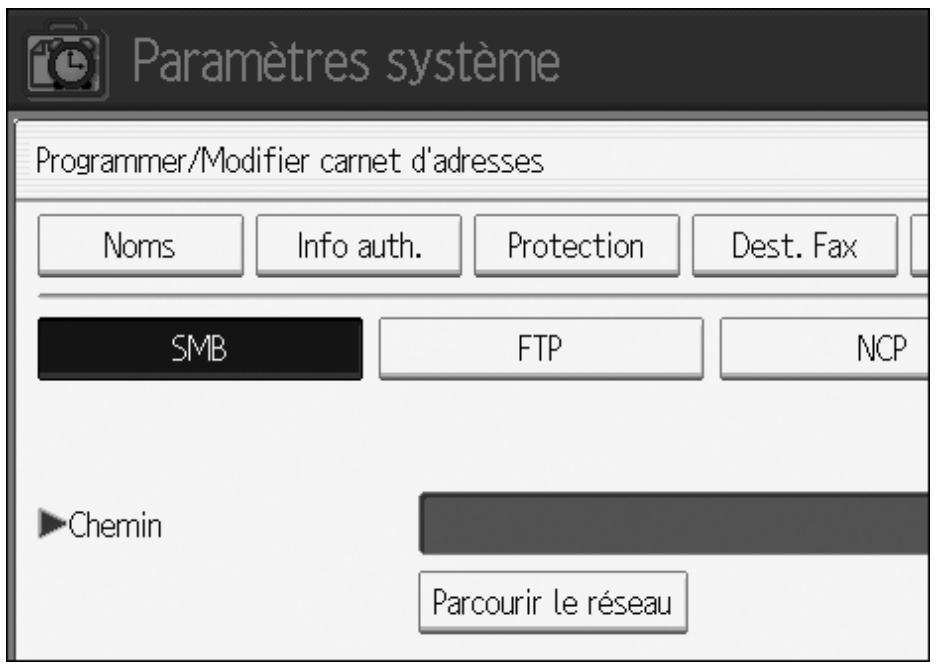

16 **Spécifiez le chemin d'accès**

Pour plus d'informations sur la spécification manuelle du chemin, reportez-vous à "Pour localiser manuellement le dossier SMB".

Pour plus d'informations sur la spécification du chemin avec Parcourir le réseau, reportez-vous à "Pour localiser le dossier SMB avec Parcourir le réseau".

17 **Appuyez sur [Test connexion] pour vérifier que le chemin d'accès est correctement configuré.**

18 **Appuyez sur [Sortie].**

19 **Appuyez sur [OK].**

20 **Appuyez sur [Sortie].**

Remarque

- ❒ Pour enregistrer le nom, reportez-vous à la section « Enregistrement de noms ».
- ❒ Vous pouvez saisir 128 caractères maximum pour le nom d'utilisateur.
- ❒ Vous pouvez saisir 64 caractères au maximum pour le mot de passe.
- ❒ Pour spécifier un dossier, vous pouvez saisir manuellement le chemin d'accès ou rechercher le dossier en parcourant le réseau.
- ❒ Si le test de connexion échoue, vérifiez les paramètres et réessayez.
- ❒ Si vous sélectionnez Ne pas spécifier, le nom d'utilisateur SMB et le mot de passe SMB spécifiés dans Nom d'utilisateur/Mot de passe par défaut (Envoyer) des paramètres de transfert de fichier s'appliquent.
- ❒ Si l'authentification des utilisateurs est spécifiée, contactez votre administrateur.

Référence

P.219 "Enregistrement de noms"

P.254 "Pour localiser manuellement le dossier SMB"

P.254 "Pour localiser le dossier SMB avec Parcourir le réseau"

Pour localiser manuellement le dossier SMB

1 Appuyez sur [Modifier] sous "Chemin".

2 Saisissez le chemin d'accès du dossier.

3 Appuyez sur [OK].

Si le format saisi n'est pas correct, un message s'affiche. Appuyez sur **[Sortie]** et saisissez à nouveau le chemin d'accès.

Remarque

- ❒ Saisissez le chemin d'accès sous le format suivant : "\\Nom serveur\Nom de partage\Nom du chemin".
- ❒ Vous pouvez également saisir une adresse IPv4.
- ❒ Vous pouvez saisir au maximum 256 caractères pour le chemin d'accès.

Pour localiser le dossier SMB avec Parcourir le réseau

Cette section explique comment rechercher le dossier SMB avec Parcourir le réseau.

1 Appuyez sur [Parcourir le réseau].

Les groupes de travail d'un même réseau s'affichent.


L'écran du réseau répertorie uniquement les ordinateurs client dont l'accès vous est autorisé.

2 Sélectionnez le groupe de travail.

Les ordinateurs du groupe de travail sélectionné s'affichent.

3 Sélectionnez un ordinateur client.

Ses dossiers partagés s'affichent.

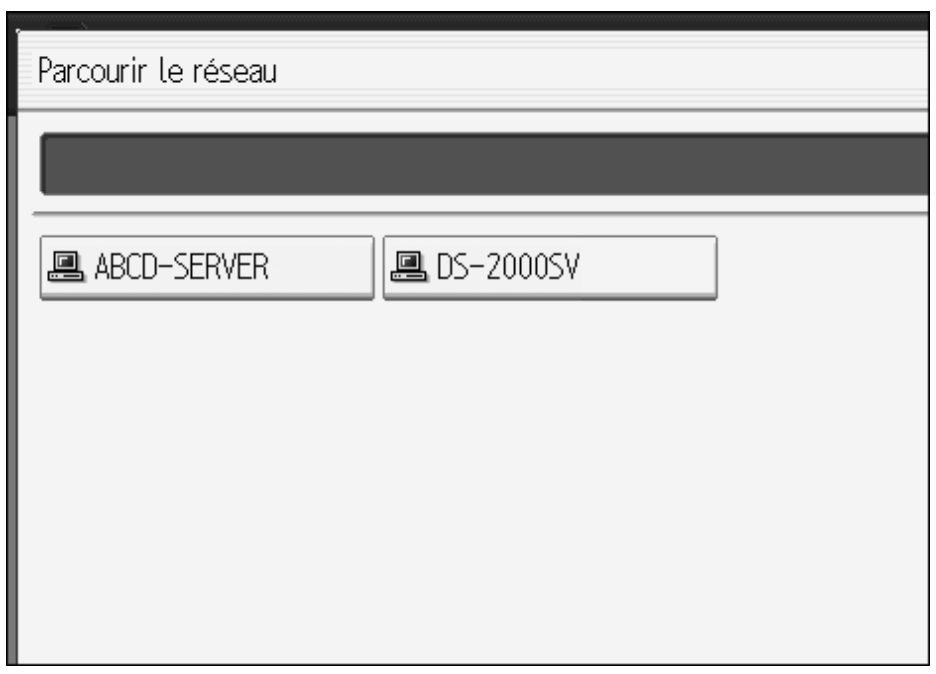

Vous pouvez appuyer sur **[Remonter d'un niv.]** pour changer de niveau.

4 Sélectionnez le dossier que vous souhaitez inscrire.

5 [OK].

Si un écran de connexion apparaît

Cette section vous explique comme se connecter à l'appareil si l'écran de connexion apparaît lorsque vous tentez d'accéder à un dossier en parcourant le réseau.

Si vous n'avez pas spécifié l'authentification dossier ou si vous avez saisi un nom d'utilisateur ou un mot de passe incorrect pour l'authentification dossier, l'écran de connexion apparaît.

A Saisissez le nom d'utilisateur et appuyez sur [OK].

Saisissez le nom d'utilisateur spécifié pour l'authentification dossier.

B Saisissez le mot de passe et appuyez sur [OK].


Le chemin d'accès au dossier sélectionné s'affiche.

Si un message apparaît, appuyez sur **[Sortie]**, puis saisissez à nouveau le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Modification d'un dossier SMB

Cette section explique comment modifier les paramètres d'un dossier SMB enregistré.

A Appuyez sur [Paramètres système].

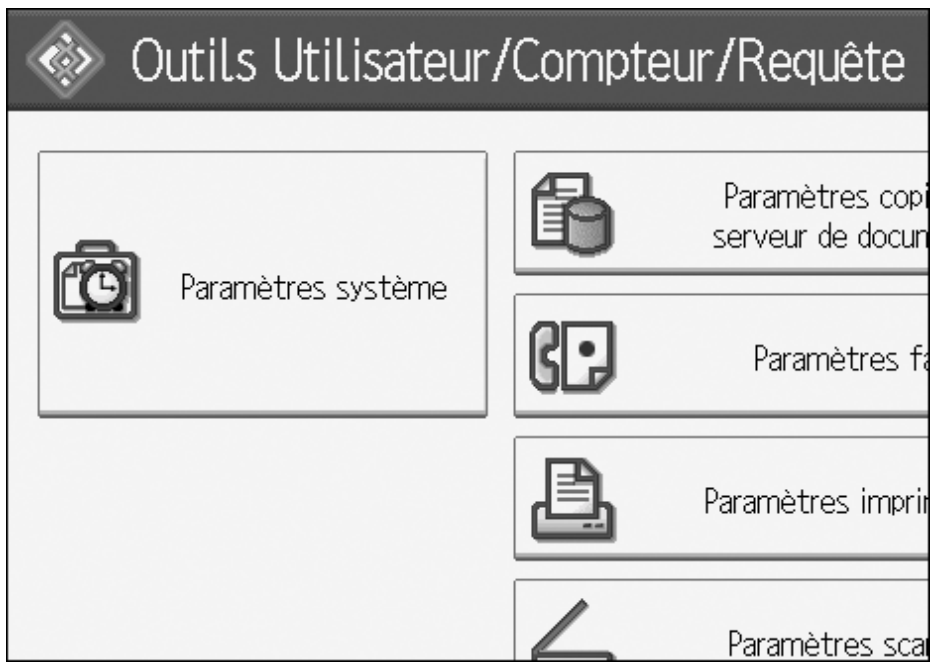

B Appuyez sur [Outils Administr.].

C Appuyez sur [Gestion carnet d'adresses].

D Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.

E Sélectionnez le nom du dossier que vous souhaitez modifier.

Appuyez sur la touche du nom ou saisissez le numéro enregistré à l'aide du pavé numérique.

Vous pouvez rechercher un nom enregistré, un code d'utilisateur, un numéro de fax, un nom de dossier, une adresse e-mail ou un destinataire Fax sur IP.

F Appuyez sur [Dossier].

7

7 Sélectionnez les éléments que vous souhaitez modifier.

Pour spécifier un dossier, saisissez directement son chemin d'accès ou sélectionnez-le en consultant le réseau. Pour plus de détails, reportez-vous à "Pour localiser manuellement le dossier SMB" et "Pour localiser le dossier SMB avec Parcourir le réseau".

8 Appuyez sur [Test connexion] pour vérifier que le chemin d'accès est correctement configuré.

9 Appuyez sur [OK].

10 Appuyez sur [Sortie].

Remarque

❒ Pour modifier le nom, le mode d'affichage et le titre, reportez-vous à la section « Modification d'un nom enregistré ».

Référence

P.221 "Modification d'un nom inscrit"


P.254 "Pour localiser manuellement le dossier SMB"

P.254 "Pour localiser le dossier SMB avec Parcourir le réseau"

Pour modifier le protocole

Cette section explique comment changer de protocole.

1 Appuyez sur [FTP] ou [NCP].

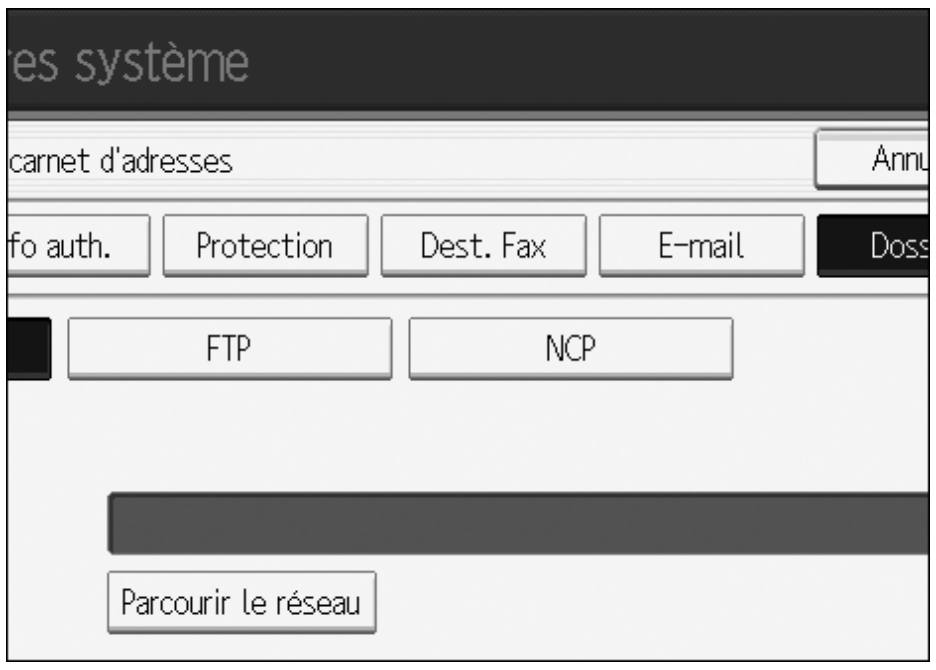

2 Un message de confirmation apparaît. Appuyez sur [Oui].

La modification du protocole efface tous les paramètres configurés pour le protocole précédent.

3 Saisissez à nouveau chaque paramètre.

Référence

P.264 "Utilisation de NCP pour la connexion"

P.258 "Utilisation de FTP pour la connexion"

Modification des paramètres SMB

Cette section explique comment modifier les paramètres SMB.

1 Appuyez sur [Modifier] du chemin d'accès.

2 Saisissez le nom du chemin d'accès du dossier et appuyez sur [OK].

Remarque

❒ Vous pouvez sélectionner le destinataire de dossier en utilisant "Parcourir le réseau".


Référence

P.254 "Pour localiser le dossier SMB avec Parcourir le réseau"

Suppression d'un dossier SMB enregistré

Cette section explique comment supprimer le dossier SMB enregistré.

1 [Paramètres système].

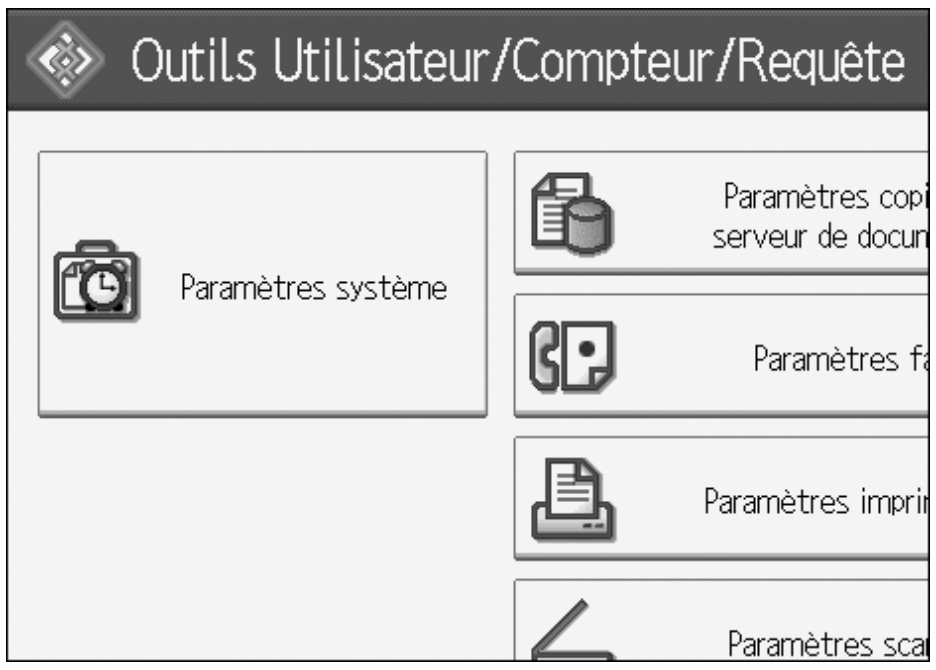

2 Appuyez sur [Outils Administr.].

3 Appuyez sur [Gestion carnet d'adresses].

4 Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.

5 Sélectionnez le nom du dossier que vous souhaitez supprimer.

Appuyez sur la touche du nom ou saisissez le numéro enregistré à l'aide du pavé numérique.

Vous pouvez rechercher un nom enregistré, un code d'utilisateur, un numéro de fax, un nom de dossier, une adresse e-mail ou un destinataire Fax sur IP.

6 Appuyez sur [Dossier].

7 Appuyez sur le protocole qui n'est pas sélectionné.

Un message de confirmation apparaît.

8 Appuyez sur [Oui].

9 Appuyez sur [OK].

10 Appuyez sur [Sortie].

Remarque

❒ Pour supprimer le nom, le mode d'affichage et le titre, reportez-vous à la section « Suppression d'un nom enregistré ».

Référence

P.222 "Suppression d'un nom inscrit"

Utilisation de FTP pour la connexion

Cette section décrit la procédure pour enregistrer, modifier et supprimer des dossiers FTP.

Remarque

❒ Pour enregistrer un dossier partagé configuré dans Windows, voir « Utilisation de SMB pour la connexion ».

❒ Pour enregistrer un dossier dans un serveur NetWare, reportez-vous à la section « Utilisation de NCP pour la connexion ».

Référence

P.251 "Utilisation de SMB pour la connexion"


P.264 "Utilisation de NCP pour la connexion"

7

Enregistrement d'un dossier FTP

Cette section explique comment enregistrer un dossier FTP.

1 Appuyez sur [Paramètres système].

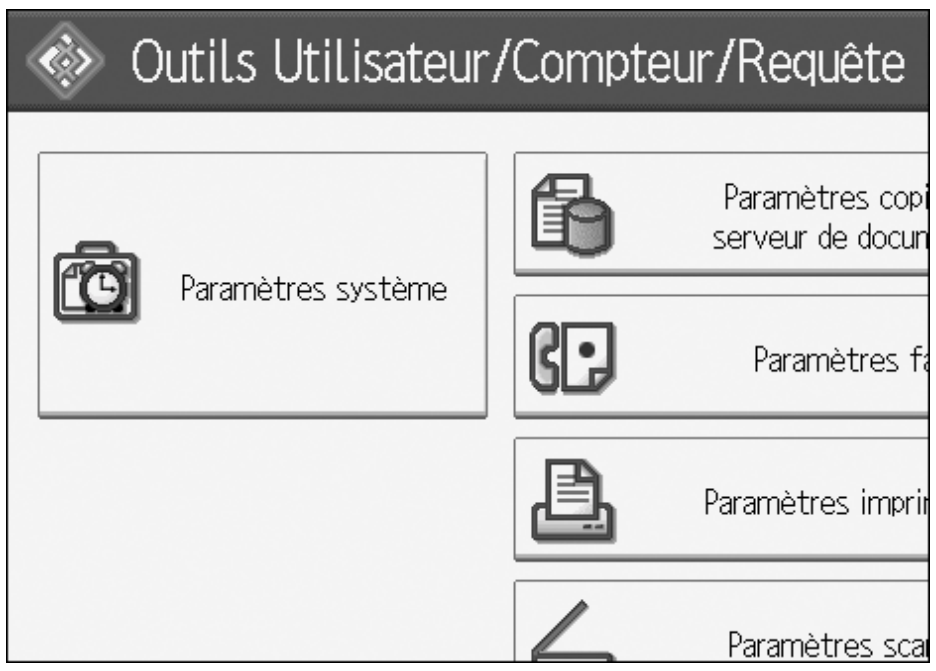

2 Appuyez sur [Outils Administr.].

3 Appuyez sur [Gestion carnet d'adresses].

4 Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.

5 Sélectionnez le nom du dossier que vous souhaitez enregistrer.

Vous pouvez rechercher un nom enregistré, un code d'utilisateur, un numéro de fax, un nom de dossier, une adresse e-mail ou un destinataire Fax sur IP.

6 Appuyez sur [Info auth.], puis sur [▼Suiv.].

7 Appuyez sur [Spécifier autre info auth.] à droite de "Authentification dossier".

8 Appuyez sur [Modifier] sous "Nom utilisateur de connexion".

9 Saisissez le nom d'utilisateur et appuyez sur [OK].


10 Appuyez sur [Modifier] sous "Mot de passe de connexion".

11 Saisissez le mot de passe et appuyez sur [OK].

12 Saisissez de nouveau le mot de passe pour le confirmer et appuyez sur [OK].

13 Appuyez sur [Dossier].

14 Appuyez sur [FTP].

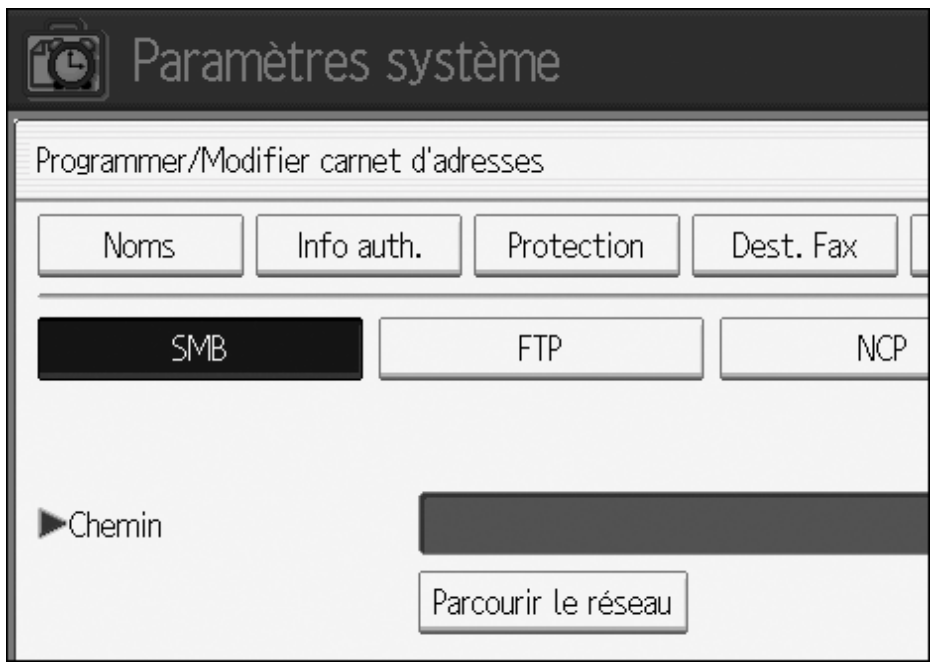

15 Appuyez sur [Modifier] sous "Nom de serveur".

16 Saisissez le nom du serveur et appuyez sur [OK].

17 Appuyez sur [Modifier] sous "Chemin".

18 Saisissez le chemin d'accès.

19 Appuyez sur [OK].

20 Appuyez sur [Modifier] sous "Numéro de port".

21 Saisissez le numéro de port.

22 Appuyez sur [Test connexion] pour vérifier que le chemin d'accès est correctement configuré.

23 Appuyez sur [Sortie].

24 Appuyez sur [OK].

25 Appuyez sur [Sortie].

Remarque

- ❒ Pour enregistrer le nom, reportez-vous à la section « Enregistrement de noms ».
- ❒ Vous pouvez saisir 64 caractères maximum pour le nom d'utilisateur.
- ❒ Vous pouvez saisir 64 caractères au maximum pour le mot de passe.
- ❒ Vous pouvez saisir au maximum 64 caractères pour le nom du serveur.
- ❒ Vous pouvez saisir un chemin absolu, en utilisant ce format : "/utilisateur/accueil/nom utilisateur" ou un chemin relatif, en utilisant ce format : "répertoire/sous-répertoire".
- ❒ Si le chemin d'accès est vide, le répertoire d'ouverture de la session est le répertoire en cours.
- ❒ Vous pouvez également saisir une adresse IPv4.
- ❒ Vous pouvez saisir au maximum 256 caractères pour le chemin d'accès.
- ❒ Pour modifier le numéro de port, appuyez sur **[Modifier]** sous "Numéro de port". Saisissez le numéro de port à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur **【#】**.
- ❒ Spécifiez le numéro du port (plage comprise entre 1 et 65535).
- ❒ Si le test de connexion échoue, vérifiez les paramètres et réessayez.
- ❒ Si vous sélectionnez **[Ne pas spécifier]**, le nom utilisateur FTP et le mot de passe FTP spécifiés dans Nom d'utilisateur/Mot de passe par défaut (Envoyer) des paramètres de transfert de fichier s'appliquent. Pour plus d'informations, voir « Transfert de fichiers ».
- ❒ Si l'authentification des utilisateurs est spécifiée, contactez votre administrateur.


Référence

P.58 "Transfert de fichier"

P.219 "Enregistrement de noms"

Modification d'un dossier FTP

1. **Appuyez sur [Paramètres système].**

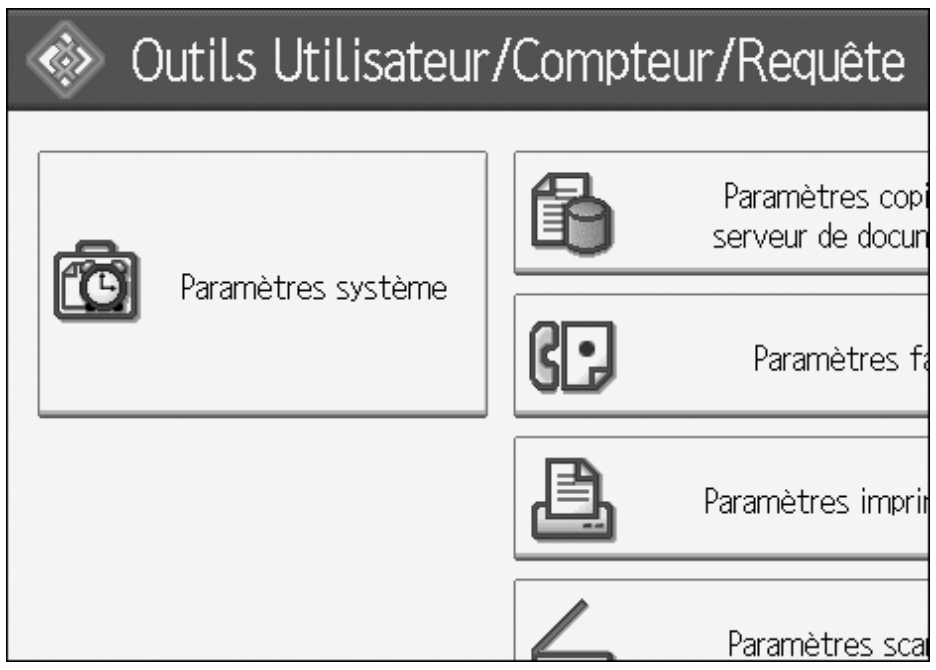

2. **Appuyez sur [Outils Administr.].**
3. **Appuyez sur [Gestion carnet d'adresses].**
4. **Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.**
5. **Sélectionnez le nom du dossier que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur [Dossier].**

   Appuyez sur la touche du nom ou saisissez le numéro enregistré à l'aide du pavé numérique.

   Vous pouvez rechercher un nom enregistré, un code d'utilisateur, un numéro de fax, un nom de dossier, une adresse e-mail ou un destinataire Fax sur IP.
6. **Appuyez sur [Dossier].**
7. **Sélectionnez les éléments que vous souhaitez modifier.**
8. **Appuyez sur [Test connexion] pour vérifier que le chemin d'accès est correctement configuré.**
9. **Appuyez sur [OK].**
10. **Appuyez sur [Sortie].**

Remarque

❒ Pour modifier le nom, le mode d'affichage et le titre, reportez-vous à la section « Modification d'un nom enregistré ».

Référence


P.221 "Modification d'un nom inscrit"

7

Pour modifier le protocole

Cette section explique comment changer le protocole.

1 Appuyez sur [SMB] ou sur [NCP].

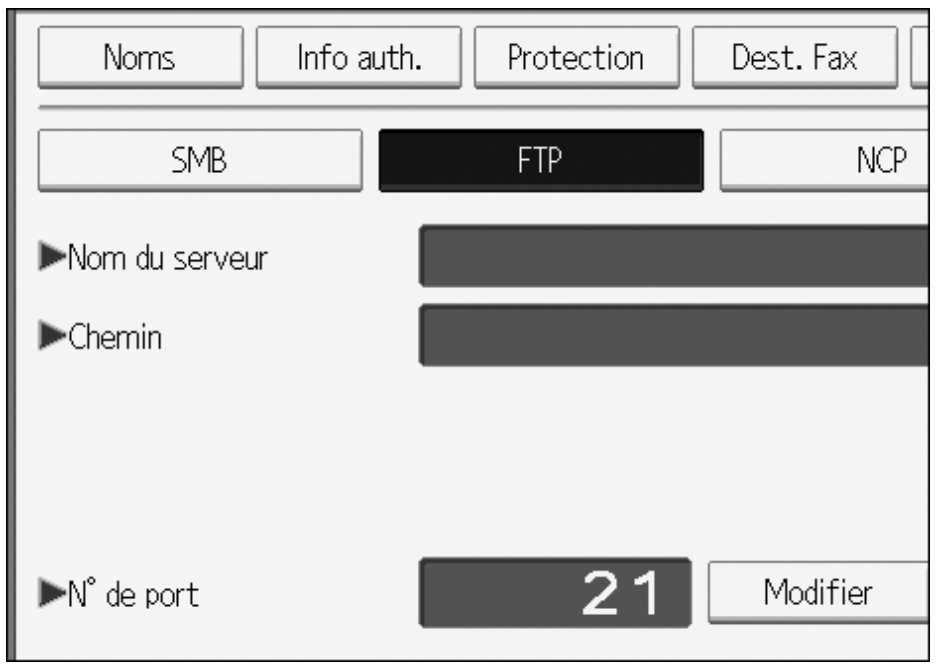

Un message de confirmation apparaît.

2 Appuyez sur [Oui].

La modification du protocole efface tous les paramètres configurés pour le protocole précédent.

3 Saisissez à nouveau chaque paramètre.

Référence

P.251 "Utilisation de SMB pour la connexion"
P.264 "Utilisation de NCP pour la connexion"

Modification des paramètres sous FTP

Cette section explique comment changer le dossier FTP enregistré.

1 Appuyez sur [Modifier] sous "Numéro de port".

2 Saisissez le nouveau numéro du port et appuyez sur【#】.

3 Appuyez sur [Modifier] sous "Nom de serveur".

4 Saisissez le nouveau nom du serveur et appuyez sur [OK].


5 Appuyez sur [Modifier] sous "Chemin".

6 Saisissez le nouveau chemin d'accès et appuyez sur [OK].

Suppression d'un dossier FTP

Cette section explique comment supprimer le dossier FTP enregistré.

1 Appuyez sur [Paramètres système].

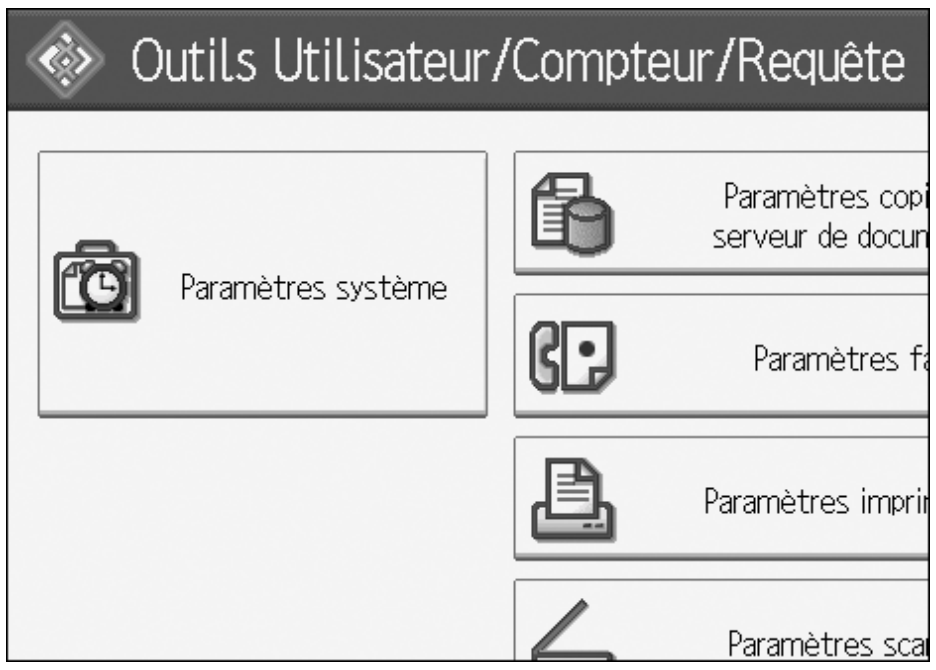

2 Appuyez sur [Outils Administr.].

3 Appuyez sur [Gestion carnet d'adresses].

4 Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.

5 Sélectionnez le nom du dossier que vous souhaitez supprimer.

Appuyez sur la touche du nom ou saisissez le numéro enregistré à l'aide du pavé numérique.

Vous pouvez rechercher un nom enregistré, un code d'utilisateur, un numéro de fax, un nom de dossier, une adresse e-mail ou un destinataire Fax sur IP.

6 Appuyez sur [Dossier].

7 Appuyez sur le protocole qui n'est pas sélectionné.

Un message de confirmation apparaît.

8 Appuyez sur [Oui].

9 Appuyez sur [OK].

10 Appuyez sur [Sortie].

Remarque

- ❒ Pour supprimer complètement un nom, reportez-vous à la section « Suppression d'un nom enregistré ».

Référence

P.222 "Suppression d'un nom inscrit"

Utilisation de NCP pour la connexion

Cette section décrit la procédure pour enregistrer, changer et supprimer des dossiers NCP.

Remarque

❒ Pour enregistrer un dossier partagé configuré dans Windows, voir « Utilisation de SMB pour la connexion ».

❒ Pour enregistrer un dossier dans un serveur FTP, reportez-vous à la section « Utilisation de FTP pour la connexion ».

Référence


P.251 "Utilisation de SMB pour la connexion"

P.258 "Utilisation de FTP pour la connexion"

Enregistrement d'un dossier NCP

Cette section explique comment enregistrer un dossier NCP.

1 Appuyez sur [Paramètres système].

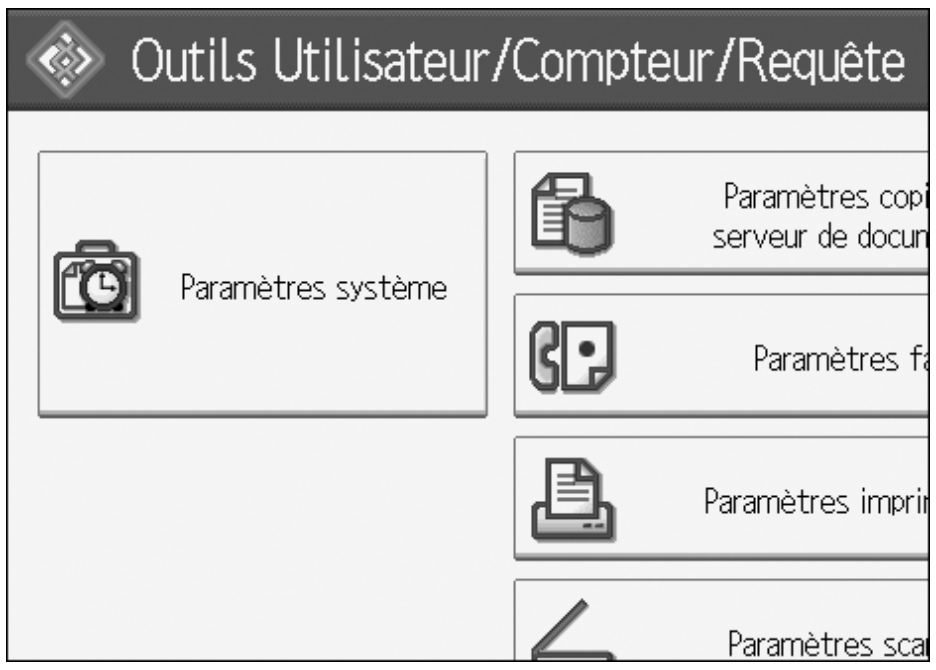

2 Appuyez sur [Outils Administr.].

3 Appuyez sur [Gestion carnet d'adresses].

4 Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.

5 Appuyez sur le nom que vous voulez enregistrer ou saisissez le nombre enregistré à l'aide du pavé numérique.

Vous pouvez rechercher un nom enregistré, un code d'utilisateur, un numéro de fax, un nom de dossier, une adresse e-mail ou un destinataire Fax sur IP.

6 Appuyez sur [Info auth.], puis sur [▼Suiv.].

7 Appuyez sur [Spécifier autre info auth.] à droite de "Authentification dossier".

8 Appuyez sur [Modifier] sous "Nom utilisateur de connexion".

9 Saisissez le nom d'utilisateur et appuyez sur [OK].

10 Appuyez sur [Modifier] sous "Mot de passe de connexion".

11 Saisissez le mot de passe et appuyez sur [OK].

12 Saisissez de nouveau le mot de passe pour le confirmer et appuyez sur [OK].

13 Appuyez sur [Dossier].

14 Appuyez sur [NCP].

15 Sélectionnez Type de connexion.

Si vous voulez spécifier un dossier dans une arborescence NDS, appuyez sur **[NDS]**. Si vous voulez spécifier un dossier sur un serveur NetWare, appuyez sur **[Bindery]**.

16 Spécifiez le dossier.

17 Appuyez sur [OK].

18 Appuyez sur [Sortie].

Remarque

- Pour enregistrer le nom, reportez-vous à la section « Enregistrement de noms ».
- Vous pouvez saisir 128 caractères maximum pour le nom d'utilisateur.
- Si vous avez configuré le type de connexion avec l'option **[NDS]**, saisissez le nom d'utilisateur suivi du nom du contexte où se trouve l'objet utilisateur. Si le nom d'utilisateur est « utilisateur » et le nom du contexte « contexte », saisissez « utilisateur.contexte ».
- Vous pouvez saisir 64 caractères au maximum pour le mot de passe.
- Pour spécifier un dossier, vous pouvez saisir manuellement le chemin d'accès ou rechercher le dossier en parcourant le réseau.
- Si vous sélectionnez **[Ne pas spécifier]**, le nom utilisateur NCP et le mot de passe NCP spécifiés dans Nom d'utilisateur/Mot de passe par défaut (Envoyer) des paramètres de transfert de fichier s'appliquent. Pour plus d'informations, voir « Transfert de fichiers ».
- Si l'authentification des utilisateurs est spécifiée, contactez votre administrateur.

Référence

P.58 “Transfert de fichier”

P.219 “Enregistrement de noms”

P.266 “Pour localiser manuellement le dossier NCP”

P.266 “Pour localiser le dossier NCP avec Parcourir le réseau”

À propos de cet appareil

Pour localiser manuellement le dossier NCP

Cette section explique comment rechercher manuellement le dossier NCP.

1 Appuyez sur [Modifier] sous "Chemin".

2 Saisissez le chemin d'accès du dossier.

3 [OK].

4 Appuyez sur [Test connexion] pour vérifier que le chemin d'accès est correctement configuré.

5 Appuyez sur [Sortie].

Remarque

- ❒ Si vous définissez « Type de connexion » sur **[NDS]** et si le nom de l'arborescence NDS est « arborescence », le nom du contexte qui contient le volume « contexte », le nom du volume « volume » et le nom du dossier « dossier », le chemin d'accès est « \\arborescence\volume.contexte\dossier ».
- ❒ Si vous réglez « Type de connexion » sur **[Bindery]** et si le nom du serveur NetWare est « serveur », le nom du volume « volume » et le nom du dossier « dossier », le chemin d'accès est « \\serveur\volume\dossier ».
- ❒ Vous pouvez saisir au maximum 256 caractères pour le chemin d'accès.
- ❒ Si le test de connexion échoue, vérifiez les paramètres et réessayez.

7

Pour localiser le dossier NCP avec Parcourir le réseau

Cette section explique comment rechercher le dossier NCP avec Parcourir le réseau.

1 Appuyez sur [Parcourir le réseau].

2 Si vous configurez le type de connexion avec [NDS], la liste des éléments de l'arborescence NDS s'affiche. Si vous configurez le type de connexion avec [Bindery], la liste des éléments du serveur NetWare s'affiche.

3 Recherchez le dossier de destination dans l'arborescence NDS du serveur NetWare.

Vous pouvez appuyer sur **[Remonter d'un niv.]** pour changer de niveau.

4 Sélectionnez le dossier que vous souhaitez inscrire.

5 [OK].


Remarque

- ❒ Seuls les dossiers auxquels vous êtes autorisé à accéder sont affichés dans **[Parcourir le réseau]**.
- ❒ Si les langues utilisées dans l'appareil et la destination sont différentes, les éléments de la liste ne s'afficheront peut-être pas correctement.
- ❒ Jusqu'à 100 éléments sont affichés dans la liste.

Changement d’un dossier NCP enregistré

Cette section explique comment changer le dossier NCP enregistré.

1 Appuyez sur [Paramètres système].

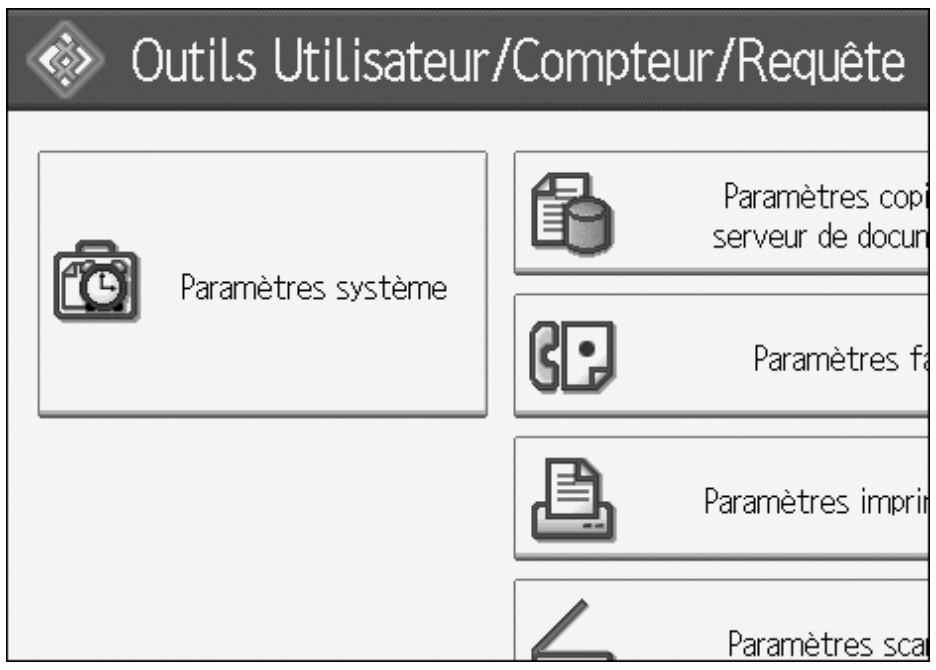

2 Appuyez sur [Outils Administr.].

3 Appuyez sur [Gestion carnet d'adresses].

4 Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.

5 Sélectionnez l’utilisateur du code inscrit que vous souhaitez modifier.

Appuyez sur la touche du nom ou saisissez le numéro enregistré à l’aide du pavé numérique.

Vous pouvez rechercher un nom enregistré, un code d’utilisateur, un numéro de fax, un nom de dossier, une adresse e-mail ou un destinataire Fax sur IP.

6 Appuyez sur [Dossier].

7 Sélectionnez Type de connexion.

Si vous voulez spécifier un dossier dans une arborescence NDS, appuyez sur **[NDS]**. Si vous voulez spécifier un dossier sur un serveur NetWare, appuyez sur **[Bindery]**.

8 Spécifiez le dossier.

Pour spécifier un dossier, vous pouvez saisir manuellement le chemin d’accès ou rechercher le dossier en parcourant le réseau.

9 Appuyez sur [Test connexion] pour vérifier que le chemin d’accès est correctement configuré.

10 Appuyez sur [OK].

11 Appuyez sur [Sortie].

Remarque

- ❒ Pour modifier le nom, le mode d’affichage et le titre, reportez-vous à la section « Modification d’un nom enregistré ».

Référence

P.221 “Modification d’un nom inscrit”

Modification des paramètres NCP

Cette section explique comment modifier les paramètres NCP.

1 Sélectionnez le type de connexion.

2 Appuyez sur [Modifier] du chemin d’accès.

3 Saisissez le nom du chemin d’accès du dossier et appuyez sur [OK].

4 Appuyez sur [Test connexion] pour vérifier que le chemin d’accès est correctement configuré.

5 Une fois les modification de l’information effectuées, appuyez sur [OK].

6 Appuyez sur [Sortie].

Remarque

- ❒ Pour spécifier un dossier, saisissez directement son chemin d’accès ou sélectionnez-le à l’aide de Parcourir le réseau.

Référence

P.266 “Pour localiser manuellement le dossier NCP”

P.266 “Pour localiser le dossier NCP avec Parcourir le réseau”

Pour modifier le protocole

Cette section explique comment changer le protocole.

1 Appuyez sur [SMB] ou sur [FTP].

2 Un message de confirmation apparaît. Appuyez sur [Oui].

La modification du protocole efface tous les paramètres configurés pour le protocole précédent.

3 Saisissez à nouveau chaque paramètre.

Référence


P.251 “Utilisation de SMB pour la connexion”

P.258 “Utilisation de FTP pour la connexion”

Suppression d’un dossier NCP

Cette section explique comment supprimer le dossier NCP enregistré.

1 Appuyez sur [Paramètres système].

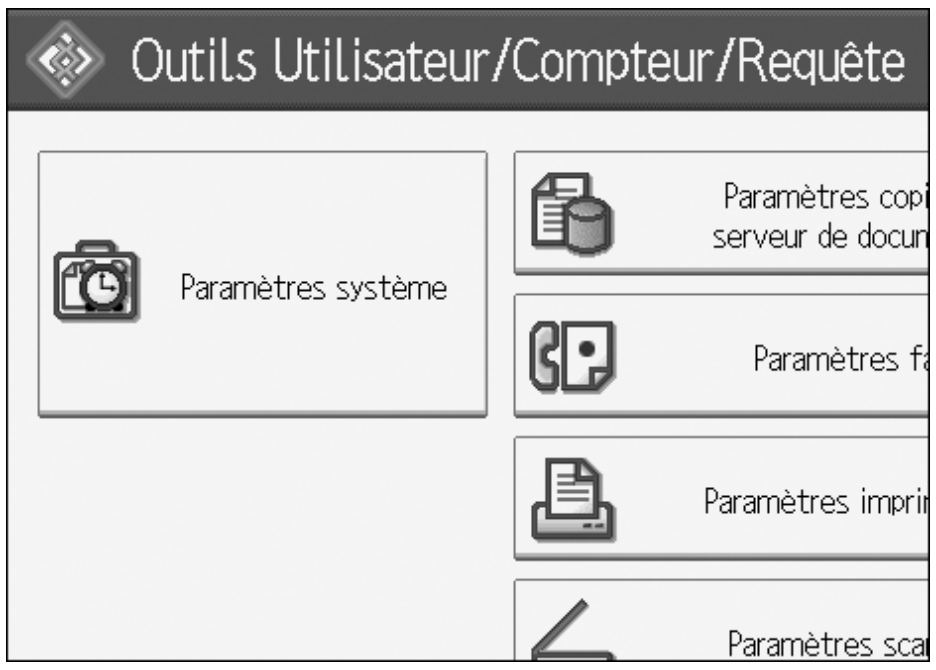

2 Appuyez sur [Outils Administr.].

3 Appuyez sur [Gestion carnet d'adresses].

4 Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.

5 Sélectionnez un utilisateur du dossier à supprimer.

Appuyez sur la touche du nom ou saisissez le numéro enregistré à l’aide du pavé numérique.

Vous pouvez rechercher un nom enregistré, un code d’utilisateur, un numéro de fax, un nom de dossier, une adresse e-mail ou un destinataire Fax sur IP.

6 Appuyez sur [Dossier].

7 Appuyez sur le protocole qui n’est pas sélectionné.

Un message de confirmation apparaît.

8 Appuyez sur [Oui].

9 Appuyez sur [OK].

10 Appuyez sur [Sortie].

Remarque

❒ Pour supprimer complètement un nom, reportez-vous à la section « Suppression d’un nom enregistré ».

Référence

P.222 “Suppression d’un nom inscrit”

7

Enregistrement de noms dans un groupe

Cette section explique comment enregistrer des noms dans un groupe.

Vous pouvez inscrire des noms dans un groupe pour faciliter la gestion des adresses e-mail et des dossiers pour chaque groupe.

Pour ajouter des noms à un groupe, ceux-ci doivent être inscrits auparavant.

Important

❒ Lorsque vous utilisez la fonction Scan to Folder, vous ne pouvez pas envoyer des fichiers numérisés à un groupe qui comporte plus de 50 dossiers inscrits.

❒ Vous pouvez inscrire 10 groupes au maximum.

❒ Le nombre maximal de destinataires pouvant être enregistrés dans un groupe est de 500.

Remarque

❒ Vous pouvez configurer un code de protection pour empêcher l’accès non autorisé à des dossiers inscrits dans un groupe. Pour plus de détails, voir « Enregistrement d’un code de protection ».

Référence


P.3 “Accès aux Outils utilisateur”

P.280 “Inscription d’un code de protection”

7

Enregistrement d’un groupe

1 Appuyez sur [Paramètres système].

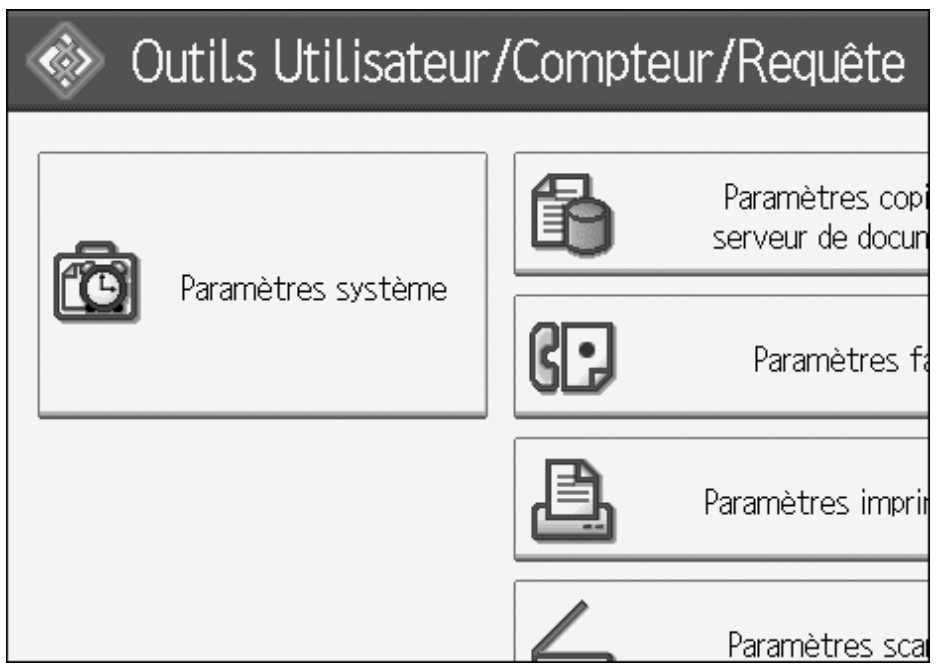


2 Appuyez sur [Outils Administr.].

3 Appuyez sur [Carnet d'adresses : Progr./Modif./Suppr. groupe].

4 Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.

5 Appuyez sur [Nouv.programme].

6 Appuyez sur [Modifier] sous "Nom de groupe".

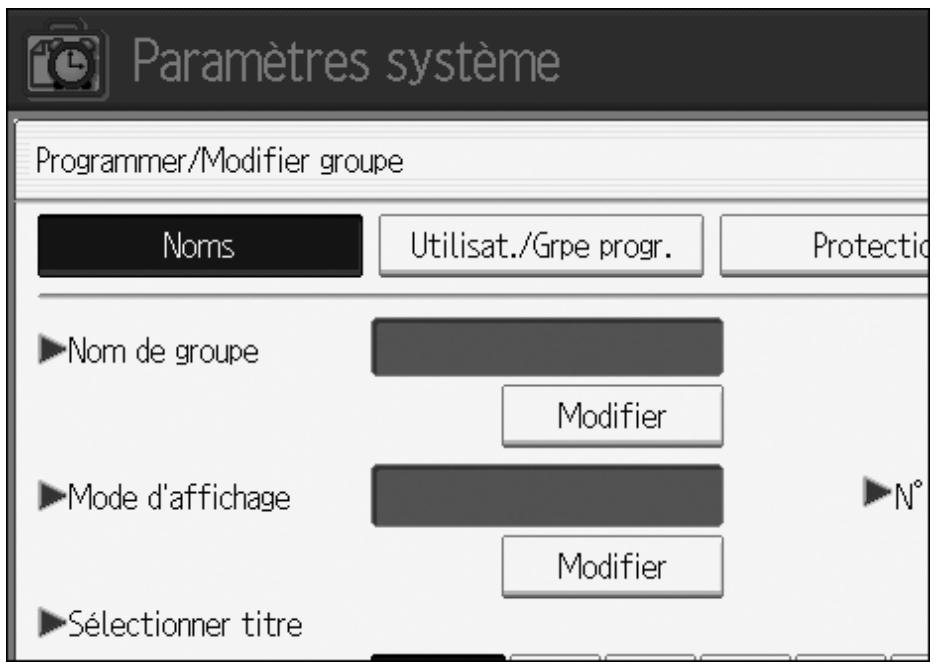

7 Saisissez le nom du groupe et appuyez sur [OK].

Le nom du Mode d'affichage est automatiquement configuré.

8 Appuyez sur la touche du titre sous "Sélectionner titre" si nécessaire.

9 Lorsque vous voulez modifier le mode d'affichage, appuyez sur [Modifier] sous "Mode d'affichage". Saisissez le mode d'affichage et appuyez sur la touche [OK].

10 Appuyez sur [OK].

Remarque

- ❒ Vous pouvez sélectionner les touches suivantes :
  - **[Fréquent]** : ajouté à la page qui s'affiche en premier.
  - **[AB]**, **[CD]**, **[EF]**, **[GH]**, **[IJK]**, **[LMN]**, **[OPQ]**, **[RST]**, **[UVW]**, **[XYZ]**, **[1]** à **[10]**… Ajouté à la liste des éléments dans le titre sélectionné.
- ❒ Vous pouvez sélectionner **[Fréquent]** et une page supplémentaire pour chaque titre.

Référence

À propos de cet appareil


7

Enregistrement de noms dans un groupe

Vous pouvez placer dans un groupe des noms enregistrés dans le Carnet d'adresses.

Lorsque vous inscrivez de nouveaux noms, vous pouvez également inscrire plusieurs groupes simultanément.

1 Appuyez sur [Paramètres système].

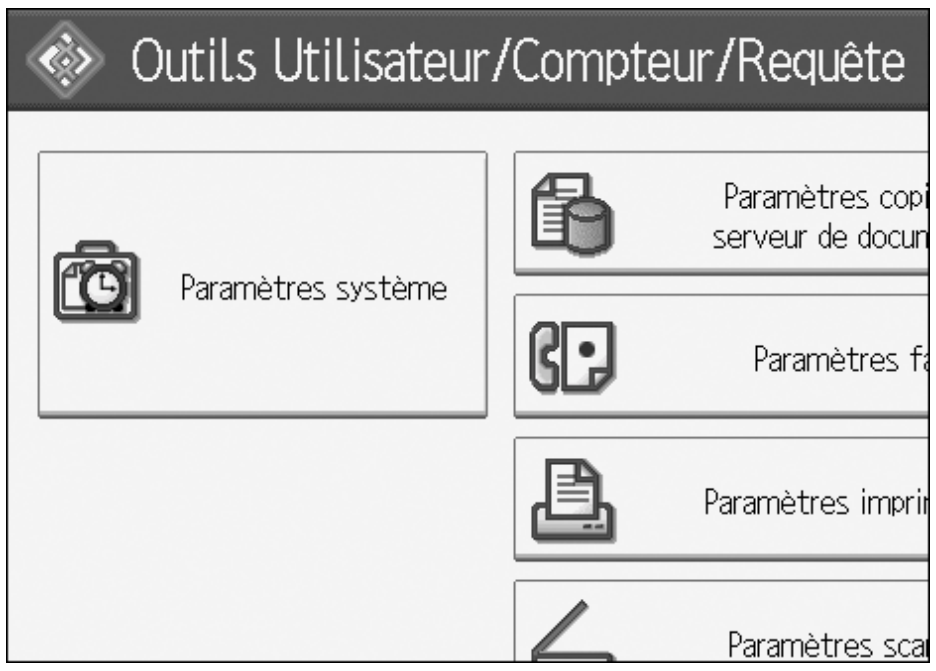

2 Appuyez sur [Outils Administr.].

3 Appuyez sur [Gestion carnet d'adresses].

4 Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.


5 Sélectionnez le nom à inscrire dans un groupe.

Appuyez sur la touche du nom ou saisissez le numéro enregistré à l'aide du pavé numérique.


Vous pouvez rechercher un nom enregistré, un code d'utilisateur, un numéro de fax, un nom de dossier, une adresse e-mail ou un destinataire Fax sur IP.

6 Appuyez sur [Ajout.au grpe].

7 Sélectionnez le groupe auquel vous voulez ajouter le nom.

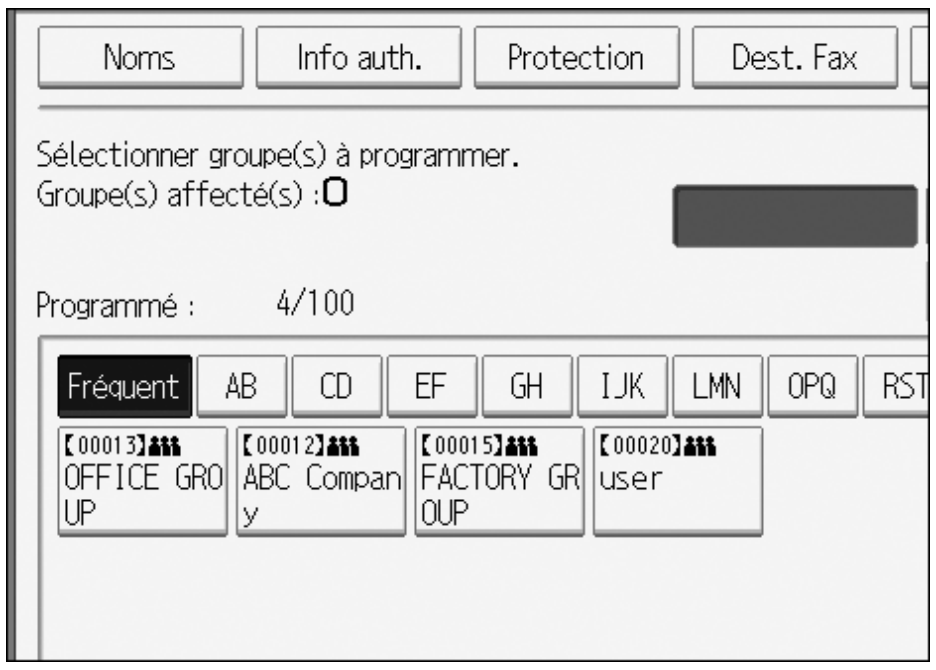

La touche du groupe sélectionné s'affiche en surbrillance ; le nom y est ajouté.

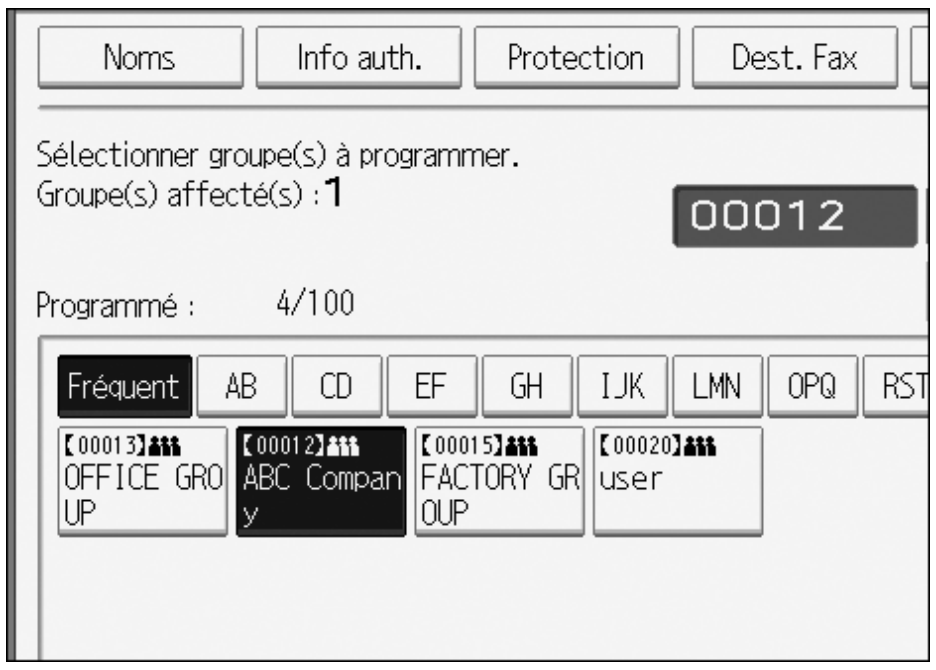


8 Appuyez sur [OK].

Ajout d'un groupe à un autre groupe

Vous pouvez ajouter un groupe à un autre groupe

1 Appuyez sur [Paramètres système].

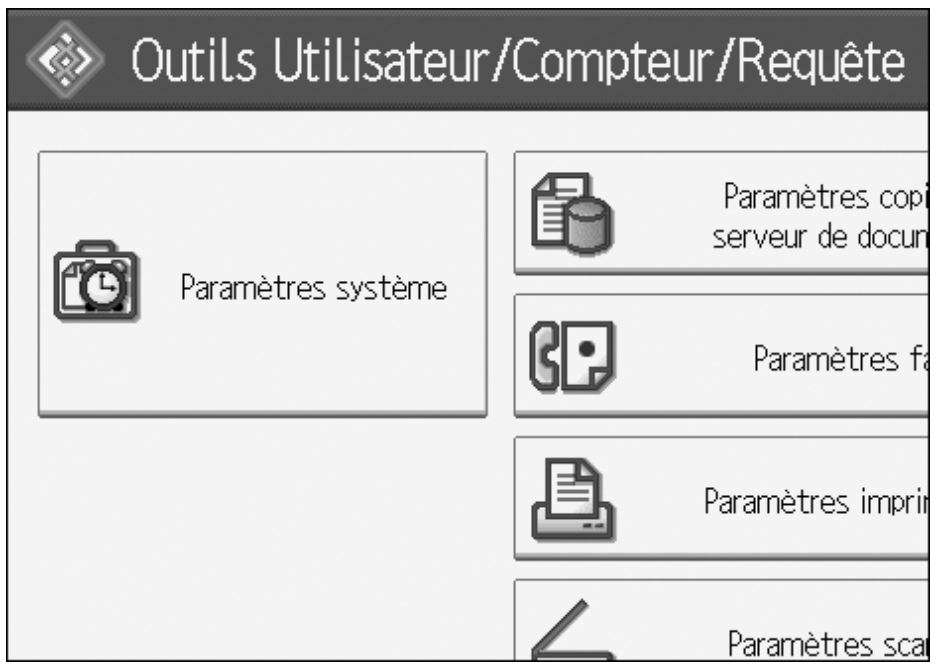

2 Appuyez sur [Outils Administr.].

3 Appuyez sur [Carnet d'adresses : Progr./Modif./Suppr. groupe].

4 Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.


5 Sélectionnez le groupe que vous voulez placer dans un autre groupe.

Appuyez sur la touche du groupe ou saisissez le numéro inscrit à l'aide du pavé numérique.


Vous pouvez rechercher un nom enregistré, un code d'utilisateur, un numéro de fax, un nom de dossier, une adresse e-mail ou un destinataire Fax sur IP.

6 Appuyez sur [Ajout.au grpe].

7 Sélectionnez le groupe dans lequel vous voulez ajouter un autre groupe.

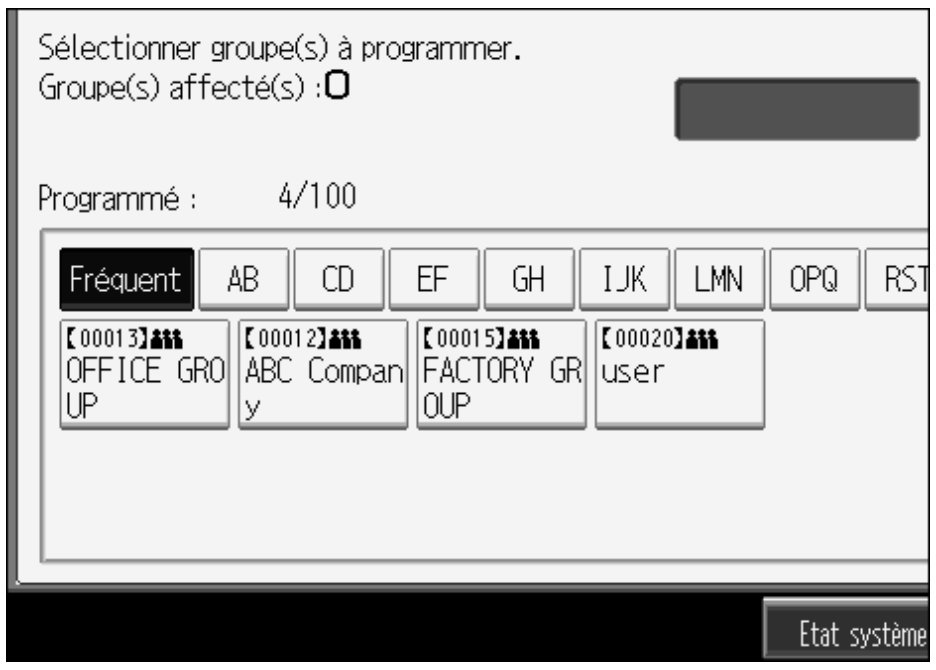

La touche du groupe sélectionné s'affiche en surbrillance ; le groupe est ajouté.

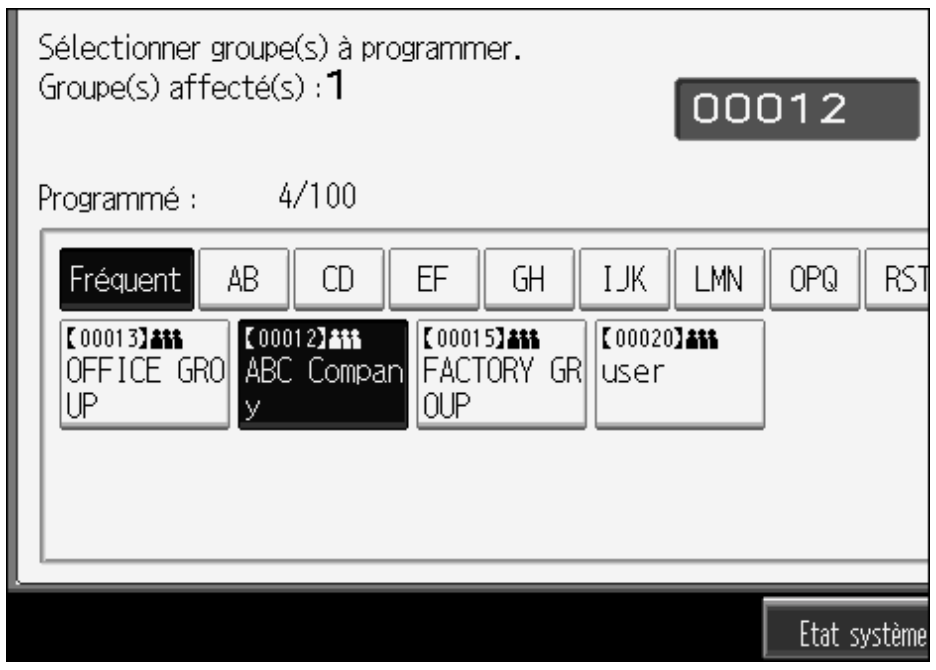


8 Appuyez sur [OK].

Affichage des noms inscrits dans un groupe

Vous pouvez vérifier les noms ou les groupes inscrits dans chaque groupe.

1 **Appuyez sur [Paramètres système].**

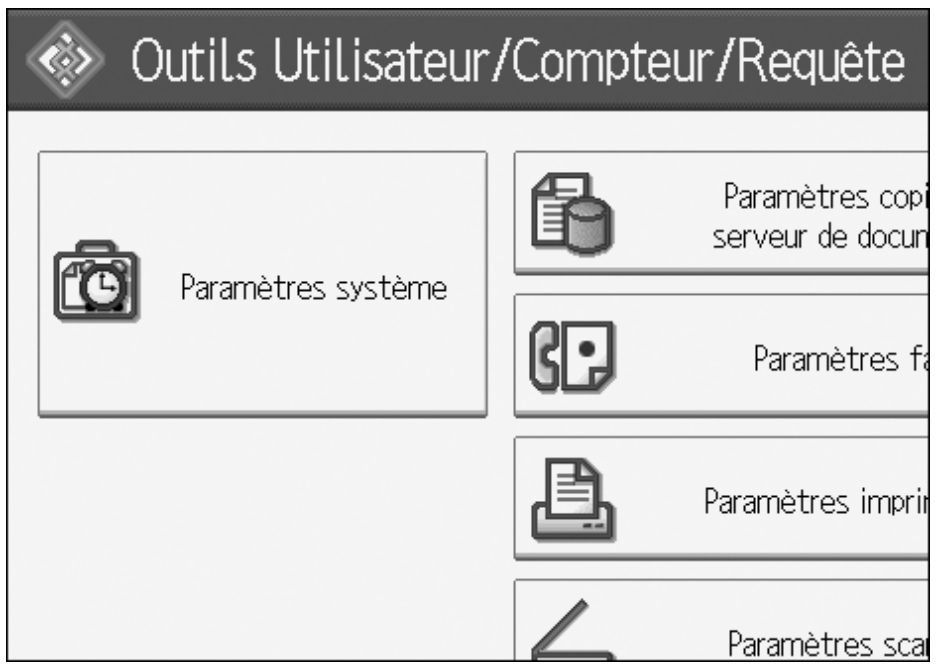

2 **Appuyez sur [Outils Administr.].**

3 **Appuyez sur [Carnet d'adresses : Progr./Modif./Suppr. groupe].**

4 **Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.**

5 **Sélectionnez le groupe contenant les membres à vérifier.**

Vous pouvez rechercher un nom enregistré, un code d'utilisateur, un numéro de fax, un nom de dossier, une adresse e-mail ou un destinataire Fax sur IP.


6 **Appuyez sur [Utilisat./Grpe progr.].**

Tous les noms inscrits s'affichent.

7 **Appuyez sur [OK].**

Suppression d'un nom d'un groupe

1 **Appuyez sur [Paramètres système].**

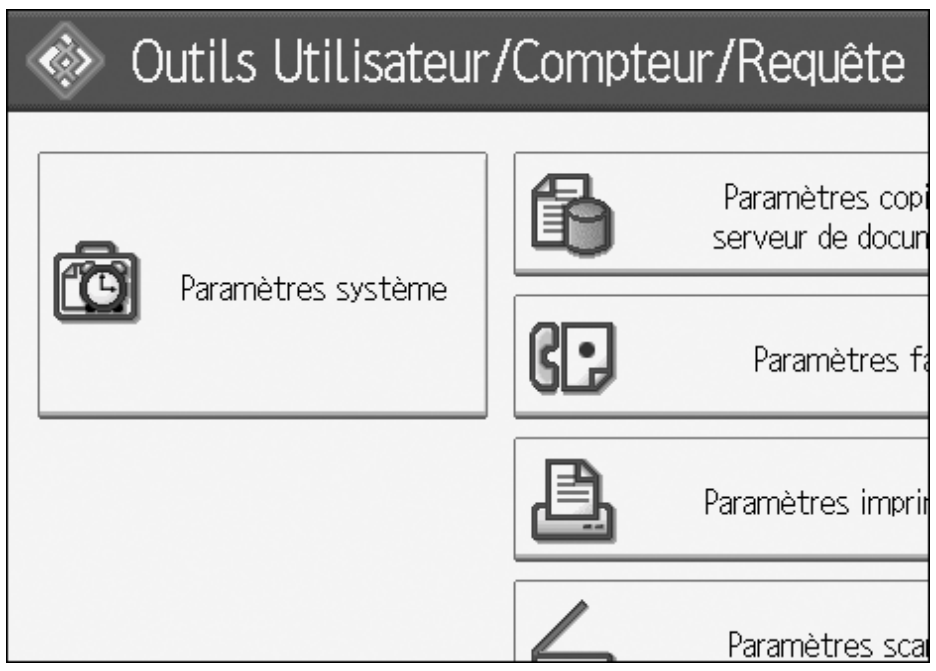

2 **Appuyez sur [Outils Administr.].**

7

3 **Appuyez sur [Gestion carnet d'adresses].**

4 **Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.**


5 **Sélectionnez le nom à supprimer d'un groupe.**

Appuyez sur la touche du nom ou saisissez le numéro enregistré à l'aide du pavé numérique.

Vous pouvez rechercher un nom enregistré, un code d'utilisateur, un numéro de fax, un nom de dossier, une adresse e-mail ou un destinataire Fax sur IP.

6 **Appuyez sur [Ajout.au grpe].**

7 **Sélectionnez le groupe dans lequel vous voulez supprimer le nom.**

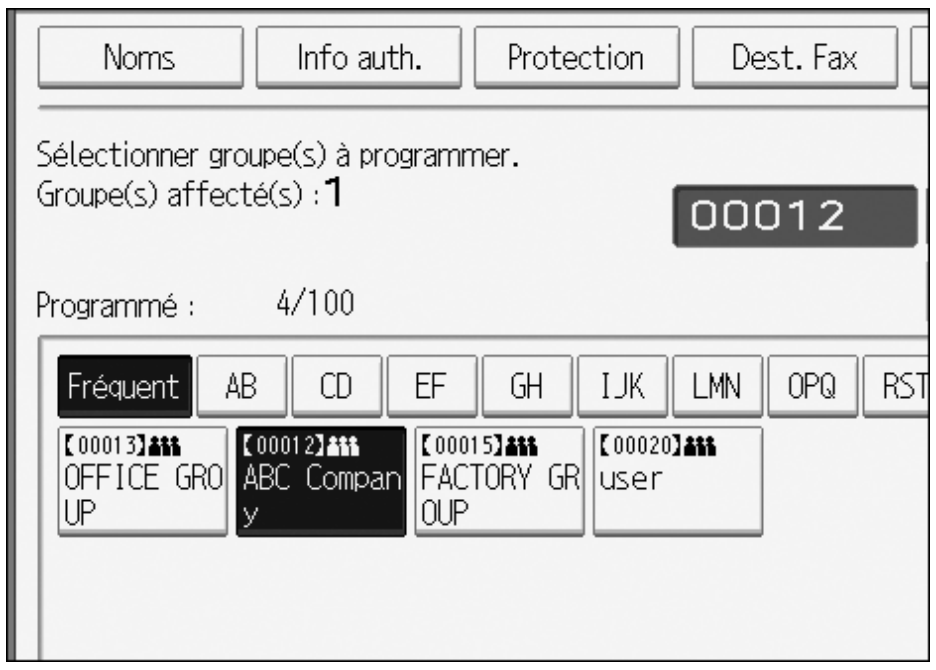


La clé du groupe n'est plus sélectionnée ; le nom est supprimé.

8 **Appuyez sur [OK].**

Suppression d'un groupe à l'intérieur d'un autre groupe

1 **Appuyez sur [Paramètres système].**

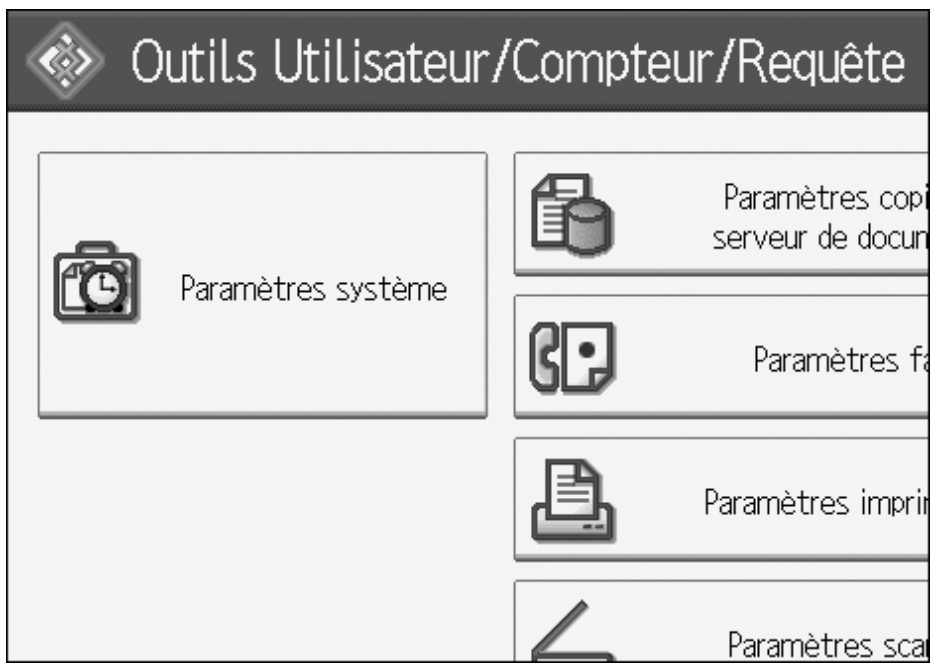

2 **Appuyez sur [Outils Administr.].**

3 **Appuyez sur [Carnet d'adresses : Progr./Modif./Suppr. groupe].**

4 **Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.**

7

5 Sélectionnez le groupe que vous voulez supprimer.


Appuyez sur la clé du groupe ou saisissez le numéro enregistré à l'aide du pavé numérique.

Vous pouvez rechercher un nom enregistré, un code d'utilisateur, un numéro de fax, un nom de dossier, une adresse e-mail ou un destinataire Fax sur IP.

6 Appuyez sur [Ajout.au grpe].


Les clés des groupes dans lesquels le groupe est enregistré s'affichent en surbrillance.

7 Sélectionnez le groupe que vous voulez supprimer.

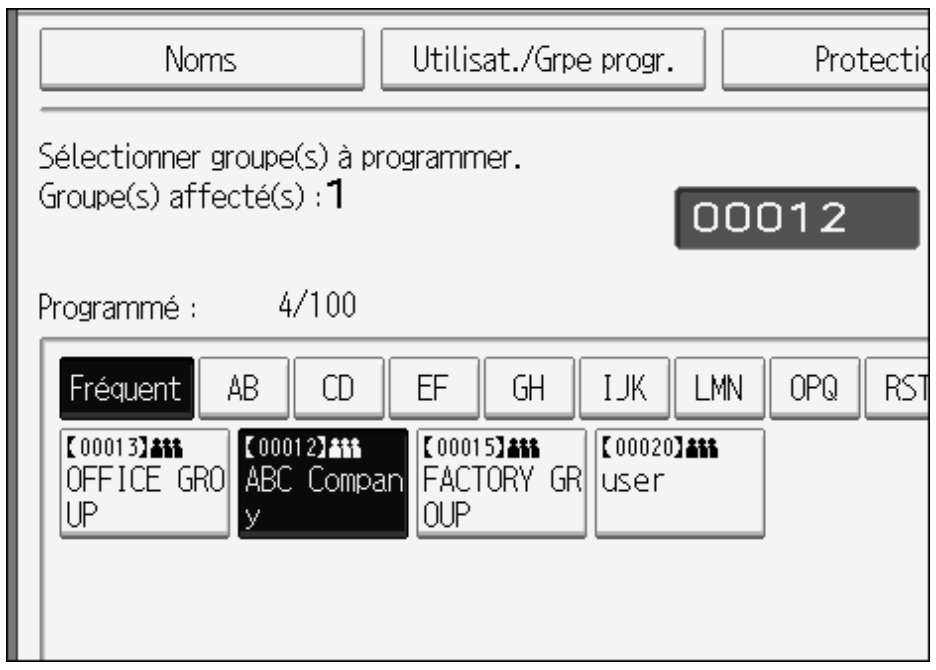


La clé du groupe n'est plus sélectionnée ; le groupe est supprimé.

8 [OK].

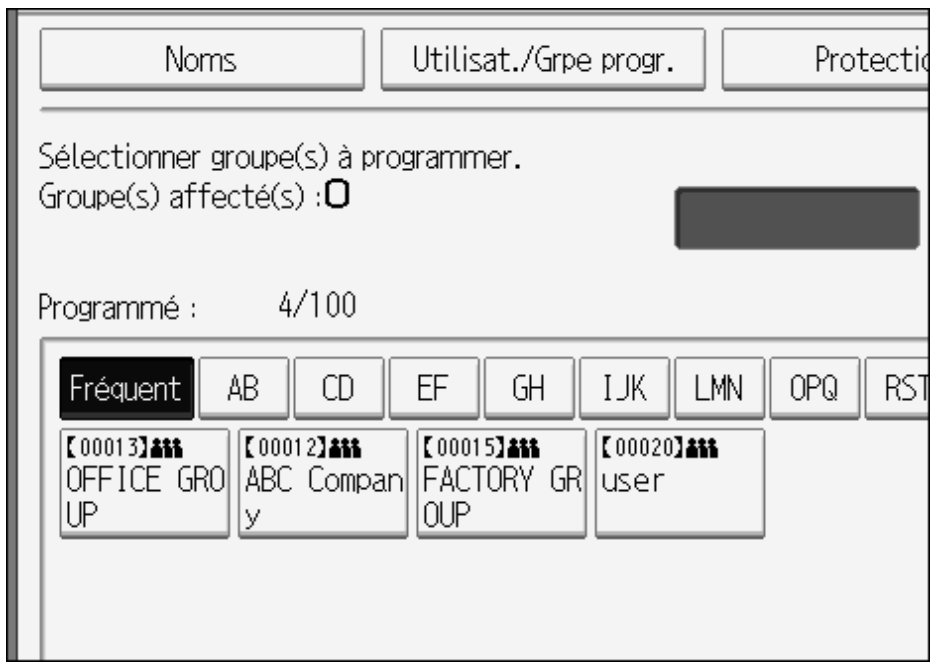

Modification du nom d'un groupe

1 **Appuyez sur [Paramètres système].**

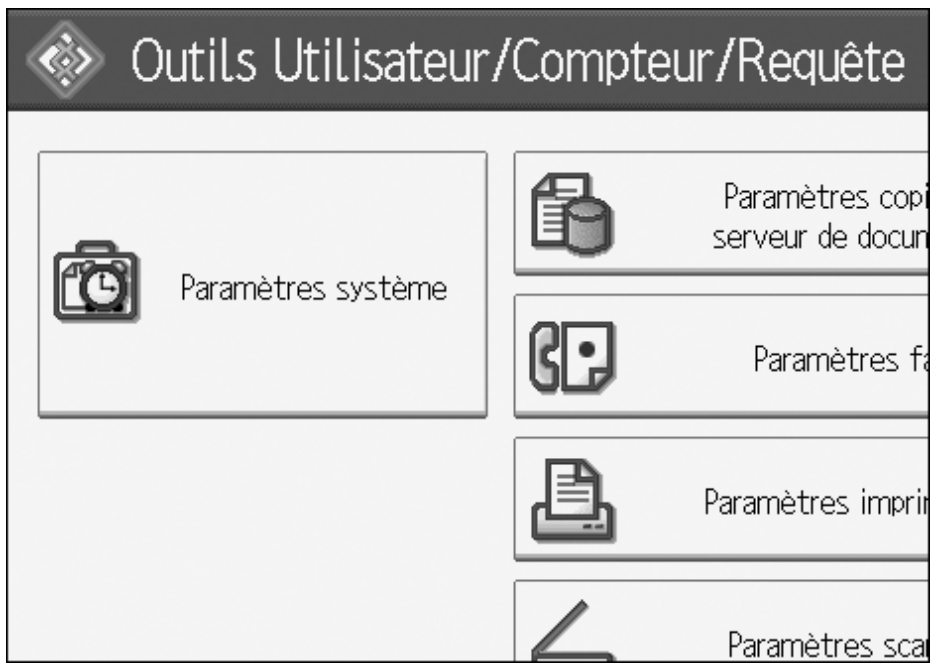

2 **Appuyez sur [Outils Administr.].**

3 **Appuyez sur [Carnet d'adresses : Progr./Modif./Suppr. groupe].**


4 **Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.**

5 **Appuyez sur la touche du groupe que vous voulez modifier.**

Vous pouvez rechercher un nom enregistré, un code d'utilisateur, un numéro de fax, un nom de dossier, une adresse e-mail ou un destinataire Fax sur IP.

7

6 **Pour modifier le nom d'un groupe et le mode d'affichage, appuyez sur [Modifier] sous "Nom du groupe" ou "Mode d'affichage".**

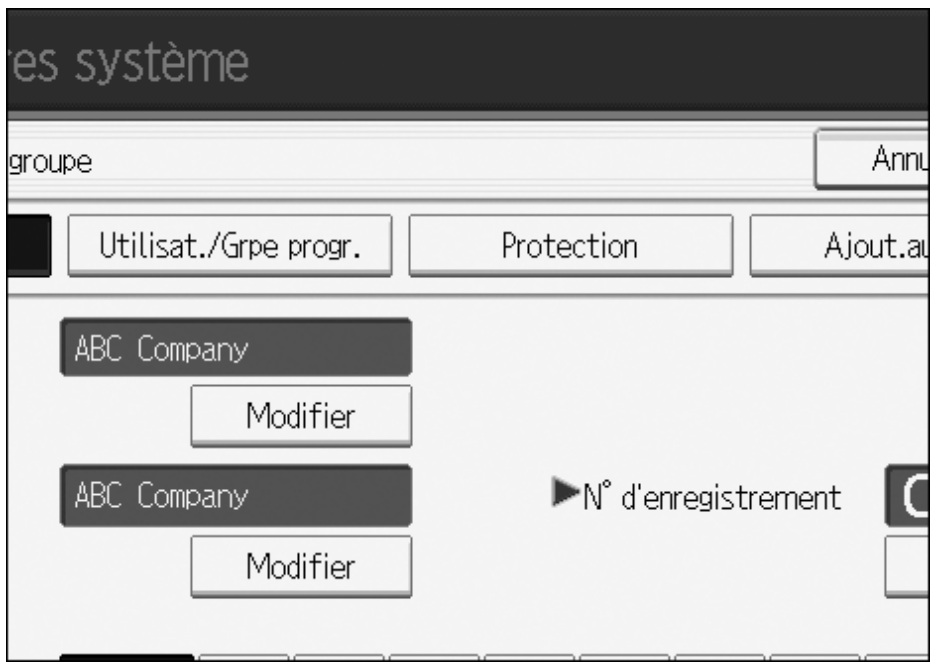

7 **Saisissez le nouveau nom du groupe ou le mode d'affichage et appuyez sur [OK].**

8 **Pour modifier le titre, appuyez sur la touche du titre sous "Sélectionner titre".**

9 **Pour modifier le numéro d'enregistrement, appuyez sur [Modifier] sous "Numéro d'enregistrement".**


10 **Saisissez un nouveau numéro d'inscription à l'aide du pavé numérique.**

11 **Appuyez sur la touche 【#】.**

12 **Appuyez sur [OK].**

Supprimer un groupe

1 Appuyez sur [Paramètres système].

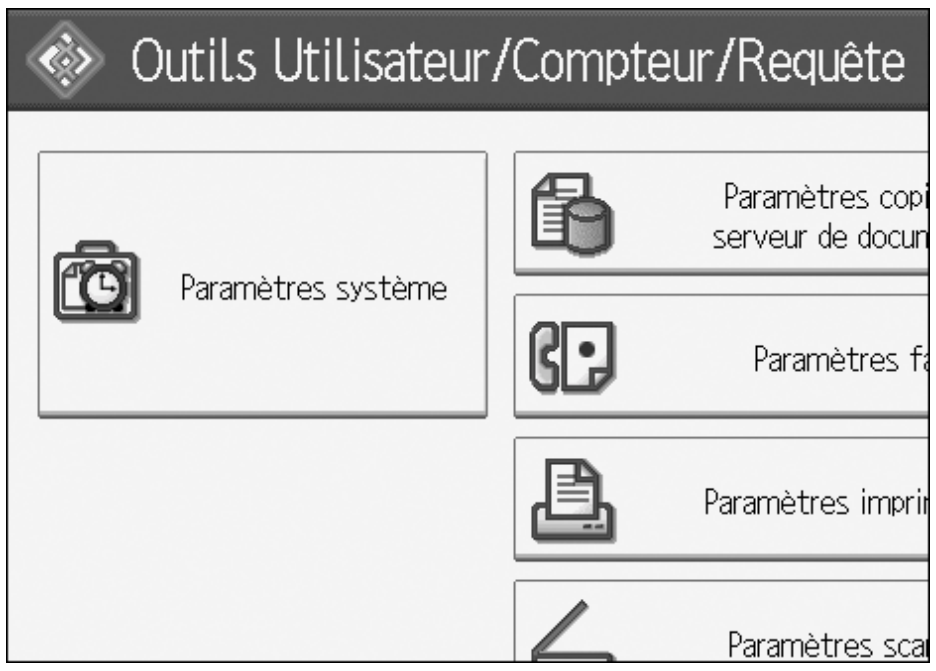

2 Appuyez sur [Outils Administr.].

3 Appuyez sur [Carnet d'adresses : Progr./Modif./Suppr. groupe].

4 Appuyez sur [Supprimer].

5 Appuyez sur la touche du groupe que vous voulez supprimer.

Vous pouvez rechercher un nom enregistré, un code d'utilisateur, un numéro de fax, un nom de dossier, une adresse e-mail ou un destinataire Fax sur IP.

6 Appuyez sur [Oui].

7 Appuyez sur [Sortie].

Inscription d'un code de protection

Cette section explique comment enregistrer un code de protection.

Vous pouvez empêcher l'accès aux noms d'expéditeur ou aux dossiers en définissant un code de protection.

Cette fonction protège les éléments suivants :

- Dossiers
  Vous pouvez l'accès non autorisé à des dossiers.
- Noms d'expéditeurs
  Vous pouvez empêcher l'utilisation malveillante des noms d'expéditeurs.


Référence

P.3 "Accès aux Outils utilisateur"

P.224 "Enregistrement d'un code utilisateur"

Enregistrement d'un code de protection pour un utilisateur

1. **Appuyez sur [Paramètres système].**

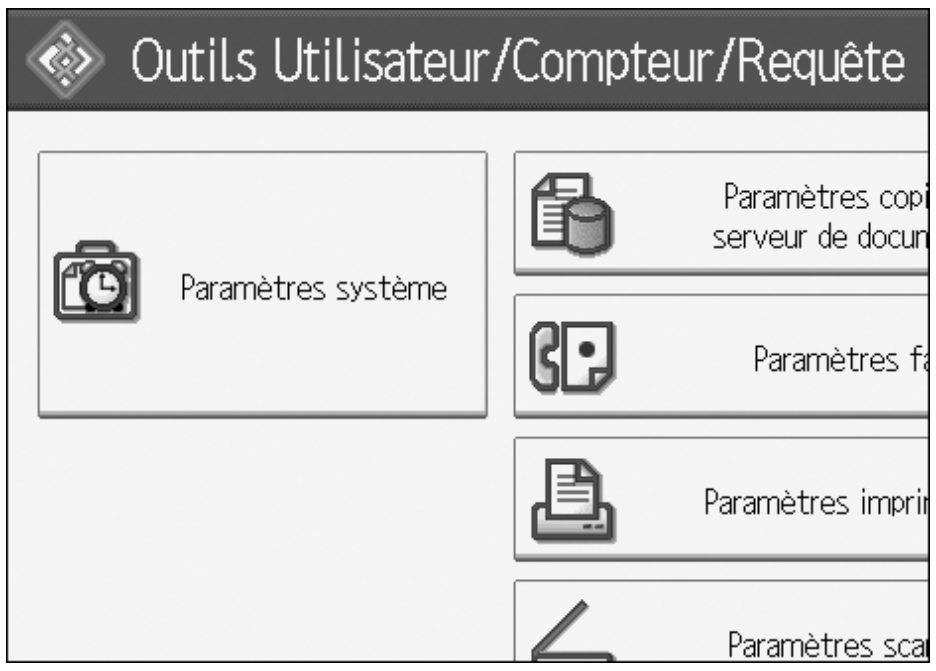

2. **Appuyez sur [Outils Administr.].**
3. **Appuyez sur [Gestion carnet d'adresses].**
4. **Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.**
5. **Sélectionnez le nom dont vous voulez enregistrer le code de protection.**

   Vous pouvez rechercher un nom enregistré, un code d'utilisateur, un numéro de fax, un nom de dossier, une adresse e-mail ou un destinataire Fax sur IP.

6 Appuyez sur [Protection].



7 Appuyez sur [Destinataire] ou [Expéditeur] sous "Utiliser Nom en tant que".



Vous pouvez sélectionner en même temps **[Destinataire]** et **[Expéditeur]**.

7

8 Appuyez sur [Destinataire dossier] ou [Expéditeur] sous "Objet de protection".

9 Appuyez sur [Modifier] sous "Code de protection".

10 Saisissez un code de protection à l'aide du pavé numérique et appuyez sur【#】.

11 Appuyez sur [OK].

12 Appuyez sur [Sortie].


Remarque

❒ Vous pouvez spécifier un code de protection comportant jusqu'à huit chiffres. Vous pouvez également spécifier "Protection" sans code de protection.

Enregistrement d'un code de protection pour un groupe d'utilisateurs

Cette section explique comment enregistrer un code de protection pour un groupe d'utilisateurs.

1 Appuyez sur [Paramètres système].

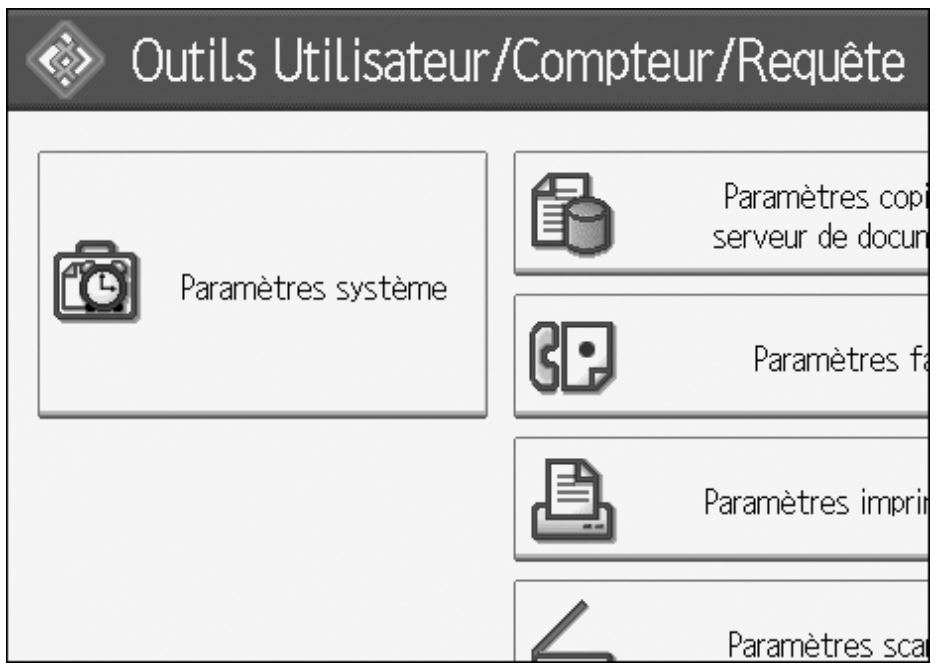

2 Appuyez sur [Outils Administr.].

3 Appuyez sur [Carnet d'adresses : Progr./Modif./Suppr. groupe].

4 Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.

5 Appuyez sur la clé du groupe que vous voulez enregistrer ou saisissez le numéro enregistré à l'aide du pavé numérique.

6 Appuyez sur [Protection].

7 Appuyez sur [Destinataire dossier] sous "Objet de protection".

8 Appuyez sur [Modifier] sous "Code de protection".

9 Saisissez un code de protection à l'aide du pavé numérique et appuyez sur la touche 【#】.

10 Appuyez sur [OK].

11 Appuyez sur [Sortie].

Remarque

❒ Vous pouvez spécifier un code de protection comportant jusqu'à huit chiffres. Vous pouvez également spécifier "Protection" sans code de protection.

Enregistrement de l’authentification SMPT et LDAP

Cette section explique comment enregistrer l’authentification SMTP et LDAP.

Authentification SMTP

Cette section explique comment enregistrer l’authentification SMTP.

Pour chaque utilisateur enregistré dans le Carnet d’adresses, vous pouvez enregistrer un nom d’utilisateur et un mot de passe à utiliser lors de l’accès à un serveur SMTP.


Pour utiliser un serveur SMTP, vous devez le programmer auparavant.

Important

❒ Si vous sélectionnez **[Ne pas spécifier]** pour l’authentification SMTP, le nom d’utilisateur et le mot de passe spécifiés dans Authentification SMTP dans les paramètres de transfert de fichier s’appliquent. Pour plus d’informations, voir « Transfert de fichiers ».

❒ Si l’authentification utilisateur est en cours, contactez votre administrateur.

1 Appuyez sur [Paramètres système].

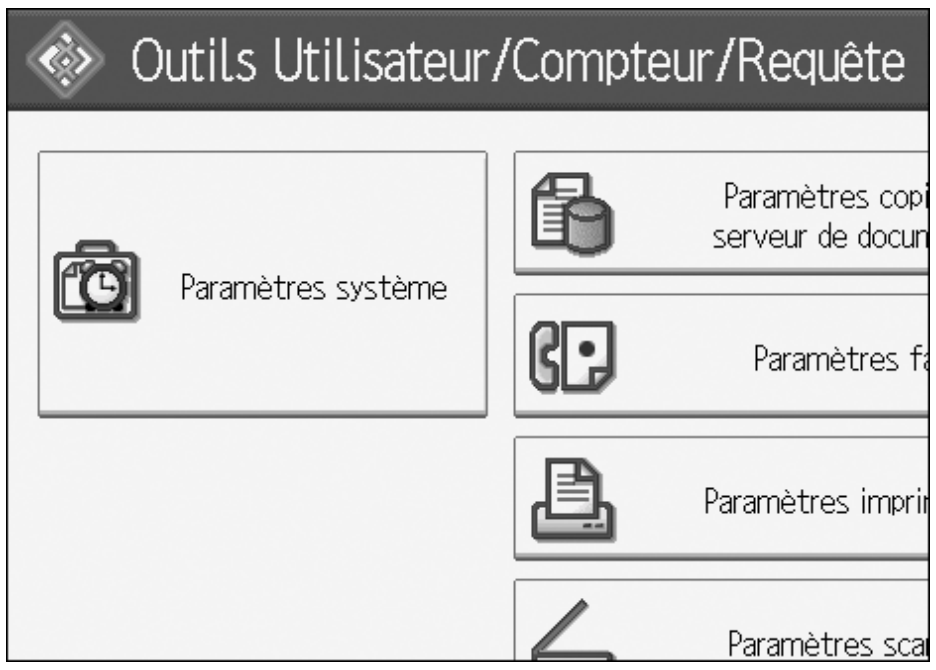

2 Appuyez sur [Outils Administr.].

3 Appuyez sur [Gestion carnet d'adresses].

4 Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.

5 Appuyez sur le nom que vous voulez enregistrer ou saisissez le numéro enregistré à l’aide du pavé numérique.


Vous pouvez rechercher un nom enregistré, un code d’utilisateur, un numéro de fax, un nom de dossier, une adresse e-mail ou un destinataire Fax sur IP.

6 Appuyez sur [Info auth.].

7 Appuyez sur [Spécifier autre info auth.] à droite de "Authentification SMTP".

7

8 Appuyez sur [Modifier] sous "Nom utilisateur de connexion".

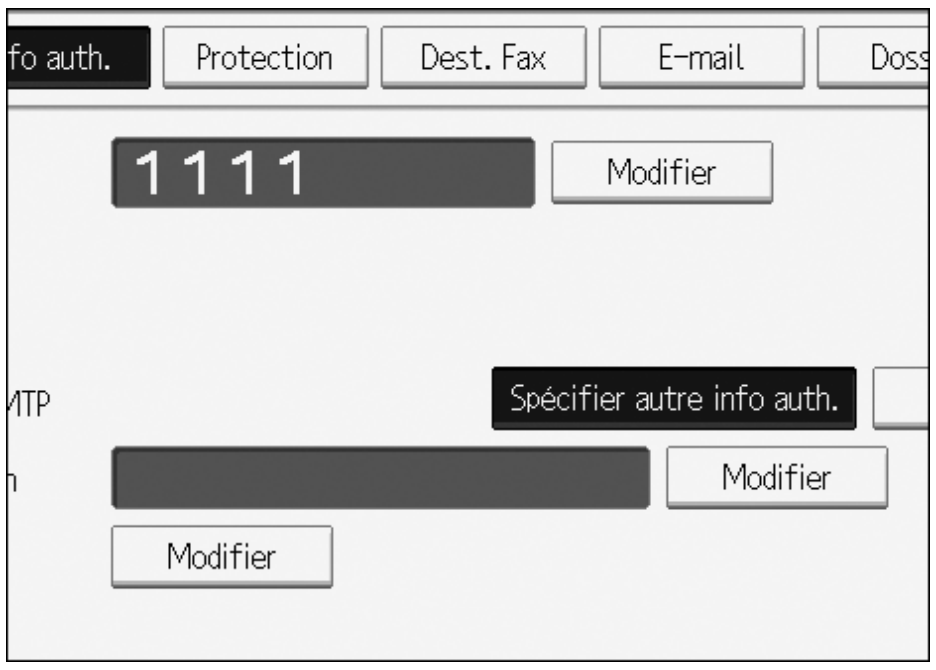

9 Saisissez le nom d'utilisateur et appuyez sur [OK].

10 Appuyez sur [Modifier] sous "Mot de passe de connexion".

11 Saisissez le mot de passe et appuyez sur [OK].

12 Saisissez de nouveau le mot de passe pour le confirmer et appuyez sur [OK].

13 [OK].

Remarque

- Pour enregistrer le nom, reportez-vous à la section « Enregistrement de noms ».
- Vous pouvez saisir 191 caractères maximum pour le nom d'utilisateur.
- En cas d'utilisation de POP avant SMTP, vous pouvez saisir 63 caractères alphanumériques maximum.
- Vous pouvez saisir 128 caractères au maximum pour le mot de passe.
- Pour modifier les paramètres d'authentification SMTP, recommencez les étapes 2 à 13.

Référence

P.13 "Paramètres réseau"

P.58 "Transfert de fichier"

P.219 "Enregistrement de noms"

À propos de cet appareil

7

Authentification LDAP

Cette section explique comment enregistrer l'authentification LDAP.


Pour chaque utilisateur inscrit dans le Carnet d'adresses, vous pouvez inscrire un nom d'utilisateur et un mot de passe à utiliser lors de l'accès à un serveur LDAP.

Pour utiliser un serveur LDAP, vous devez le programmer auparavant.

Important

- ❒ Si vous sélectionnez **[Ne pas spécifier]** pour l'authentification LDAP, le nom d'utilisateur et le mot de passe spécifiés dans Programmer/Modifier serveur LDAP des Outils administrateur s'appliquent.
- ❒ Si l'authentification utilisateur est en cours, contactez votre administrateur.

1 Appuyez sur [Paramètres système].

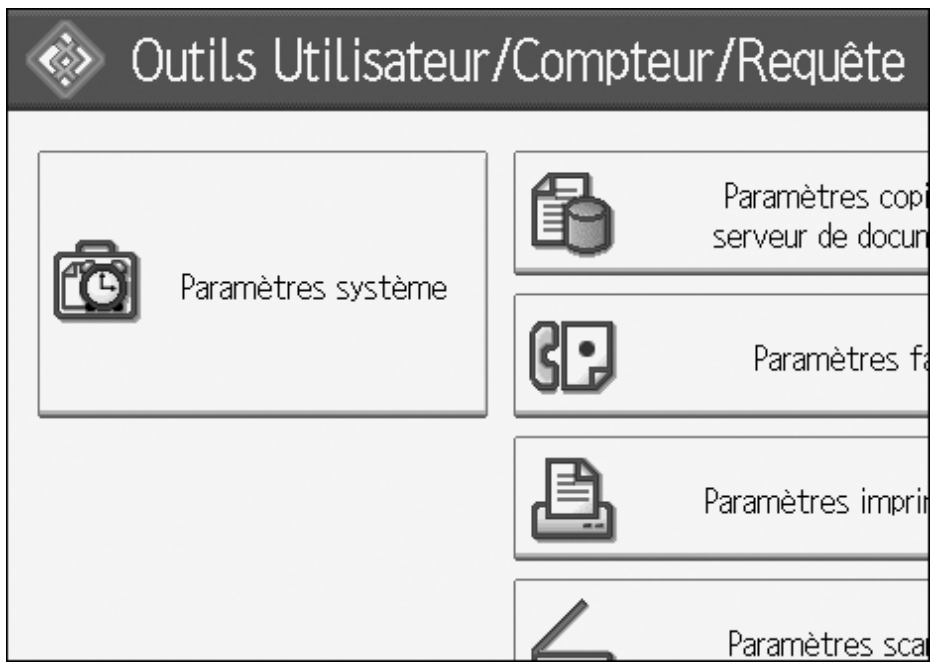

2 Appuyez sur [Outils Administr.].

3 Appuyez sur [Gestion carnet d'adresses].

4 Confirmez que [Programmer/Modifier] est sélectionné.

Vous pouvez rechercher un nom enregistré, un code d'utilisateur, un numéro de fax, un nom de dossier, une adresse e-mail ou un destinataire Fax sur IP.


5 Appuyez sur le nom que vous voulez enregistrer ou saisissez le nombre enregistré à l'aide du pavé numérique.

6 Appuyez sur [Info auth.], puis sur [▼Suiv.].

7 Appuyez sur [Spécifier autre info auth.] à droite de Authentification LDAP.

7

8 Appuyez sur [Modifier] sous "Nom utilisateur de connexion".

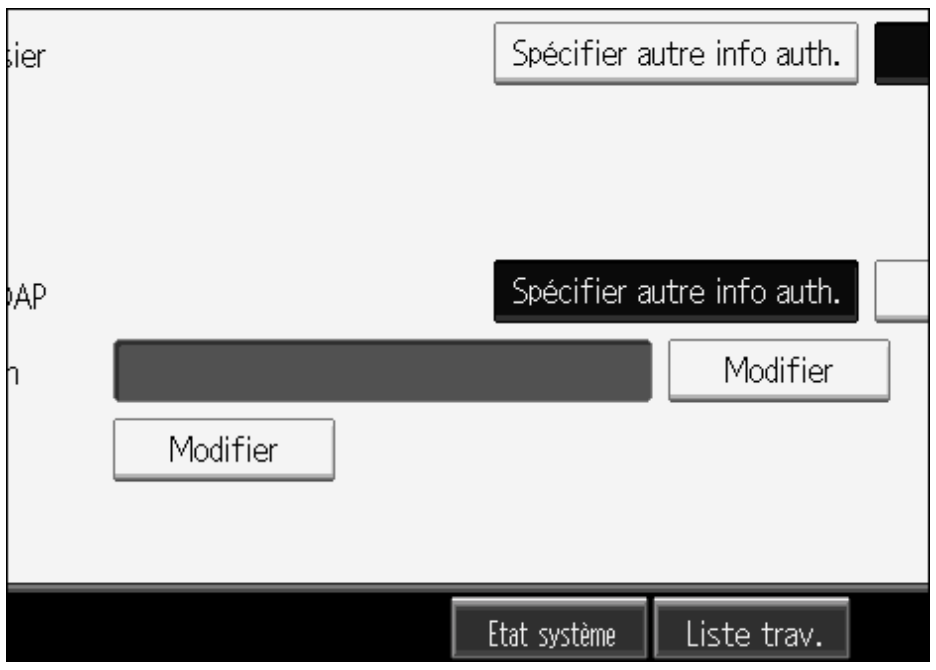

9 Saisissez le nom d’utilisateur et appuyez sur [OK].

10 Appuyez sur [Modifier] sous "Mot de passe de connexion".

11 Saisissez le mot de passe et appuyez sur [OK].

12 Saisissez de nouveau le mot de passe pour le confirmer et appuyez sur [OK].

13 Appuyez sur [OK].

Remarque

- ❒ Pour enregistrer le nom, reportez-vous à la section « Enregistrement de noms ».
- ❒ Si vous sélectionnez **[Ne pas spécifier]** pour l’authentification LDAP, le nom d’utilisateur et le mot de passe spécifiés dans Programmer/Modifier serveur LDAP des Outils administrateur s’appliquent.
- ❒ Vous pouvez saisir 128 caractères maximum pour le nom d’utilisateur.
- ❒ Pour modifier les paramètres d’authentification LDAP, recommencez les étapes 2 à 13.

Référence

P.219 “Enregistrement de noms”

À propos de cet appareil

7


8. Autres outils utilisateur

Les paramètres initiaux vous permettent de changer de langue, ainsi que de consulter le nombre d’impressions en affichant le compteur. Pour plus d’informations sur l’accès aux paramètres correspondant, consultez "Accès aux Outils utilisateur".

Modification de la langue de l’affichage

Vous pouvez modifier la langue de l’affichage. L’Anglais est la langue par défaut.

1. **Appuyez sur [Français].**

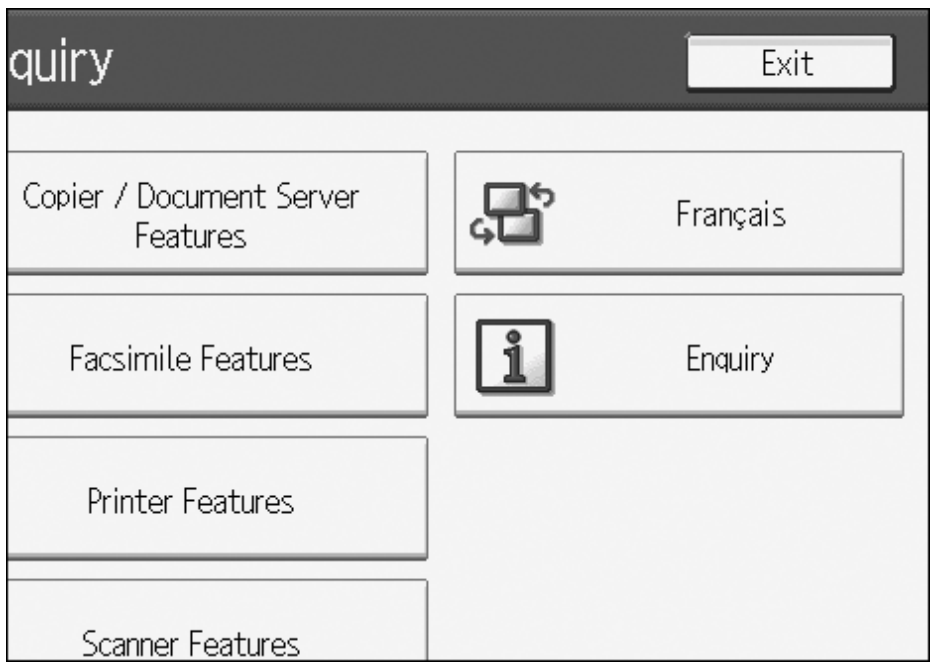

Le français est la nouvelle langue.

2. **Appuyez sur [Sortie].**



Le menu s’affiche en français.

Référence

P.3 “Accès aux Outils utilisateur”

Requête

La fonction de requête permet de connaître les numéros de téléphone à contacter en cas de réparations ou pour commander des consommables, comme par exemple du toner. Veuillez prendre contact avec le technicien d'entretien pour vérifier les points suivants :

❖ Consommables

- N° de téléphone à contacter pour commander.
- Toner
- Agrafage
- Agrafage (centre)

❖ Maintenance/Réparation appareil

- N° de téléphone
- N° de série de l'appareil

❖ Représentant commercial

- N° de téléphone

1 **Appuyez sur [Requête].**



Les informations de la requête s'affichent.

2 **Appuyez sur [Imprimer liste requêtes].**



8

3 Appuyez sur la touche 【Départ】.

Les informations de la requête sont imprimées.

4 Appuyez deux fois sur [Sortie].

Référence

P.3 “Accès aux Outils utilisateur”


Compteur

Affichage du compteur total

Vous pouvez afficher le total des compteurs de toutes les fonctions.

Vous pouvez également imprimer une liste des données du compteur.

1 Appuyez sur [Compteur].

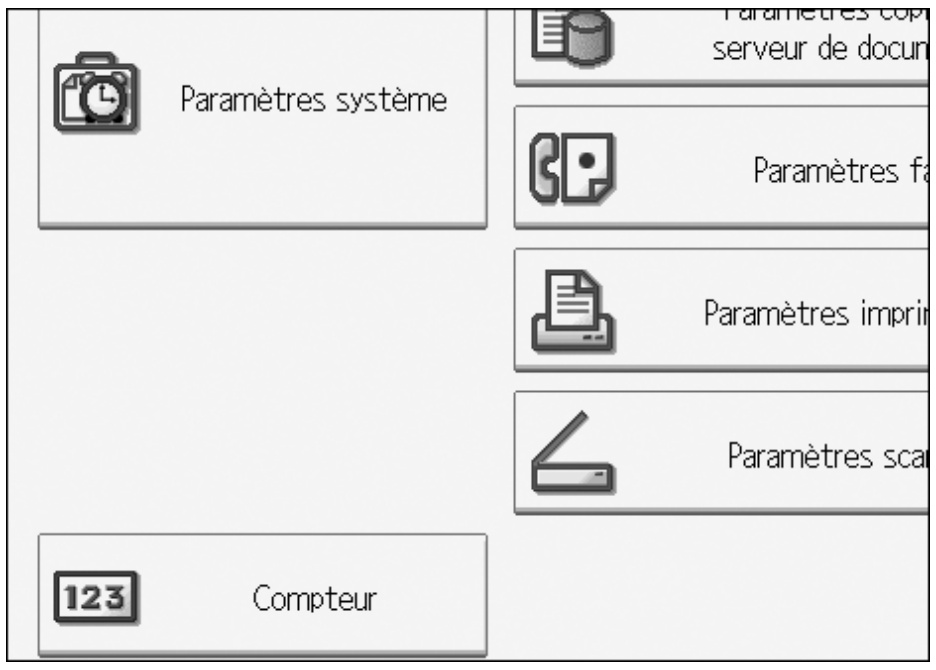

2 Pour imprimer la liste des compteurs, appuyez sur [Impr. liste compteurs].



3 Appuyez sur la touche 【Départ】.

La liste des compteurs s'imprime.

4 Appuyez deux fois sur [Sortie].

Référence

P.3 "Accès aux Outils utilisateur"

Informations sur le logiciel installé

expat

- Le logiciel ainsi que le contrôleur (ci-après dénommé le “ logiciel ”) installé sur ce produit utilise l’expat conformément aux conditions précisées ci-dessous.
- Le fabricant du produit offre une garantie et une assistance pour le logiciel et l’expat installés sur ce produit et décharge le développeur initial et le détenteur du copyright de l’expat de ces obligations.
- Vous pouvez trouver des informations sur l’expat à l’adresse suivante : http://expat.sourceforge.net/

NetBSD

1. Copyright Notice of NetBSD

For all users to use this product:

This product contains NetBSD operating system:

For the most part, the software constituting the NetBSD operating system is not in the public domain; its authors retain their copyright.

The following text shows the copyright notice used for many of the NetBSD source code. For exact copyright notice applicable for each of the files/binaries, the source code tree must be consulted.

A full source code can be found at http://www.netbsd.org/.

Copyright © 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

① Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

② Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

③ All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
This product includes software developed by The NetBSD Foundation, Inc. and its contributors.

④ Neither the name of The NetBSD Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND CONTRIBUTORS ''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

2.Authors Name List

All product names mentioned herein are trademarks of their respective owners.

The following notices are required to satisfy the license terms of the software that we have mentioned in this document:

- This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
- This product includes software developed by Jonathan R. Stone for the NetBSD Project.
- This product includes software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its contributors.
- This product includes software developed by Manuel Bouyer.
- This product includes software developed by Charles Hannum.
- This product includes software developed by Charles M. Hannum.
- This product includes software developed by Christopher G. Demetriou.
- This product includes software developed by TooLs GmbH.
- This product includes software developed by Terrence R. Lambert.
- This product includes software developed by Adam Glass and Charles Hannum.
- This product includes software developed by Theo de Raadt.
- This product includes software developed by Jonathan Stone and Jason R. Thorpe for the NetBSD Project.
- This product includes software developed by the University of California, Lawrence Berkeley Laboratory and its contributors.
- This product includes software developed by Christos Zoulas.
- This product includes software developed by Christopher G. Demetriou for the NetBSD Project.
- This product includes software developed by Paul Kranenburg.
- This product includes software developed by Adam Glass.
- This product includes software developed by Jonathan Stone.
- This product includes software developed by Jonathan Stone for the NetBSD Project.
- This product includes software developed by Winning Strategies, Inc.
- This product includes software developed by Frank van der Linden for the NetBSD Project.
- This product includes software developed for the NetBSD Project by Frank van der Linden
- This product includes software developed for the NetBSD Project by Jason R. Thorpe.
- The software was developed by the University of California, Berkeley.
- This product includes software developed by Chris Provenzano, the University of California, Berkeley, and contributors.

Sablotron

Sablotron (Version 0.82) Copyright © 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved

a) The application software installed on this product includes the Sablotron software Version 0.82 (hereinafter, "Sablotron 0.82"), with modifications made by the product manufacturer. The original code of the Sablotron 0.82 is provided by Ginger Alliance Ltd., the initial developer, and the modified code of the Sablotron 0.82 has been derived from such original code provided by Ginger Alliance Ltd.

b) The product manufacturer provides warranty and support to the application software of this product including the Sablotron 0.82 as modified, and the product manufacturer makes Ginger Alliance Ltd., the initial developer of the Sablotron 0.82, free from these obligations.

c) The Sablotron 0.82 and the modifications thereof are made available under the terms of Mozilla Public License Version 1.1 (hereinafter, "MPL 1.1"), and the application software of this product constitutes the "Larger Work" as defined in MPL 1.1. The application software of this product except for the Sablotron 0.82 as modified is licensed by the product manufacturer under separate agreement(s).

d) The source code of the modified code of the Sablotron 0.82 is available at: http://support-download.com/services/device/sablot/notice082.html

e) The source code of the Sablotron software is available at: http://www.gingerall.com

f) MPL 1.1 is available at: http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html

JPEG LIBRARY

- The software installed on this product is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

SASL

CMU libsasl

Tim Martin

Rob Earhart

Rob Siemborski

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

① Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

② Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

③ The name "Carnegie Mellon University" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For permission or any other legal details, please contact:

Office of Technology Transfer
Carnegie Mellon University
5000 Forbes Avenue
Pittsburgh, PA 15213-3890
(412) 268-4387, fax: (412) 268-7395
tech-transfer@andrew.cmu.edu

④ Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
"This product includes software developed by Computing Services at Carnegie Mellon University (http://www.cmu.edu/computing/)."

CARNEGIE MELLON UNIVERSITY DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL CARNEGIE MELLON UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

MD4

License to copy and use this software is granted provided that it is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing this software or this function.

License is also granted to make and use derivative works provided that such works are identified as "derived from the RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing the derived work.

RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this software or the suitability of this software for any particular purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty of any kind.

These notices must be retained in any copies of any part of this documentation and/or software.

MD5

License to copy and use this software is granted provided that it is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing this software or this function.

License is also granted to make and use derivative works provided that such works are identified as "derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing the derived work.

RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this software or the suitability of this software for any particular purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty of any kind.

These notices must be retained in any copies of any part of this documentation and/or software.

Samba(Ver 3.0.4)

Pour la transmission SMB, cette machine utilise la version 3.0.4 de Samba (ci-après dénommé Samba 3.0.4).

Copyright © Andrew Tridgell 1994-1998

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

Remarque

❒ Vous pouvez télécharger le code source de cette machine pour la transmission SMB sur le site suivant :

http://support-download.com/services/scbs

RSA BSAFE®

- This product includes RSA BSAFE© cryptographic or security protocol software from RSA Security Inc.
- RSA and BSAFE are registered trademarks of RSA Security Inc. in the United States and/or other countries.
-

Open SSL

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Open SSH

The licences which components of this software fall under are as follows. First, we will summarize and say that all components are under a BSD licence, or a licence more free than that.

OpenSSH contains no GPL code.

1)

Copyright (c) 1995 Tatu Ylonen <ylo@cs.hut.fi>, Espoo, Finland All rights reserved

As far as I am concerned, the code I have written for this software can be used freely for any purpose. Any derived versions of this software must be clearly marked as such, and if the derived work is incompatible with the protocol description in the RFC file, it must be called by a name other than "ssh" or "Secure Shell".

[Tatu continues]

However, I am not implying to give any licenses to any patents or copyrights held by third parties, and the software includes parts that are not under my direct control. As far as I know, all included source code is used in accordance with the relevant license agreements and can be used freely for any purpose (the GNU license being the most restrictive); see below for details.

[However, none of that term is relevant at this point in time. All of these restrictively licenced software components which he talks about have been removed from OpenSSH, i.e.,

9

- RSA is no longer included, found in the OpenSSL library
- IDEA is no longer included, its use is deprecated
- DES is now external, in the OpenSSL library
- GMP is no longer used, and instead we call BN code from OpenSSL
- Zlib is now external, in a library
- The make-ssh-known-hosts script is no longer included
- TSS has been removed
- MD5 is now external, in the OpenSSL library
- RC4 support has been replaced with ARC4 support from OpenSSL
- Blowfish is now external, in the OpenSSL library

[The licence continues]

Note that any information and cryptographic algorithms used in this software are publicly available on the Internet and at any major bookstore, scientific library, and patent office worldwide. More information can be found e.g. at "http://www.cs.hut.fi/crypto".

The legal status of this program is some combination of all these permissions and restrictions. Use only at your own responsibility. You will be responsible for any legal consequences yourself; I am not making any claims whether possessing or using this is legal or not in your country, and I am not taking any responsibility on your behalf.

NO WARRANTY

BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

2)

The 32-bit CRC compensation attack detector in deattack.c was contributed by CORE SDI S.A. under a BSD-style license.

Cryptographic attack detector for ssh - source code

Ariel Futoransky <futo@core-sdi.com>

<http://www.core-sdi.com>

3)

One component of the ssh source code is under a 3-clause BSD license, held by the University of California, since we pulled these parts from original Berkeley code.

3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

4)

Remaining components of the software are provided under a standard 2-term BSD licence with the following names as copyright holders:

Markus Friedl

Theo de Raadt

Niels Provos

Dug Song

Kevin Steves

Daniel Kouril

Wesley Griffin

Per Allansson

Jason Downs

Solar Designer

Todd C. Miller

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

5)

Portable OpenSSH contains the following additional licenses:

c) Compatibility code (openbsd-compat)

Apart from the previously mentioned licenses, various pieces of code in the openbsd-compat/ subdirectory are licensed as follows:

Some code is licensed under a 3-term BSD license, to the following copyright holders:

Todd C. Miller

Theo de Raadt

Damien Miller

Eric P. Allman

The Regents of the University of California

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

Open LDAP

INDEX

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Conformément à la norme IEC 60417, cet appareil utilise les symboles relatifs à l'interrupteur principal d'alimentation suivants :

| signifie MISE SOUS TENSION.

○ signifie MISE HORS TENSION.

Marques

Microsoft®, Windows®, Windows NT®, Windows Server® et Windows Vista™ sont des marques déposées ou commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, PostScript, et Reader sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

NetWare est une marque déposée de Novell, Inc.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company.

Monotype est une marque déposée de Monotype Imaging, Inc.


Apple, AppleTalk, EtherTalk, Macintosh, et Mac OS sont des marques commerciales d'Apple Computer, Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les autres noms de produits figurant dans le présent document sont utilisés à titre d'identification uniquement et peuvent être des marques déposées de leurs sociétés respectives. Nous déclinons toute responsabilité par rapport à ces marques.

Les noms de produit des systèmes d'exploitation Windows sont les suivants :

- Les noms de produits de Windows 2000 sont les suivants :
  Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server
  Microsoft® Windows® 2000 Server
  Microsoft® Windows® 2000 Professional
- Les noms de produits de Windows XP sont les suivants :
  Microsoft® Windows® XP Professional
  Microsoft® Windows® XP Home Edition
  Microsoft® Windows® XP Édition Media Center
  Microsoft® Windows® XP Édition Tablet PC
- Les noms de produits de Windows Vista sont les suivants :
  Microsoft® Windows Vista™ Édition Intégrale
  Microsoft® Windows Vista™ Entreprise
  Microsoft® Windows Vista™ Professionnel
  Microsoft® Windows Vista™ Édition Familiale Premium
  Microsoft® Windows Vista™ Édition Familiale Basique
- Les noms de produits de Windows Server 2003 sont les suivants :
  Microsoft® Windows Server® 2003 Standard Edition
  Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition
  Microsoft® Windows Server® 2003 Web Edition
  Microsoft® Windows Server® 2003 Datacenter Edition

Manuel utilisateur Guide de paramétrage général

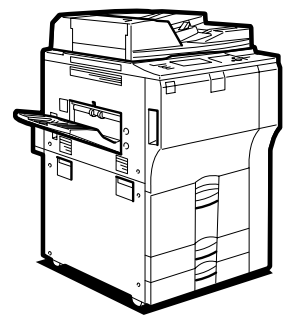

FR (F) D052-7672